

Vesuvio II/1S – II/2S

Technische Dokumentation
Kamineinsatz

DE

Einführung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Die Beschreibung des Heizgeräts enthält detaillierte Informationen zu Aufbau, technischen Daten und Funktionsweise. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen sorgfältig zu lesen. So vermeiden Sie mögliche Fehler bei der Installation und dem Betrieb.

Ausführliche Installations- und Betriebsbedingungen finden Sie in der Allgemeinen Betriebsanleitung (im Lieferumfang enthalten).

Anmerkungen im Text



DE

Am wichtigsten sind die mit „WARNUNG“ gekennzeichneten Hinweise. Diese weisen auf ein ernstes Risiko von Schäden am Heizgerät oder Verletzungen hin.



Der mit „Warnung“ gekennzeichnete Hinweis weist auf mögliche Schäden an Ihrem Heizgerät hin.



Ein mit „Wichtig“ gekennzeichneteter Hinweis weist Sie auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.




Daher lenkt dieser Hinweis Ihre Aufmerksamkeit auf Informationen, die für den Betrieb Ihres Heizgeräts im Allgemeinen wichtig sind.

Inhalt

1. Technische Beschreibung	1
2. Ersatzteilliste	2
2.1. Gesamtmodellaufschlüsselung	2
2.2. Detail A1.....	4
2.3. Detail A2.....	5
3. Einfache Bedienung	7
4. Anleitung zur Reinigung des Aufsatzes.....	8

2. Ersatzteilliste


2.1. Explosionszeichnung des Modells

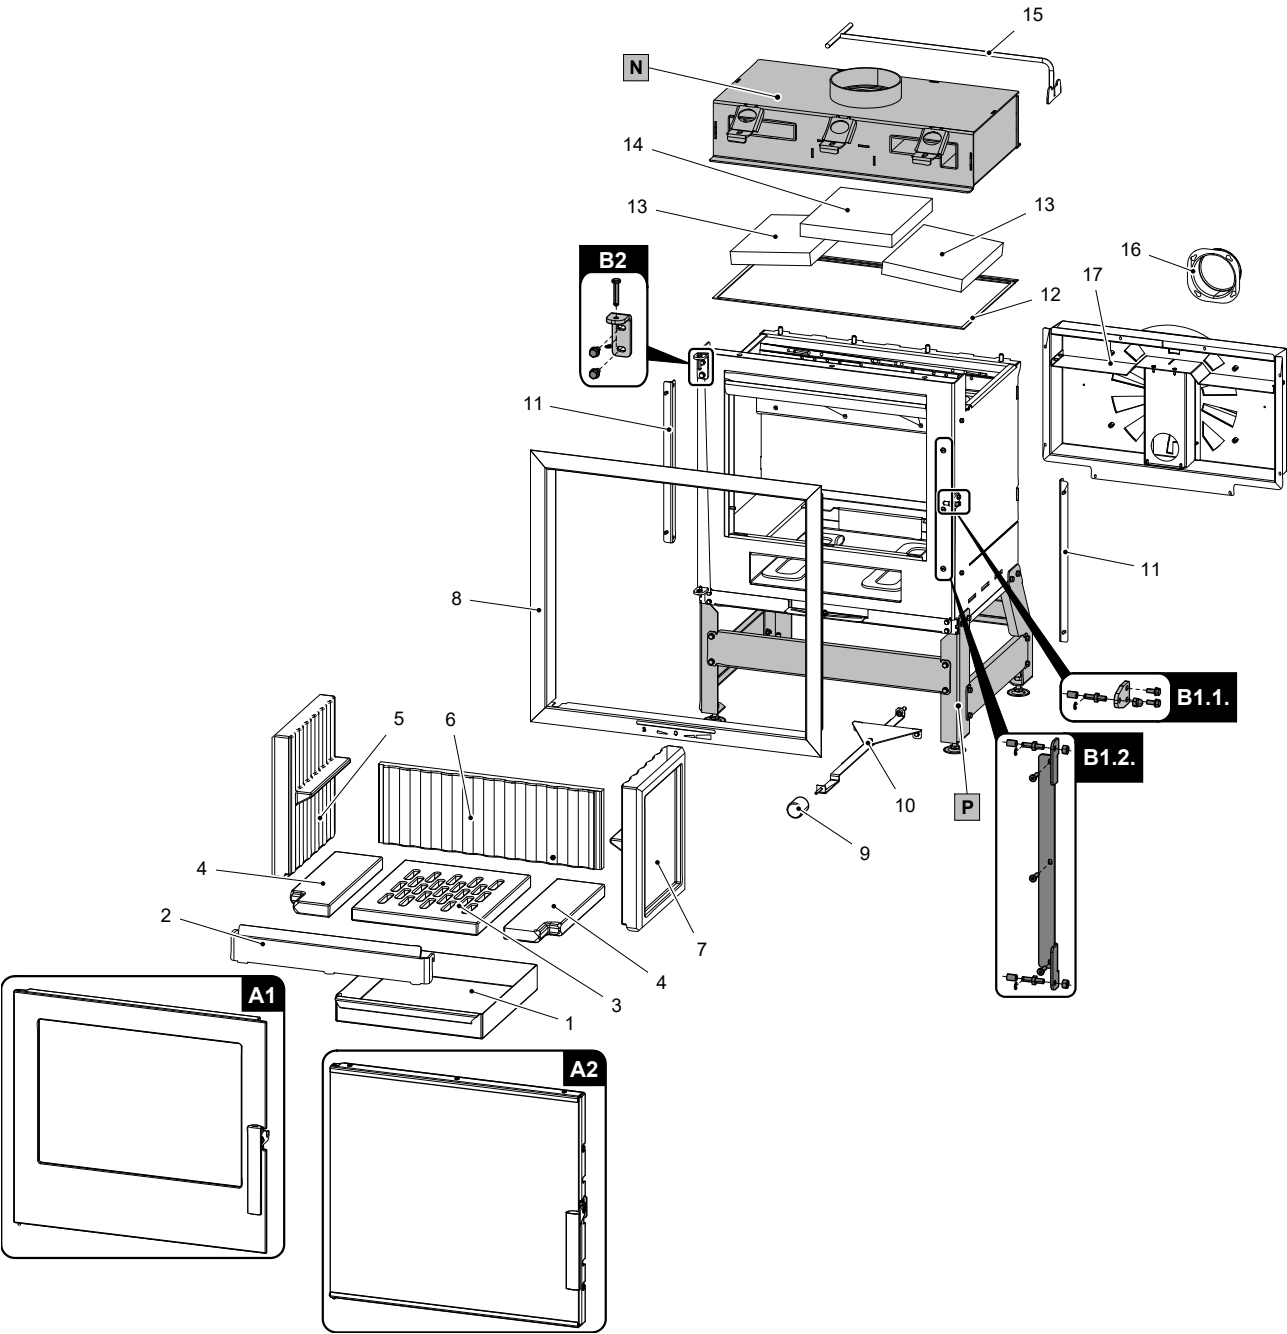

Explosionszeichnung des Modells			
Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
A1	Feuerraumtür aus Gusseisen (Set)/schwarz	1 St.	0619018155300
A2	Feuerraumtür mit zwei Scheiben (Set) / schwarz	1 St.	0619018165300


B1.1.	Schließbolzen (komplett) – Tür A1	1 St.	0619018165007
B1.2.	Schließleiste (Set) – Tür A2	1 St.	0619018155017
B2	Feuerraumtürscharnier (Satz)	1 St.	0619018155005
1	Aschekasten	1 St.	0432317005600
2	Barriere/schwarz	1 St.	0619018155006
3	Feuerfester Betonrost	1 St.	0619018155552
4	Feuerfeste Auskleidung	2 Stück	0619018155554
5	Feuerfeste Auskleidung – links (85x295x342)	1 St.	0619018155551
6	Feuerfeste Auskleidung – Rückseite (35x185x530)	1 St.	0619018155553
7	Feuerfeste Auskleidung – rechts (85x295x342)	1 St.	0619018155511
8	Rahmen/schwarz	1 St.	0619018155400
9	Controller-Handle	1 St.	0420915005625
10	Reglerstange/schwarz	1 St.	0619018155610
11	Rahmenleiste/schwarz	2 Stück	0619018155404
12	Verlängerungs-Dichtungskabel 10x4 mm	3600 mm	0040210040005
13	Öffnung	2 Stück	0619018155149
14	Öffnung	1 St.	0619018155148
15	Reinigungsstab/schwarz	1 St.	0619018157167
16	Externe Luftzufuhr (Ø100)	1 St.	0088500050008
17	Luftmodul	1 St.	0619068156500
P	Ständer (optionales Zubehör)	1 St.	0619018151300
N	Verlängerung/schwarz	1 St.	0619018155150

2.2. Detail A1

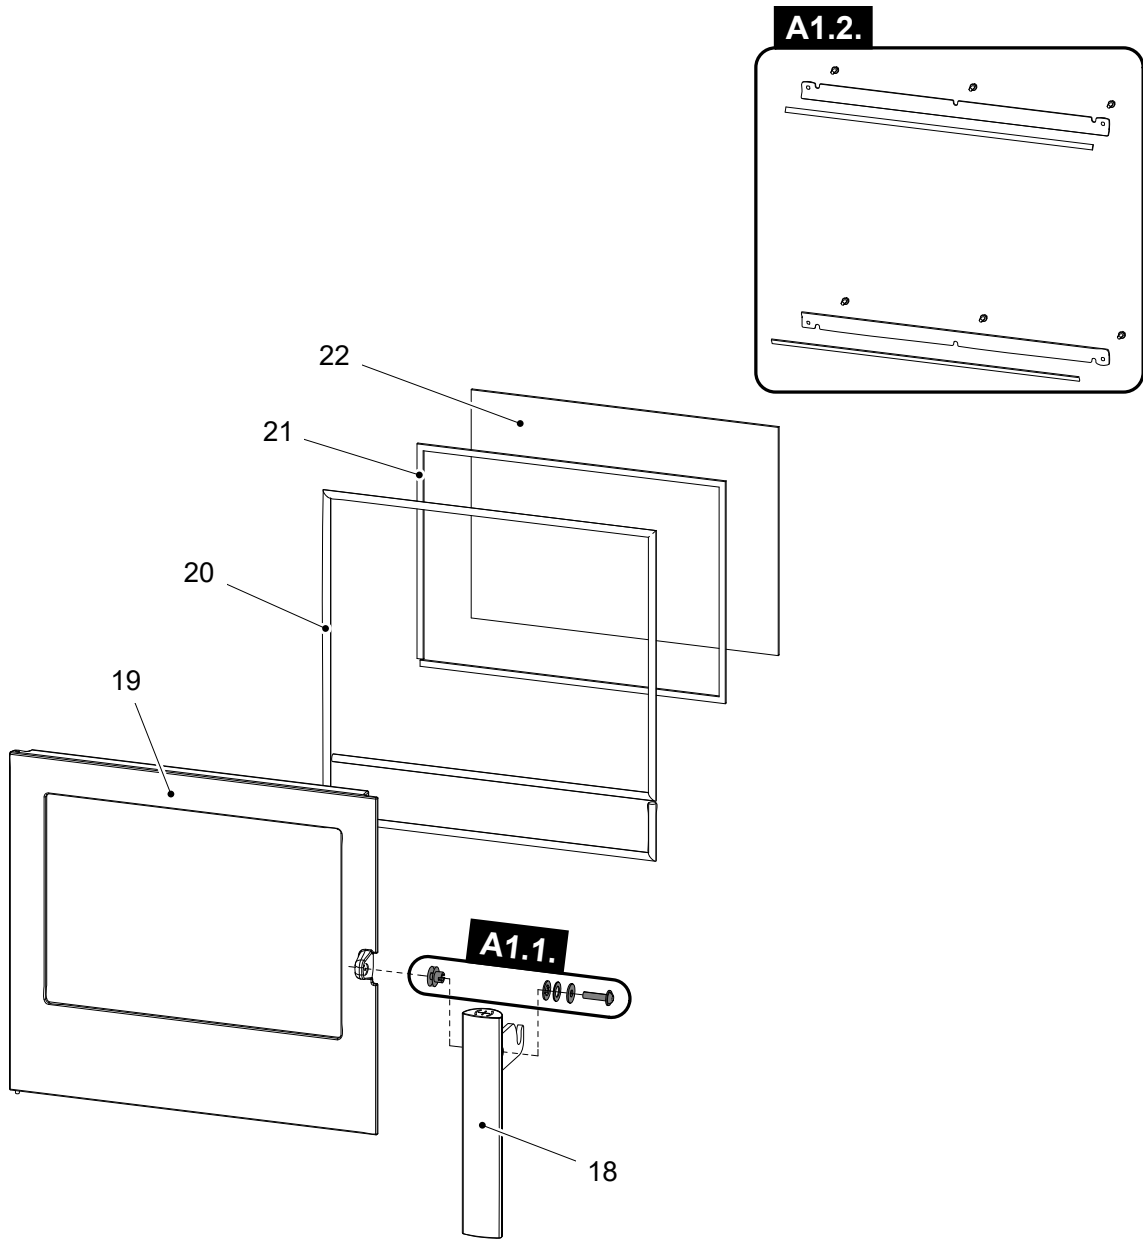

Detail A1			
Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
A1.1. + 18	Feuerraumtür-Hebelschloss (komplettes Set) + Griffbefestigungen – Set	1 St.	0420114017301
A1.2.	Glashalter – Set/schwarz	1 St.	0619018155303
19	Feuerraumtür aus Gusseisen/schwarz	1 St.	0619018155301
20	Türdichtungsschnur 10 mm	2600 mm	0040300100005
21	Glasdichtungsschnur 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
22	Hitzebeständiges Glas (4x370x501)	1 St.	0619018155302

2.3. Detail A2

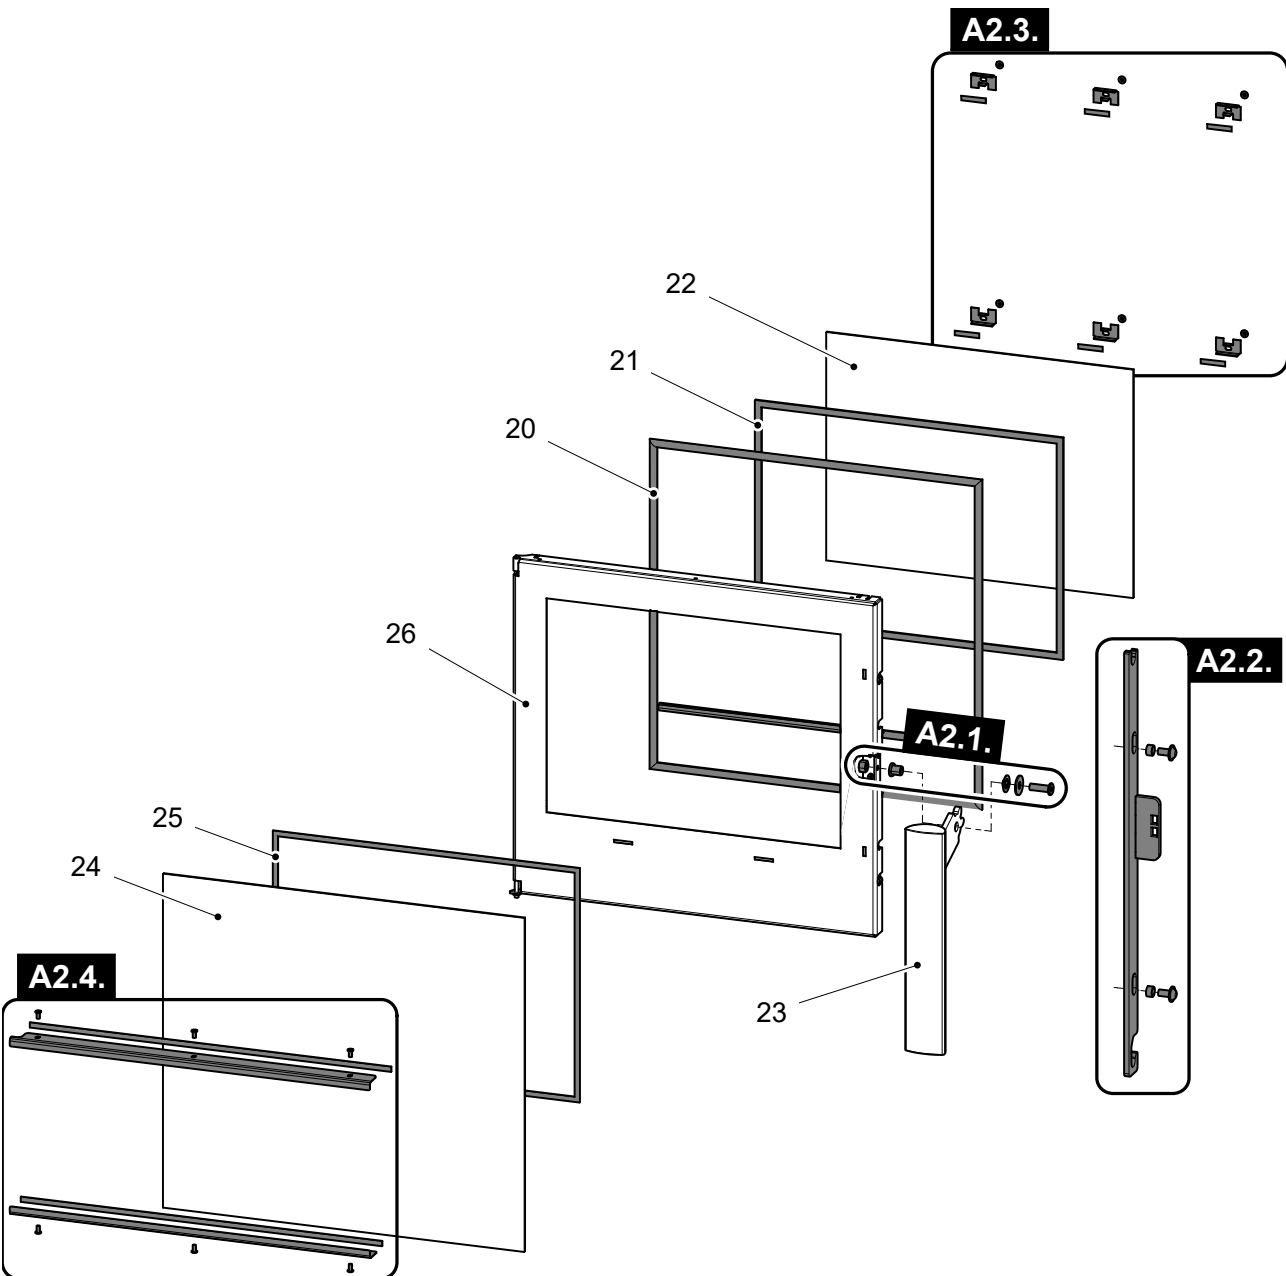

Detail A2			
Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
A2.1. + 23	Feuerraumtür-Hebelschloss (komplettes Set) + Griffbefestigungen – Set	1 St.	0434715007320
A2.2.	Schließstange – Satz	1 St.	0619015005325
A2.3.	Glashalter 1 – Set/schwarz	1 St.	0619018155304
A2.4.	Glashalter 2er-Set/schwarz	1 St.	0619018165207
20	Türdichtungsschnur 12 mm	2600 mm	0041012120005
21	Glasdichtungsschnur 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
22	Hitzebeständiges Glas (4x370x501)	1 St.	0619018155302

24	Bedrucktes Glas (4x542x590)	1 St.	0619018155312
25	Glasdichtungsschnur mit Aufdruck 6 mm	1800 mm	0040406000006
26	Feuerraumtür (Schweißteil)/schwarz	1 St.	0619018165200

3. Easy control



Steuerung aller drei Lufteinlässe (primär, sekundär, tertiär) mit nur einem Regler.

1. Der Regler befindet sich in der für die Zündung vorgesehenen Position (Abb. A). Alle drei Lufteinlässe (primär, sekundär, tertiär) sind geöffnet.
2. Den Easy Control-Regler auf Heizmodus einstellen (Abb. B).
3. Der Regler befindet sich in der Position zum Schließen der Lufteinlässe (Abb. C). Kein Einlass (primär, sekundär, tertiär) ist geöffnet. Diese Position wird nur verwendet, wenn der Ofen ausgeschaltet ist, nachdem der Heizvorgang abgeschlossen ist.



WARNUNG

Während des Heizvorgangs dürfen die Lufteinlässe nicht geschlossen werden (Abb. C)! Im Extremfall kann es zu einer Explosion im Ofen kommen, die zum Zersplittern von Glas, umherfliegenden Glutresten und einem Brand führen kann.

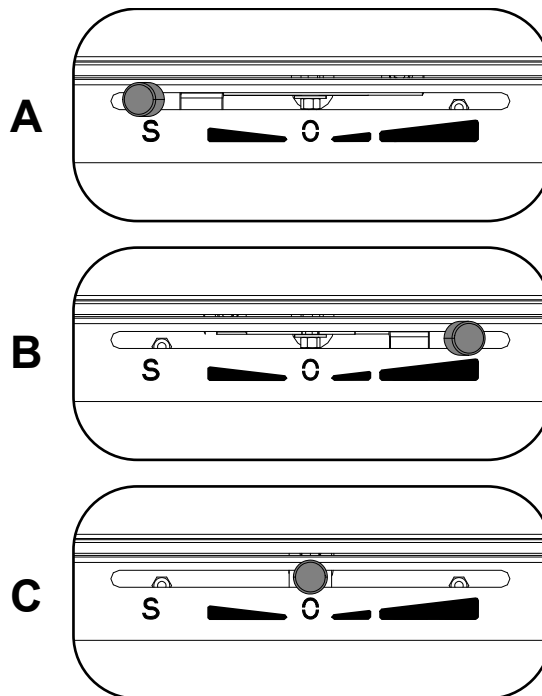
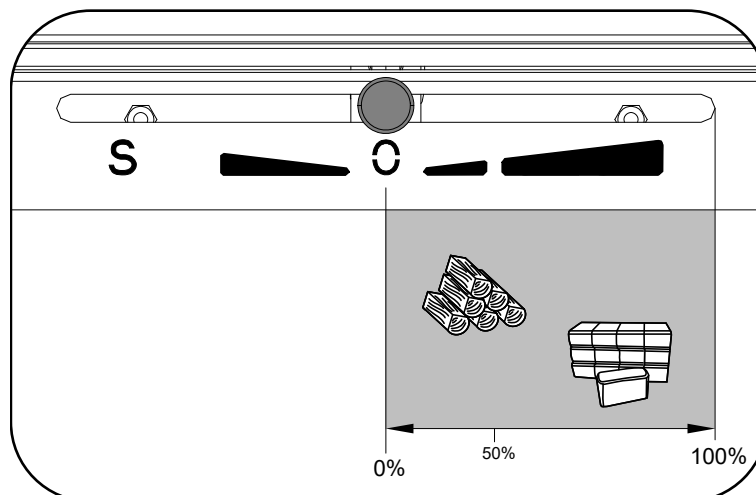


4. Anleitung zur Reinigung des Aufsatzes



WICHTIG

Es wird empfohlen, das Scheibenwischerblatt mindestens 1-mal im Jahr (z. B. vor Beginn der Heizperiode) oder je nach Heizintensität auch häufiger zu reinigen.

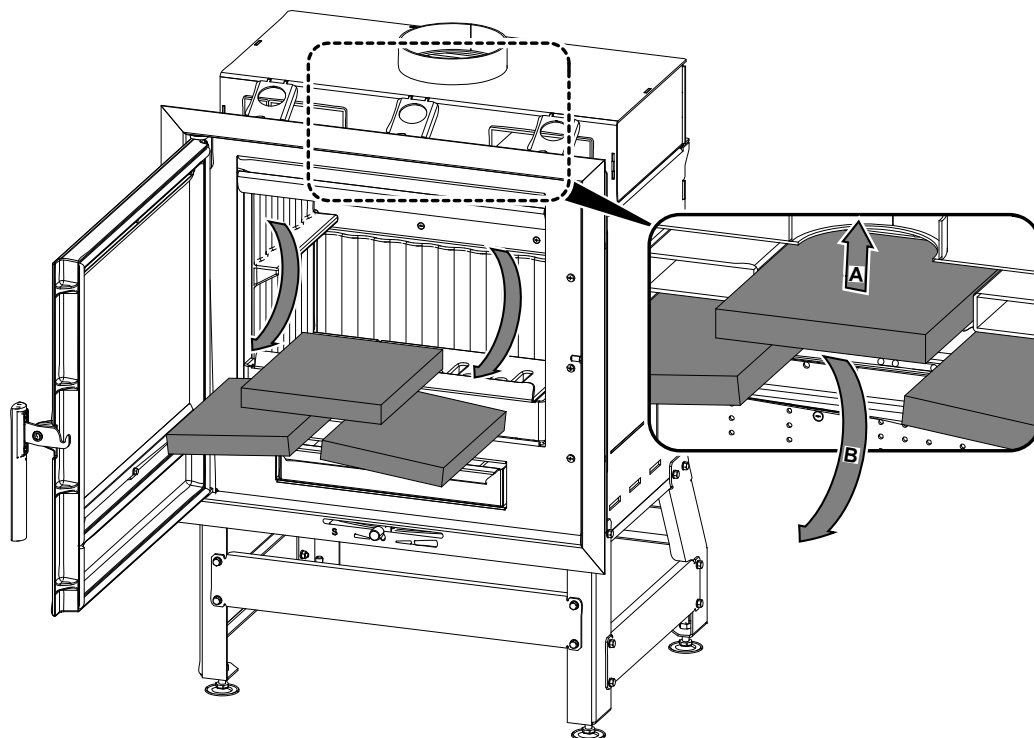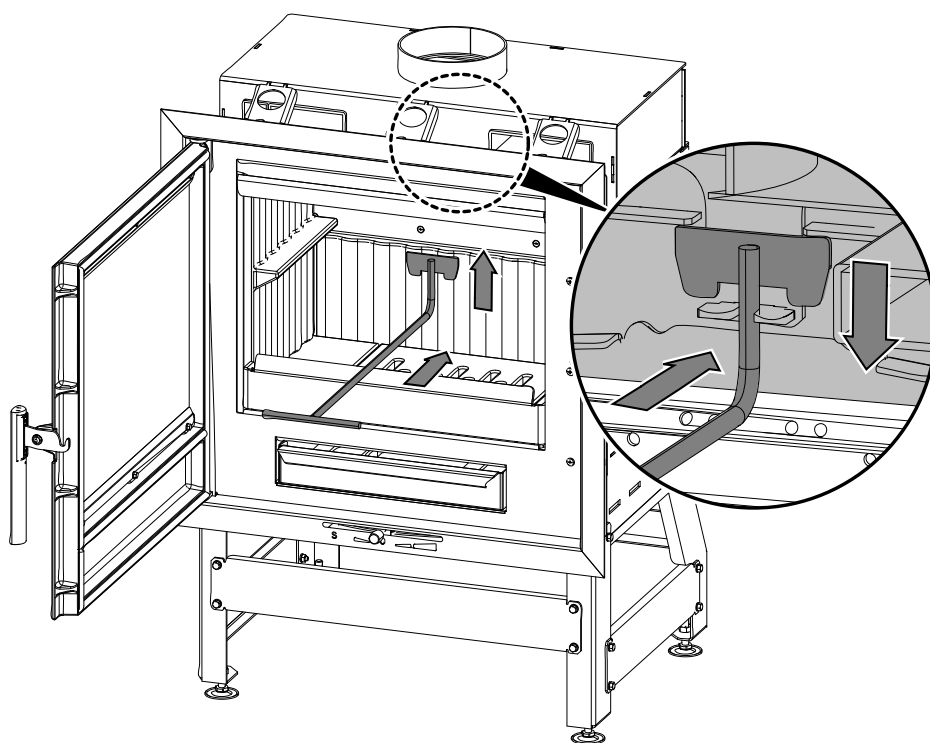1**2**

Vesuvio II/1S – II/2S

Technická dokumentace
Krbová vložka

CZ

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



CZ

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.







Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

Obsah

1. Technický popis	1
2. Seznam náhradních dílů	2
2.1. Celkový rozstřel modelu	2
2.2. Detail A1	4
2.3. Detail A2	5
3. Easy control	7
4. Návod na čištění nástavce	8

1. Technický popis

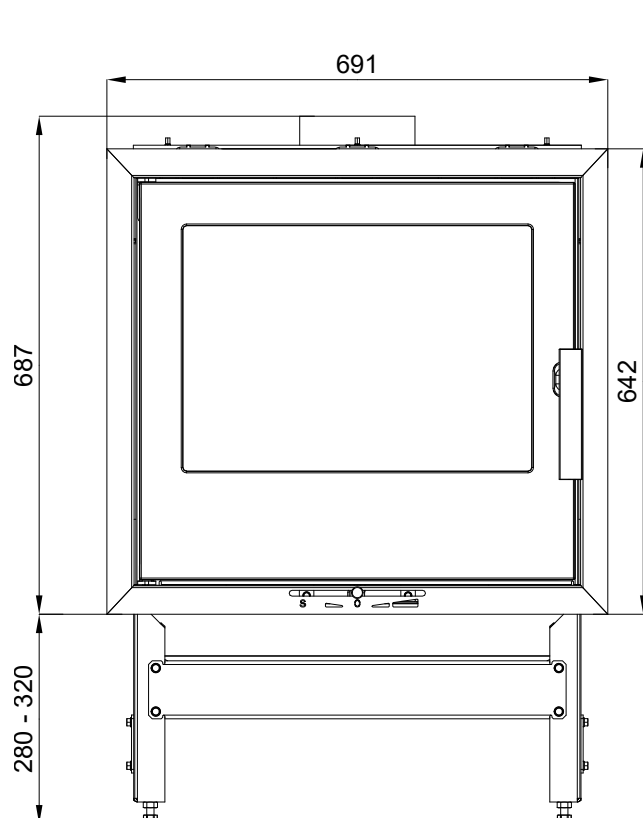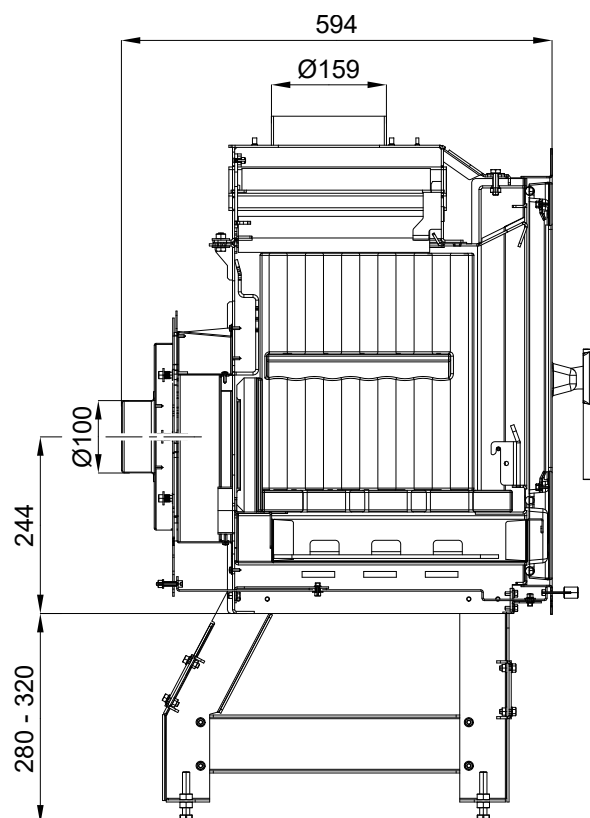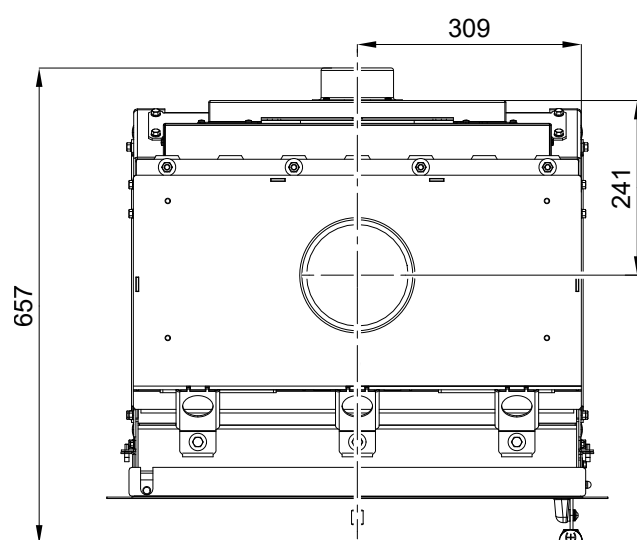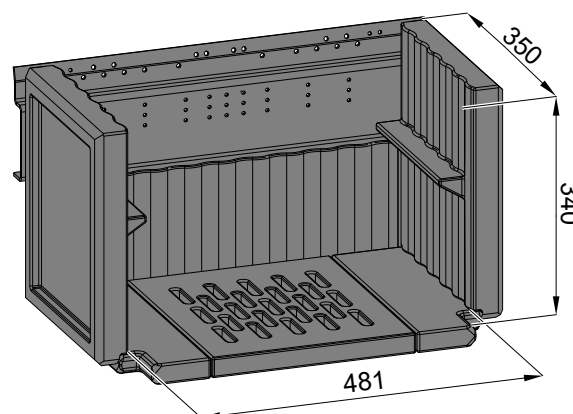


Technický popis

CZ

2. Seznam náhradních dílů


2.1. Celkový rozstřel modelu

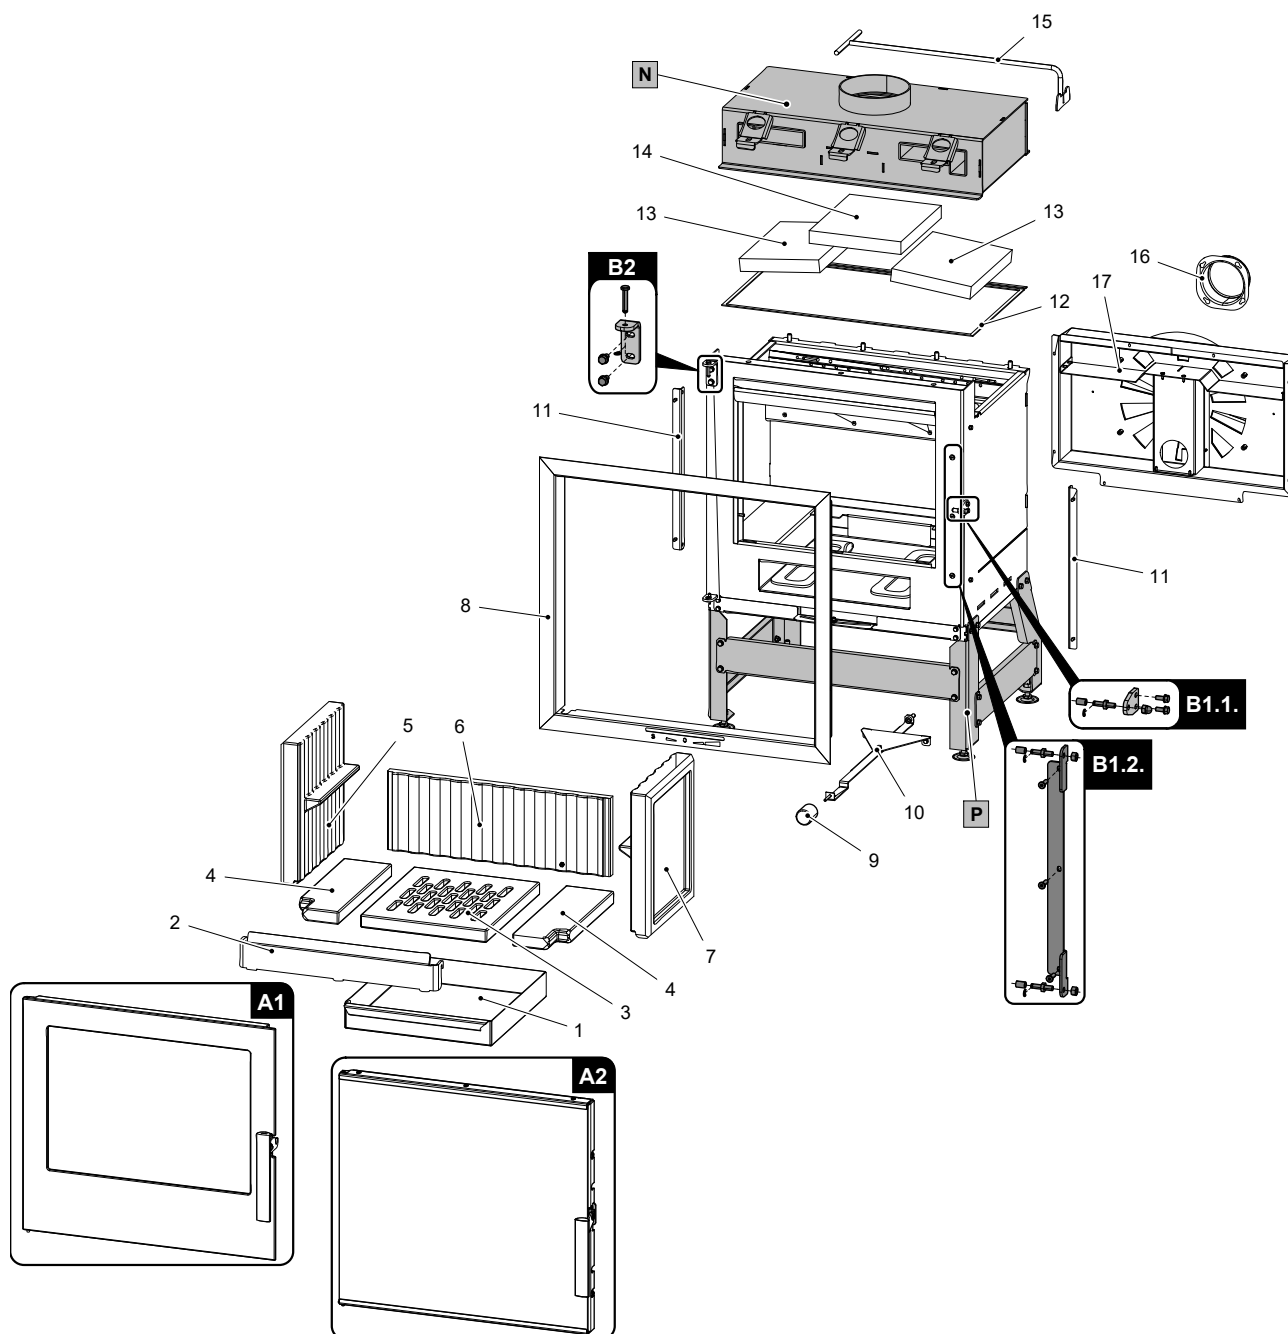

Celkový rozstřel modelu			
Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
A1	Dvířka topeniště litinová (komplet)/černá	1 ks	0619018155300
A2	Dvířka topeniště se dvěma skly (komplet)/černá	1 ks	0619018165300


B1.1.	Čep zavírání (komplet) – dveře A1	1 ks	0619018165007
B1.2.	Lišta zavírání (komplet) – dveře A2	1 ks	0619018155017
B2	Závěs dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0619018155005
1	Popelník	1 ks	0432317005600
2	Zábrana/černá	1 ks	0619018155006
3	Žárový betonový rošt	1 ks	0619018155552
4	Žárový vzdušný výměník	2 ks	0619018155554
5	Žárový vzdušný výměník – levá (85x295x342)	1 ks	0619018155551
6	Žárový vzdušný výměník – zadní (35x185x530)	1 ks	0619018155553
7	Žárový vzdušný výměník – pravá (85x295x342)	1 ks	0619018155511
8	Rám/černá	1 ks	0619018155400
9	Madlo regulátoru	1 ks	0420915005625
10	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0619018155610
11	Lišta rámu/černá	2 ks	0619018155404
12	Těsnící šňůra nástavce 10x4 mm	3600 mm	0040210040005
13	Clona	2 ks	0619018155149
14	Clona	1 ks	0619018155148
15	Táhlo čištění/černá	1 ks	0619018157167
16	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
17	Modul vzduchu	1 ks	0619068156500
P	Podstavec (zvláštní příslušenství)	1 ks	0619018151300
N	Nástavec/černá	1 ks	0619018155150

2.2. Detail A1

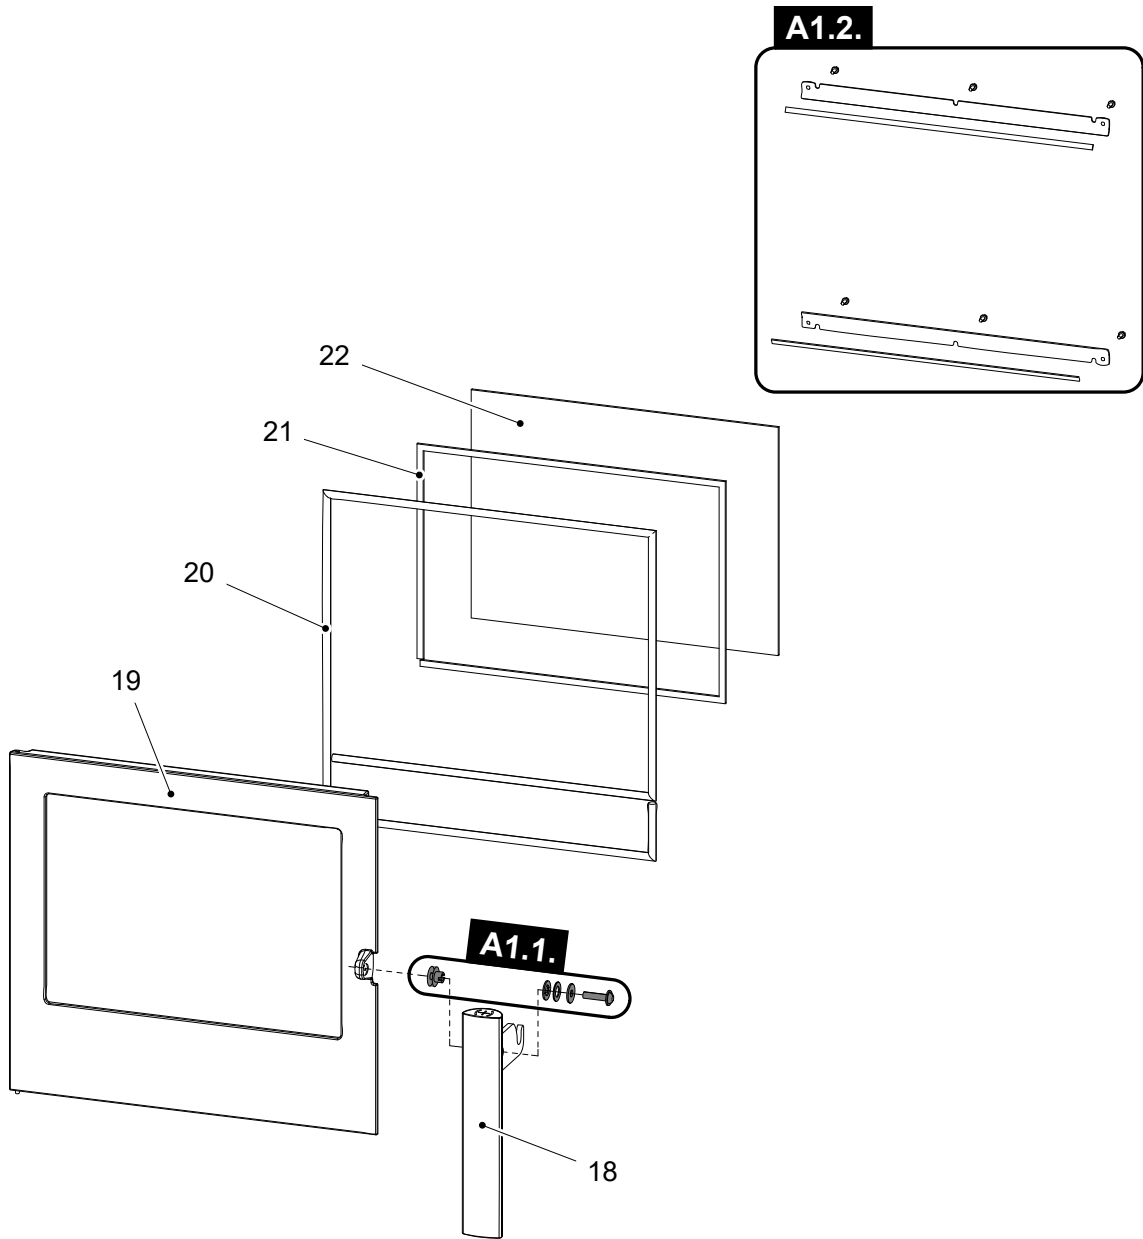

Detail A1			
Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
A1.1. + 18	Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet) + spojovací materiál kliky – set	1 ks	0420114017301
A1.2.	Držák skla – set/černá	1 ks	0619018155303
19	Dvířka topeniště litinová/černá	1 ks	0619018155301
20	Těsnící šňůra dveří 10 mm	2600 mm	0040300100005
21	Těsnící šňůra skla 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
22	Žáruvzdorné sklo (4x370x501)	1 ks	0619018155302

2.3. Detail A2

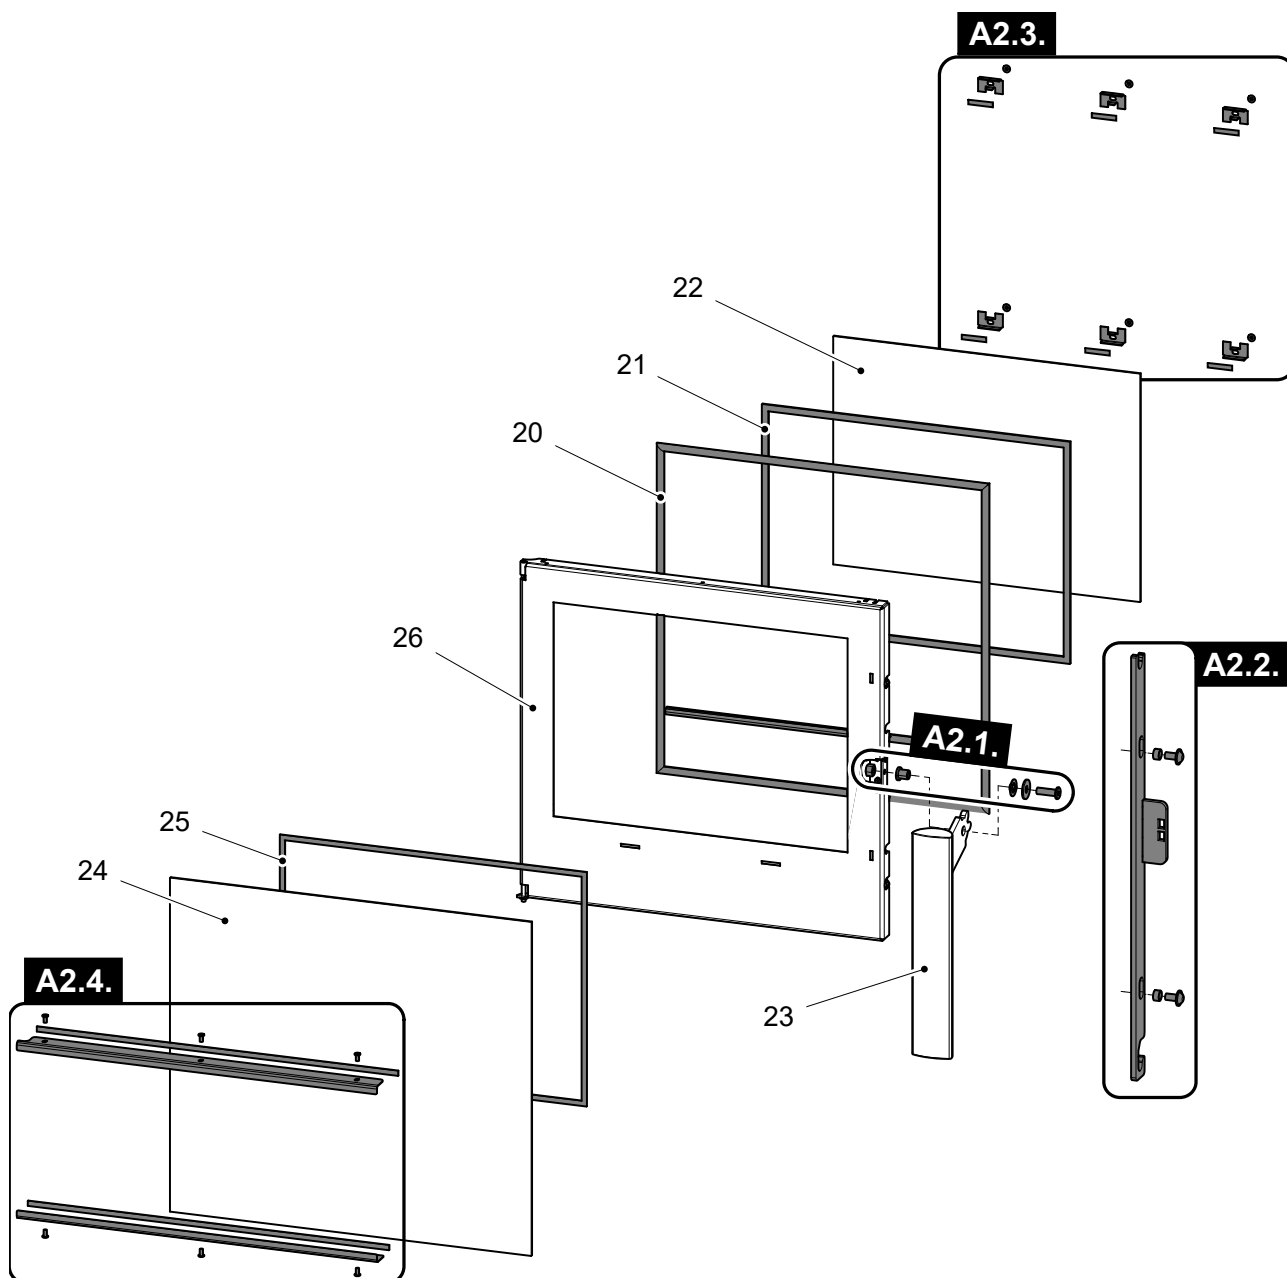

Detail A2			
Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
A2.1. + 23	Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet) + spojovací materiál kliky – set	1 ks	0434715007320
A2.2.	Táhlo zavírání – set	1 ks	0619015005325
A2.3.	Držák skla 1 – set/černá	1 ks	0619018155304
A2.4.	Držák skla 2 – set/černá	1 ks	0619018165207
20	Těsnící šňůra dveří 12 mm	2600 mm	0041012120005
21	Těsnící šňůra skla 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
22	Žáruvzdorné sklo (4x370x501)	1 ks	0619018155302

24	Sklo s potiskem (4x542x590)	1 ks	0619018155312
25	Těsnící šňůra skla s potiskem 6 mm	1800 mm	0040406000006
26	Dvířka topeniště (svařovaný díl)/černá	1 ks	0619018165200

3. Easy control





Ovládání všech tří přívodů vzduchů (primárního, sekundárního, terciálního) pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.



VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

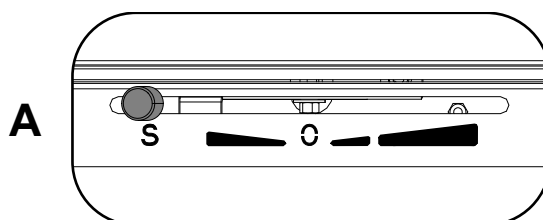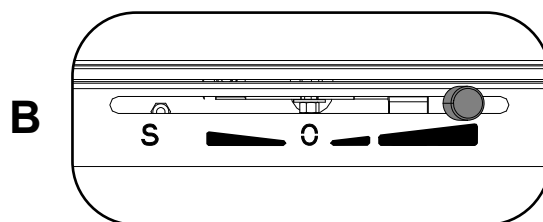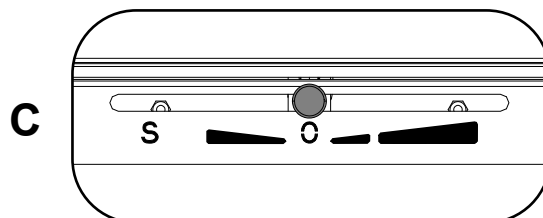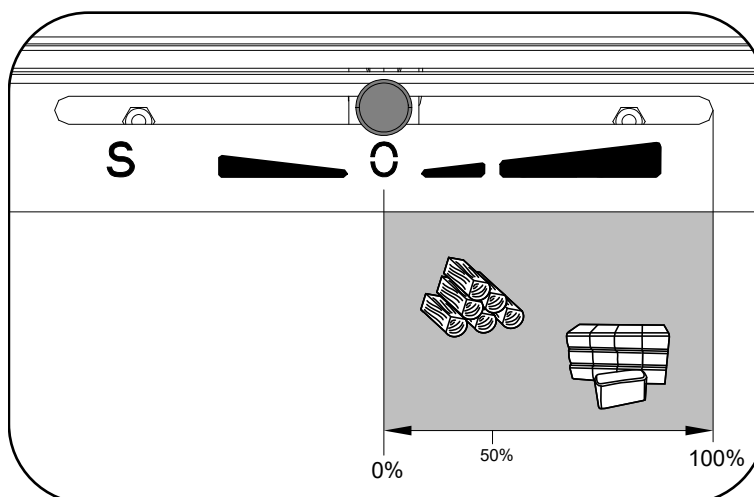


4. Návod na čištění nástavce




DŮLEŽITÉ

Čištění stírací lištou se doporučuje provádět minimálně 1x za rok (např. před topnou sezónou), případně i častěji v závislosti na intenzitě topení.


1

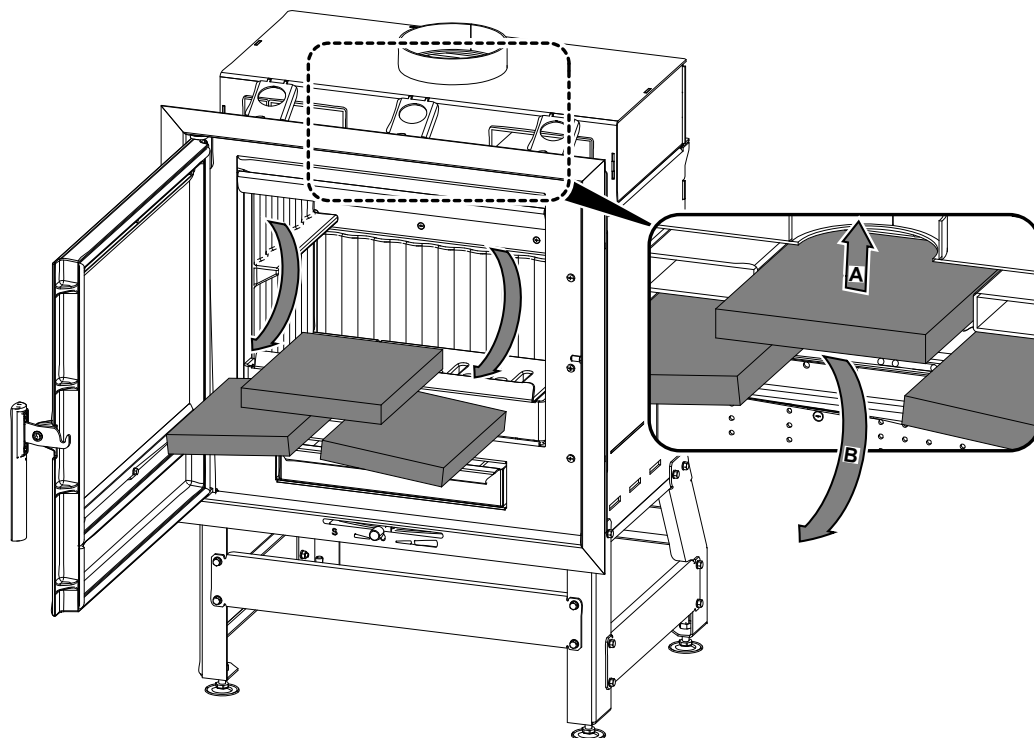

2

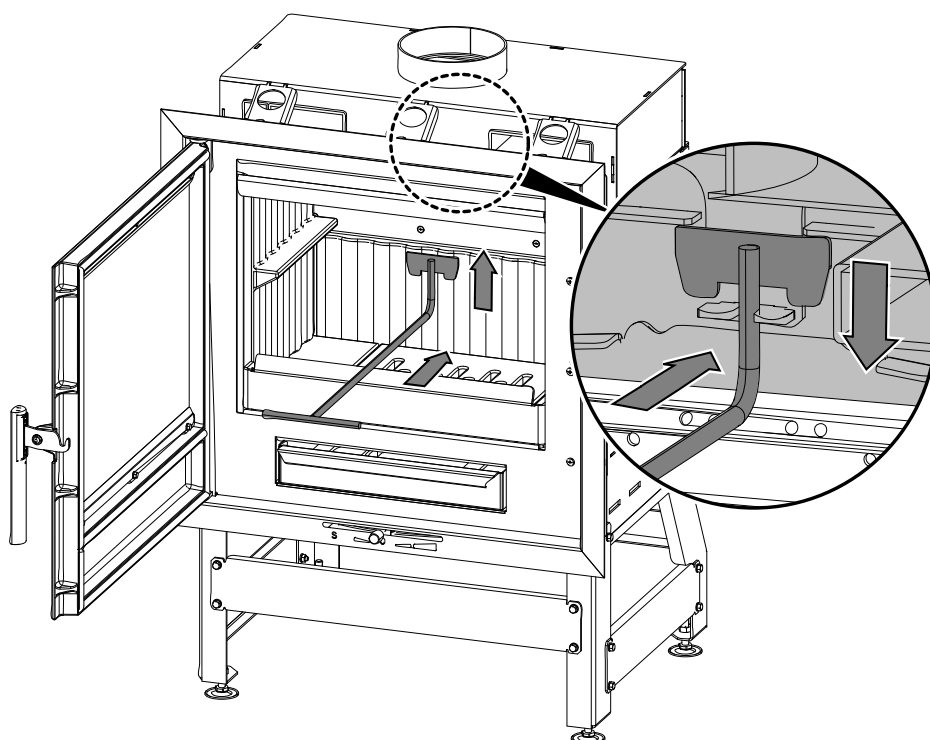

3

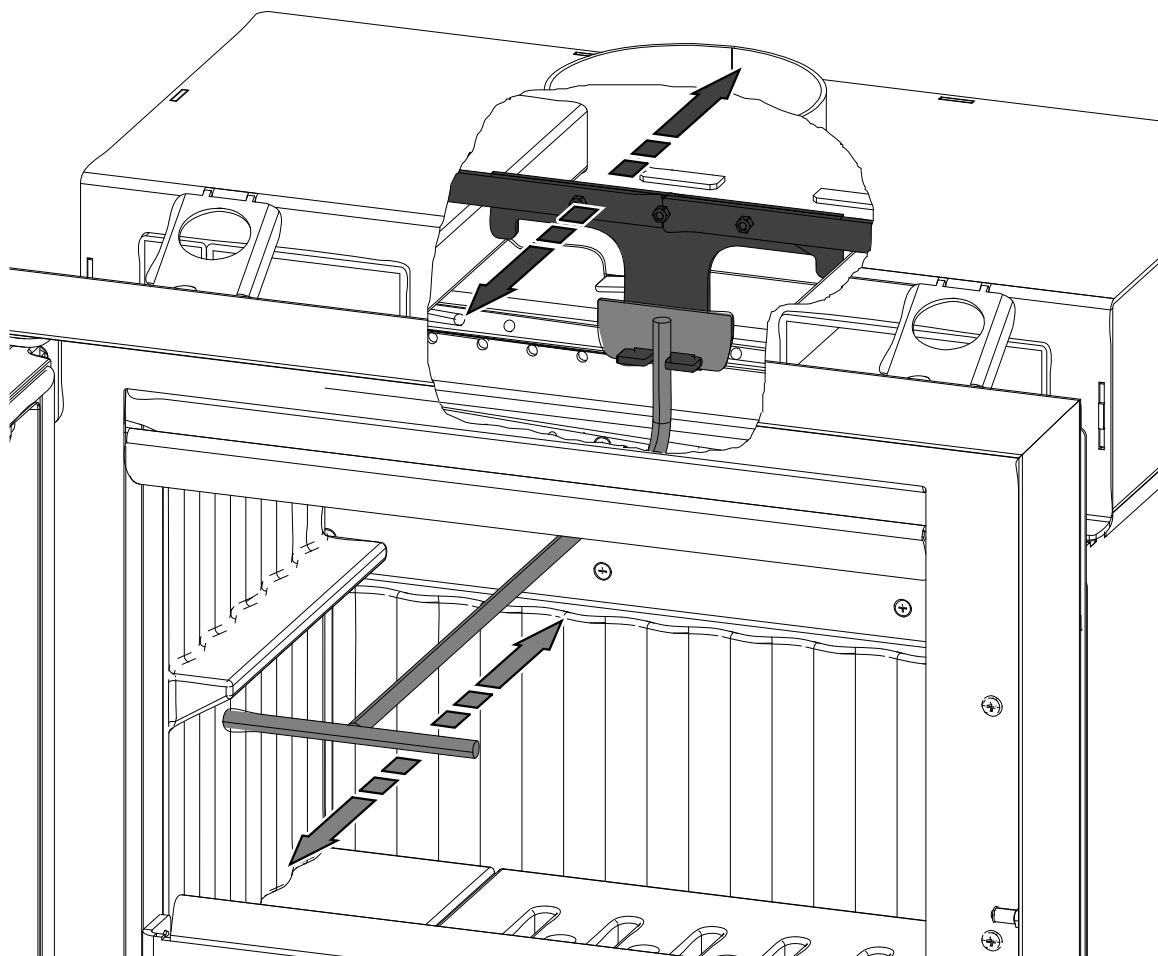

Návod na čištění nástavce

CZ

