


Montageanleitungen - Montageanleitungen - Instrukcja montażowa Vesuvio II – Sockel/Basis






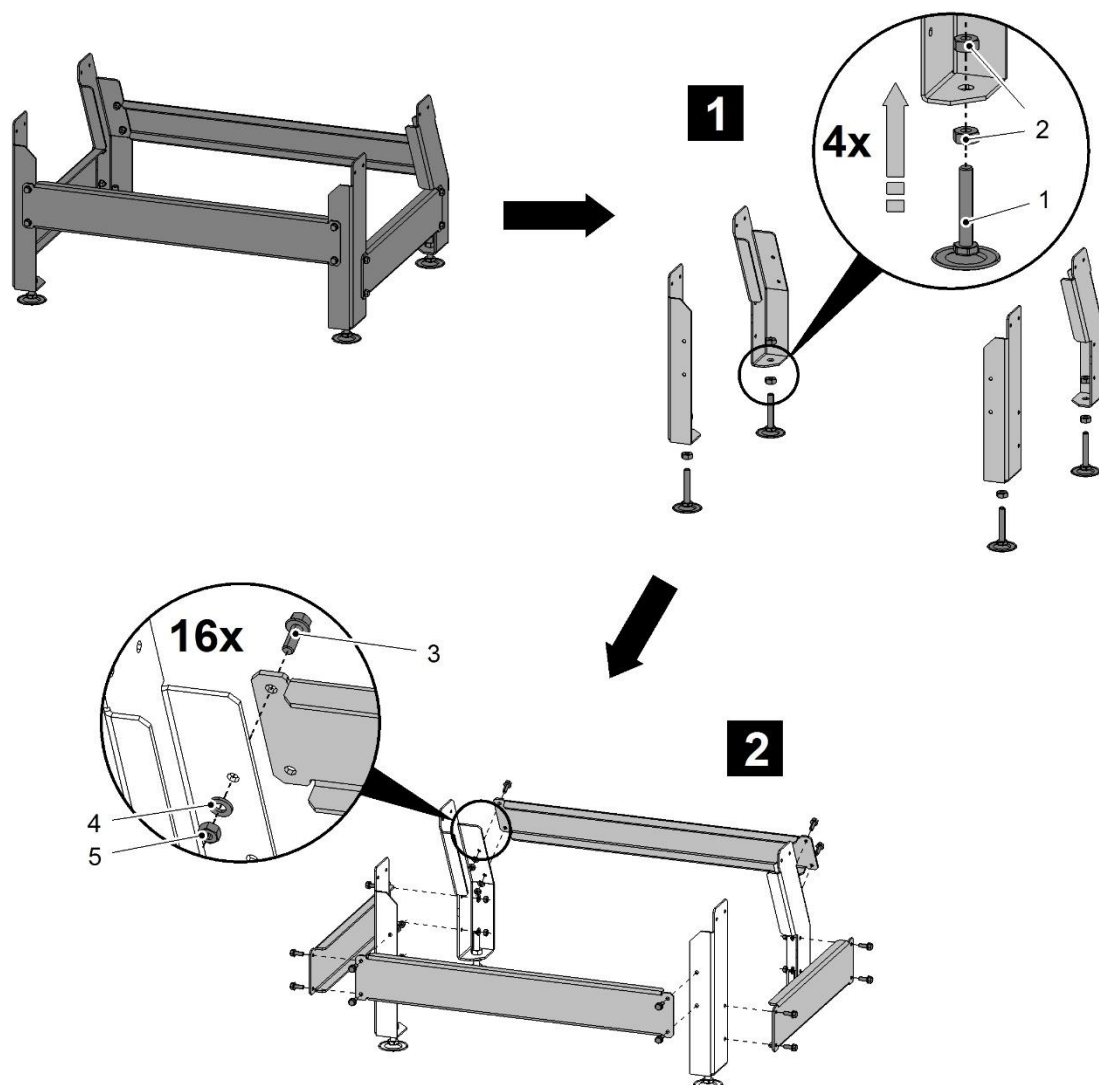


Position	Menge	Name	Name	Name
1	4	Nivellierfuß	Verstellbares Bein	Verstellbares Bein
2	8	Mutter M 10	Mutter M 10	Mutter M 10
3	24	Schraube M 6 x 16	Schraube M 6 x 16	Schraube M 6 x 16
4	16	Unterlegscheibe 6,4	Unterlegscheibe 6,4	Unterlegscheibe 6,4
5	16	Mutter M 6	Mutter M 6	Mutter M 6


! Warnung! / Warnung! / Uwaga!

Der Umgang mit dem Einsatz und seinen Teilen erfordert die Zusammenarbeit mehrerer Personen! Der Umgang mit dem Einsatz und seinen Teilen erfordert die Zusammenarbeit mehrerer Personen! Manipulieren Sie Ihre Hände und lassen Sie sich von der Arbeit fernhalten!

Beschädigte Dichtungen müssen unbedingt ersetzt werden!
Beschädigte Dichtungen müssen unbedingt ersetzt werden!
Uszczadne uszczelki palydne bezkarnowo nyamyeda!

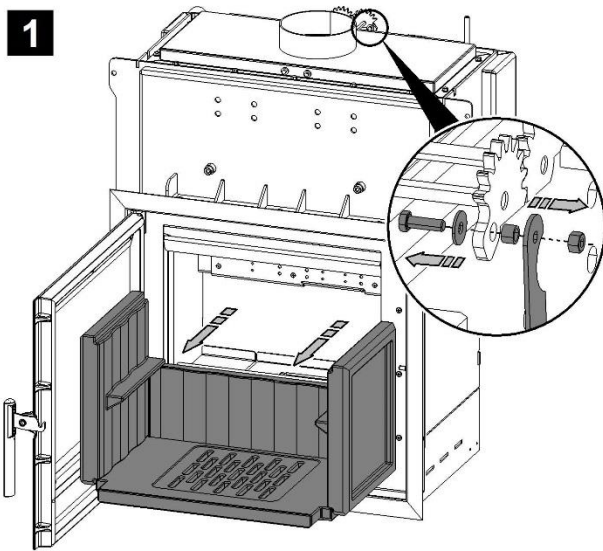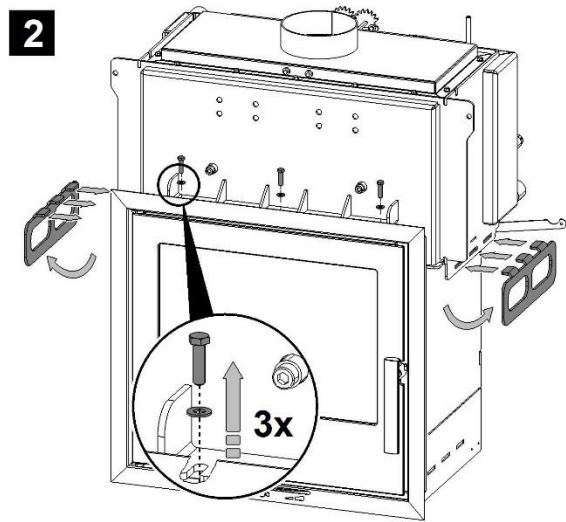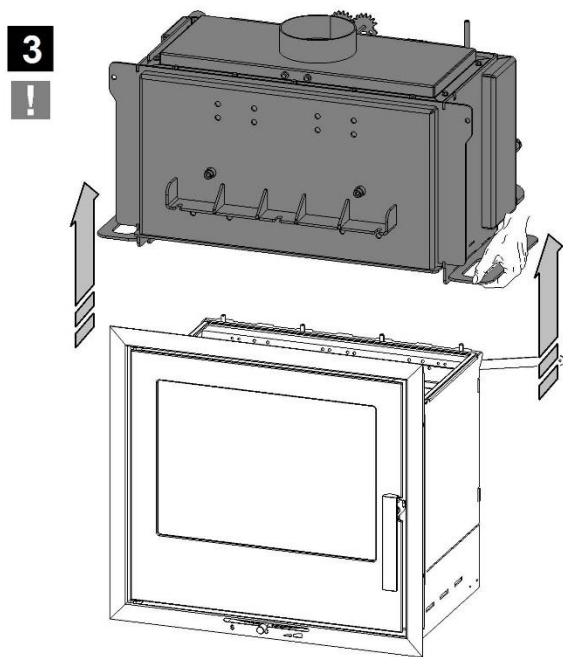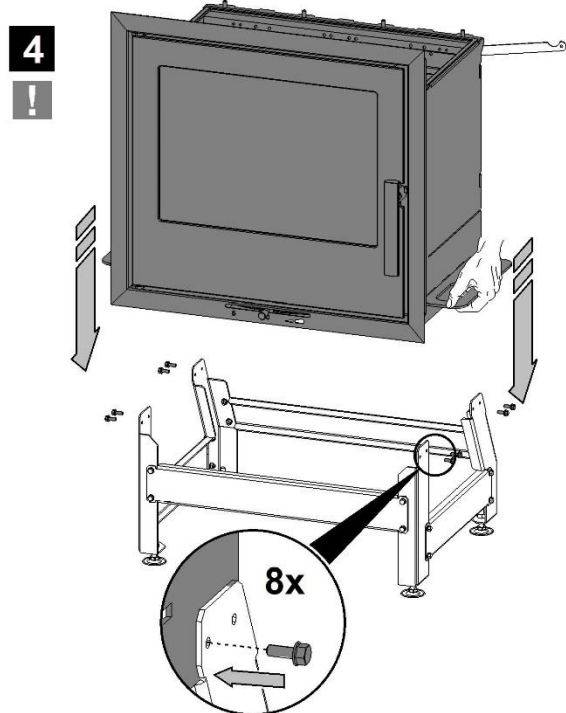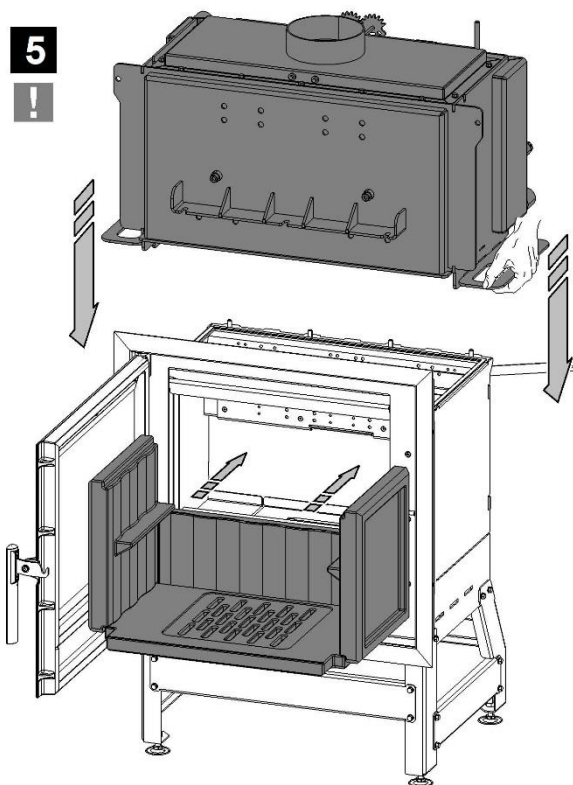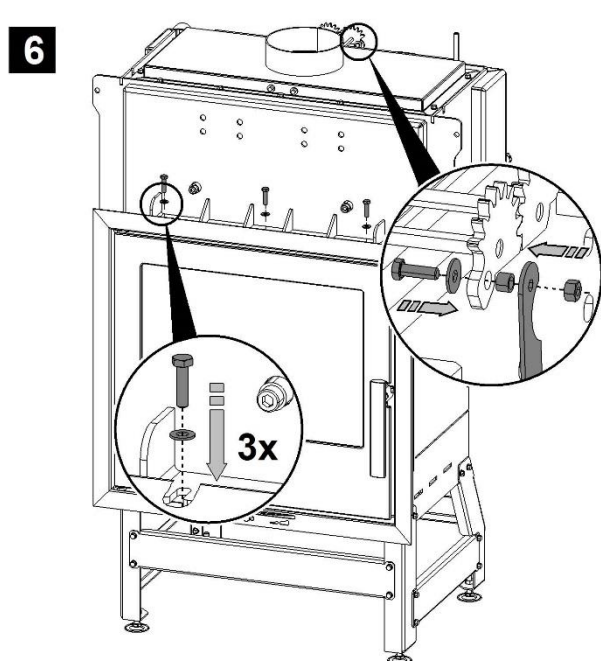

Montážní návod - Montážny návod - Instrukcja montażowa Vesuvio II – podstavec/podstawa

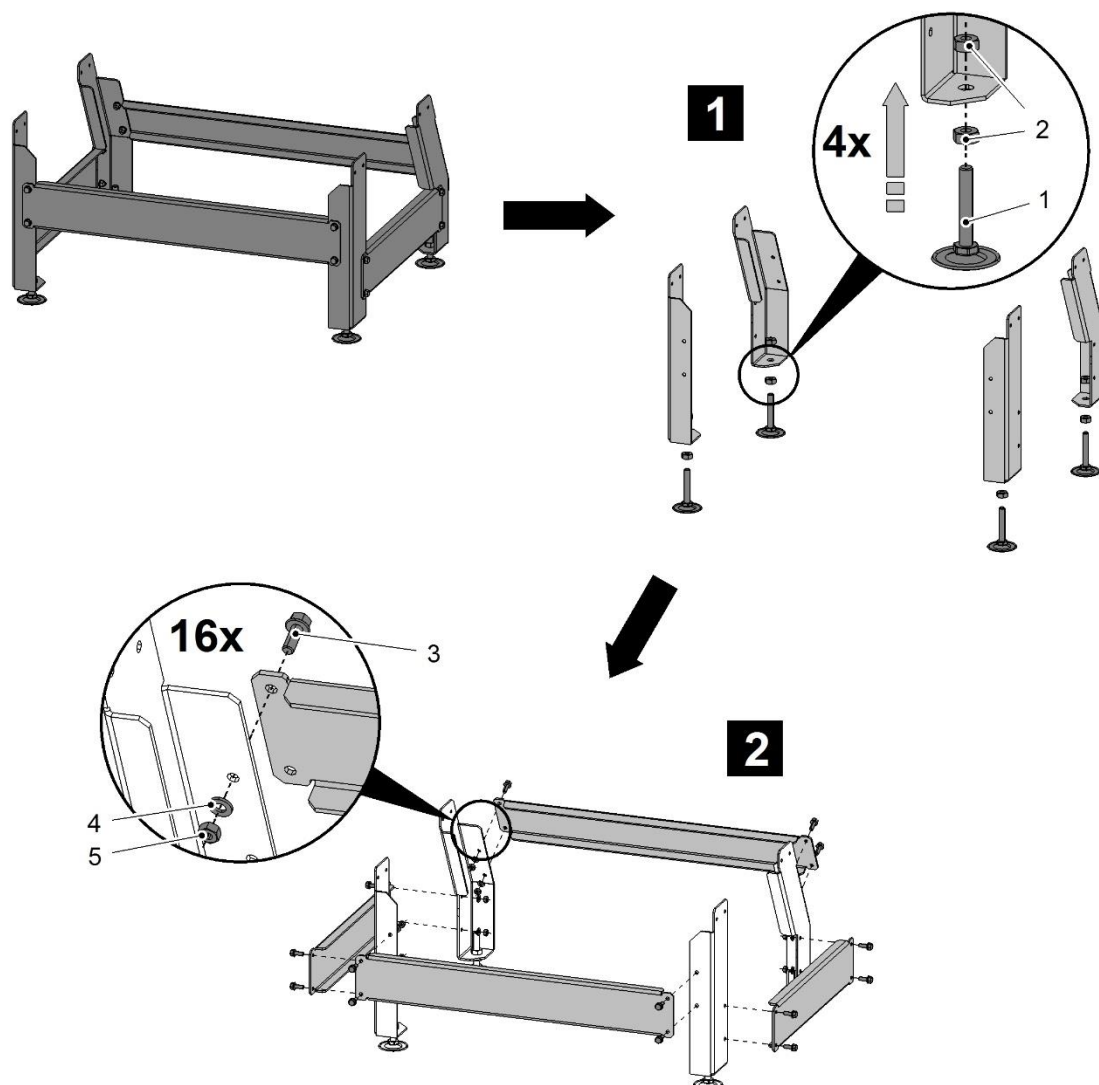

Pozice	Množství	Název	Názov	Nazwa
1	4	Štelovací noha	Staviteľná noha	Nastawna noga
2	8	Matice M10	Matica M10	Nakrętka M10
3	24	Šroub M6x16	Skrutka M6x16	Śruba M6x16
4	16	Podložka 6,4	Podložka 6,4	Podkładka 6,4
5	16	Matice M6	Matica M6	Nakrętka M6

! Upozornění! / Upozornenie! / Uwaga!

Manipulaci s vložkou a jejími částmi vyžaduje spolupráci více osob!
Manipuláciu s vložkou a jej časťami vyžaduje spoluprácu viacerých osôb!
Manipulowanie za wkładki i jej części wymaga współpracy większej liczby osób!

Poškozená těsnění je nutné bezpodmínečně vyměnit!
Poškodené tesnenia je nutné bezpodmienečne vymeniť!
Uszkodzone uszczelki należy bezwarunkowo wymienić!

