

Einführung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Die Beschreibung des Heizgeräts enthält detaillierte Informationen zu Aufbau, technischen Daten und Funktionsweise. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen sorgfältig zu lesen. So vermeiden Sie mögliche Fehler bei der Installation und dem Betrieb.

Ausführliche Installations- und Betriebsbedingungen finden Sie in der Allgemeinen Betriebsanleitung (im Lieferumfang enthalten).

Anmerkungen im Text



DE

Am wichtigsten sind die mit „WARNUNG“ gekennzeichneten Hinweise. Diese weisen auf ein ernstes Risiko von Schäden am Heizgerät oder Verletzungen hin.



Der mit „Warnung“ gekennzeichnete Hinweis weist auf mögliche Schäden an Ihrem Heizgerät hin.



Ein mit „Wichtig“ gekennzeichneteter Hinweis weist Sie auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.



Daher lenkt dieser Hinweis Ihre Aufmerksamkeit auf Informationen, die für den Betrieb Ihres Heizgeräts im Allgemeinen wichtig sind.



Inhalt

1. Technische Beschreibung	1
2. Ersatzteilliste	2
2.1. Gesamtmodellaufschlüsselung	2
2.2. Detail A1.....	4
3. Einfache Bedienung	5
4. Kochfeld-Temperaturregelung	6
5. Reinigung des Abgaswegs	7
6. Austausch der Luftzufuhr	8



BEACHTEN

Vor jedem Anzünden prüfen Sie, ob das Kochfeld ordnungsgemäß in die Öffnung im Deckel eingesetzt ist und ob der Rauchgasweg durch das Kochfeld abgedichtet ist!

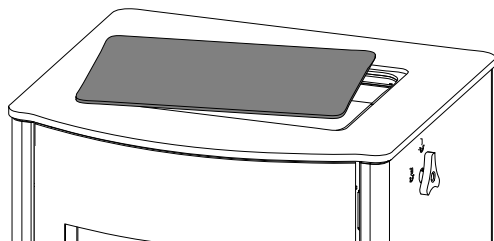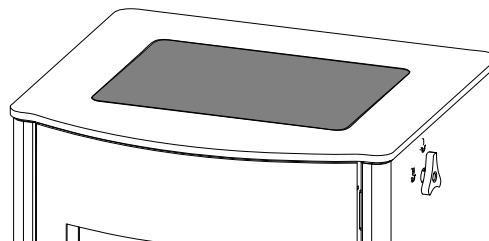


Notiz

Zur Reinigung der Edelstahlseiten empfehlen wir die Verwendung eines geeigneten Reinigers, wie z. B. AUTOSOL Power Edelstahlreiniger. Reinigen Sie den Herd erst, wenn er abgekühlt ist!

2. Ersatzteilliste


2.1. Explosionszeichnung des Modells

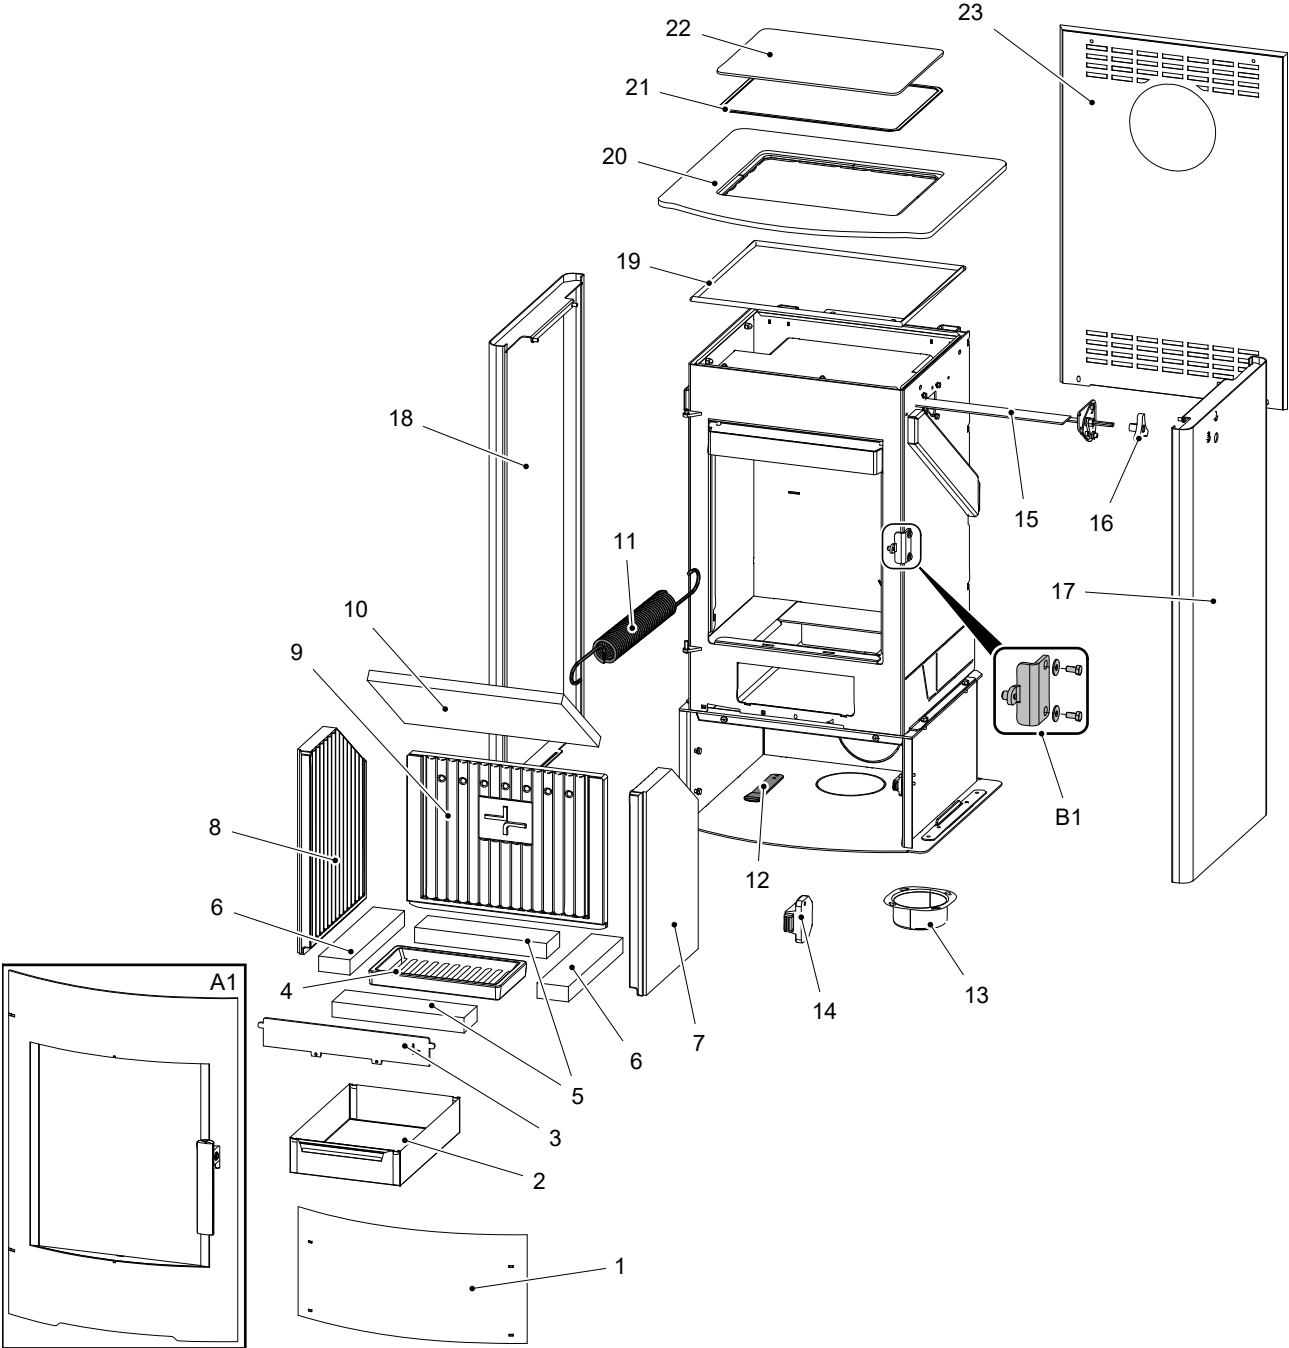

Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
Explosionszeichnung des Modells			
A1	Feuerraumtür (Set)/schwarz	1 St.	0424618005300
B1	Verschlussstift (vollständig)	1 St.	0424637005001

1	Tür unten/schwarz	1 St.	0424618005925
2	Aschekasten	1 St.	0424617405600
3	Barriere/schwarz	1 St.	0424617405005
4	Rost/schwarz	1 St.	0429415005005
5	Ziegelstein 30x70x261	2 Stück	0424617405506
6	Ziegelstein 30x62x292	2 Stück	0424617405505
7	Rechte Seite (30x300x415)	1 St.	0428315005502
8	Linke Seite (30x300x415)	1 St.	0428315005503
9	Rückseite (30x390x320)	1 St.	0428315005501
10	Apertur (Vermiculit)	1 St.	0424618005504
11	Türfeder	1 St.	0428612005002
12	Reglerstange/schwarz	1 St.	0424618005017
13	Externe Luftzufuhr (Ø100)	1 St.	0088500050008
14	Magnet	1 St.	0595015005002
15	Herdplatten-Drossel/schwarz	1 St.	0424618015020
16	Würgegriff	1 St.	0424618005007
17	Seitenabdeckung rechts/schwarz	1 St.	0424618015200
17	Seitenabdeckung rechts/weiß	1 St.	0424618016200
17	Seitenabdeckung rechts/Edelstahl	1 St.	0424618035200
18	Seitenabdeckung links/schwarz	1 St.	0424618015100
18	Seitenabdeckung links/weiß	1 St.	0424618016100
18	Seitenabdeckung links/Edelstahl	1 St.	0424618035100
19	Deckeldichtungsschnur 12 mm	1530 mm	0041012120005
20	Deckel/schw.	1 St.	0424618005011
21	Kochfeld-Dichtungsschnur 8x2 mm	1200 mm	0040208020006
22	Kochfeld/Glaskeramik	1 St.	0424618105010
23	Rückseite	1 St.	0424618005016

2.2. Detail A1

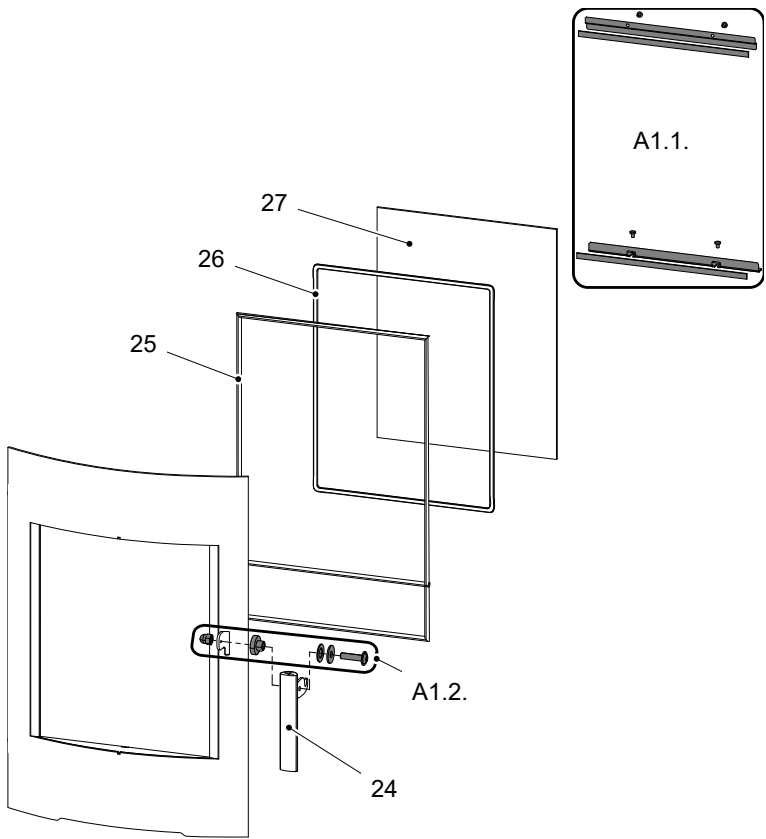

Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
Detail A1			
A1.1.	Glashalter – Set/schwarz	1 St.	0424618005302
A1.2.	Griffbefestigungen – Satz	1 St.	0424617405315
24	Griff/schwarz	1 St.	0424618005310
25	Türdichtungsschnur 10 mm	2210 mm	0040300100005
26	Glasdichtungsschnur 10x4 mm	1500 mm	0040210040005
27	Hitzebeständiges Glas (4x338x431)	1 St.	0424637005301

3. Easy control


Steuerung aller drei Lufteinlässe – primär, sekundär und tertiär – mit nur einem Regler.

1. Der Regler befindet sich in der für die Zündung vorgesehenen Position (Abb. A). Alle drei Lufteinlässe (primär, sekundär, tertiär) sind geöffnet.
2. Den Easy Control-Regler auf Heizmodus einstellen (Abb. B).
3. Der Regler befindet sich in der Position zum Schließen der Lufteinlässe (Abb. C). Kein Einlass (primär, sekundär, tertiär) ist geöffnet. Diese Position wird nur verwendet, wenn der Ofen ausgeschaltet ist, nachdem der Heizvorgang abgeschlossen ist.



WARNUNG

Während des Heizvorgangs dürfen die Lufteinlässe nicht geschlossen werden (Abb. C)! Im Extremfall kann es zu einer Explosion im Ofen kommen, die zum Zersplittern von Glas, umherfliegenden Glutresten und einem Brand führen kann.

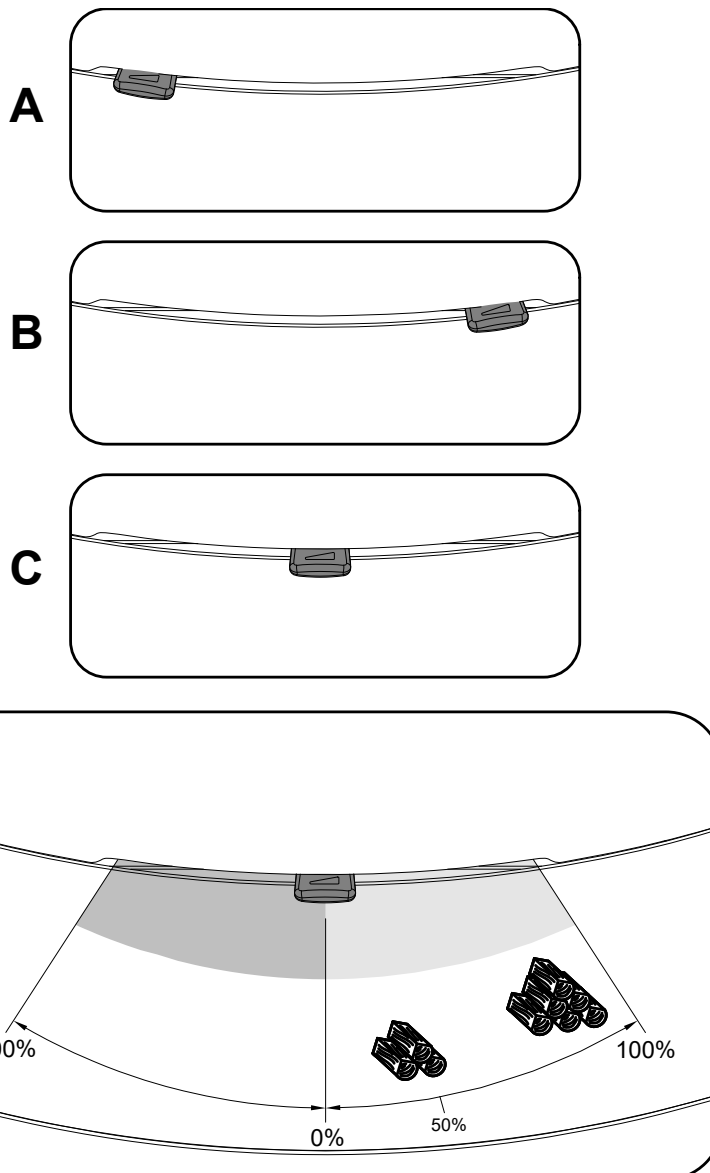

4. Kochfeld-Temperaturregelung

Die Kochfeldtemperatur lässt sich in zwei Stufen regulieren: Position A: Der Drehknopf befindet sich in der Position für die niedrigste Kochfeldtemperatur (bis zu 220 °C). Position B: Der Drehknopf befindet sich in der Position für die höchste Kochfeldtemperatur (bis zu 320 °C). Verwenden Sie diese Einstellung nicht beim Anzünden des Herdes.



BEACHTEN


Um die Bildung von Kondenswasser im Abzug zu verhindern, stellen Sie sicher, dass sich der Regler beim Anzünden des Ofens in Position A befindet.




WARNUNG

Vorsicht! Auch in Position A des Reglers ist das Kochfeld heiß und es besteht Verbrennungsgefahr! Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände auf das Kochfeld!

A

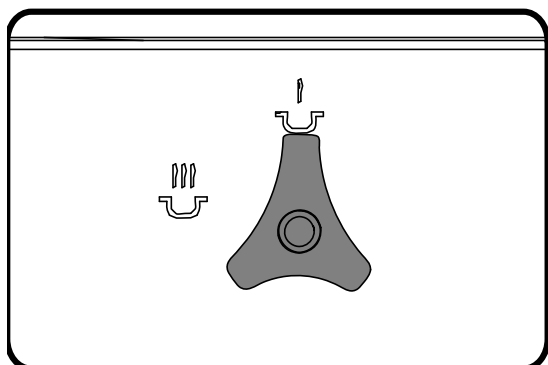


B

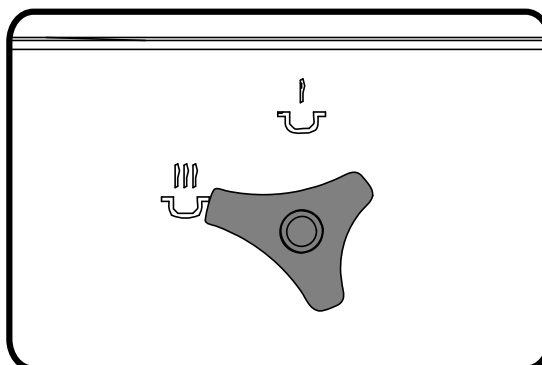

5. Reinigung des Abgaswegs

Reinigen Sie den Herd nur, wenn er abgekühlt ist, und vergewissern Sie sich, dass das Kochfeld bzw. der gesamte Deckel richtig sitzt, um Undichtigkeiten im Abgasweg zu vermeiden.

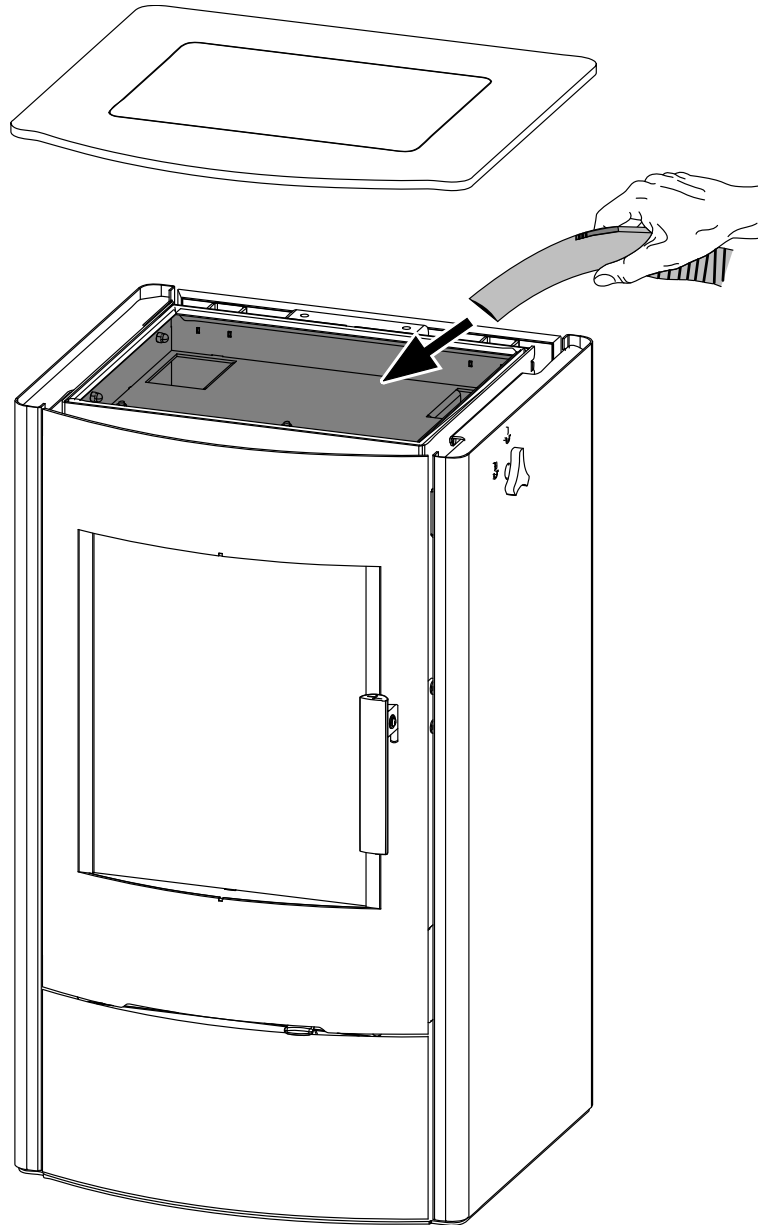

Firepot

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



CZ

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Obsah

1. Technický popis	1
2. Seznam náhradních dílů	2
2.1. Celkový rozstřel modelu	2
2.2. Detail A1	4
3. Easy control	5
4. Regulace teploty varné desky	6
5. Čištění spalinové cesty	7
6. Záměna přívodu vzduchu	8



UPOZORNĚNÍ





Před každým zatopením zkontrolujte, že je varná deska řádně vsazena do otvoru ve víku a spalinová cesta je deskou utěsněna!

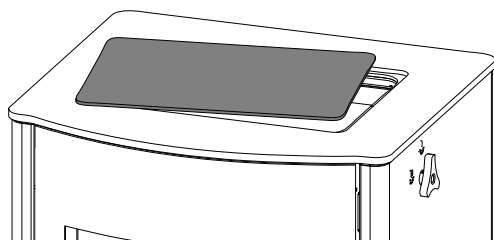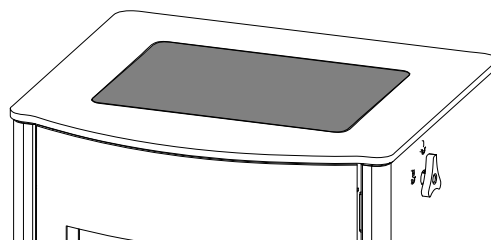

Poznámka

Pro čištění boků z nerezového plechu doporučujeme použít vhodný čistič, např. AUTOSOL Power Stainless Steel Cleaner. Čištění provádějte pouze na vychladlých kamnech!

1. Technický popis

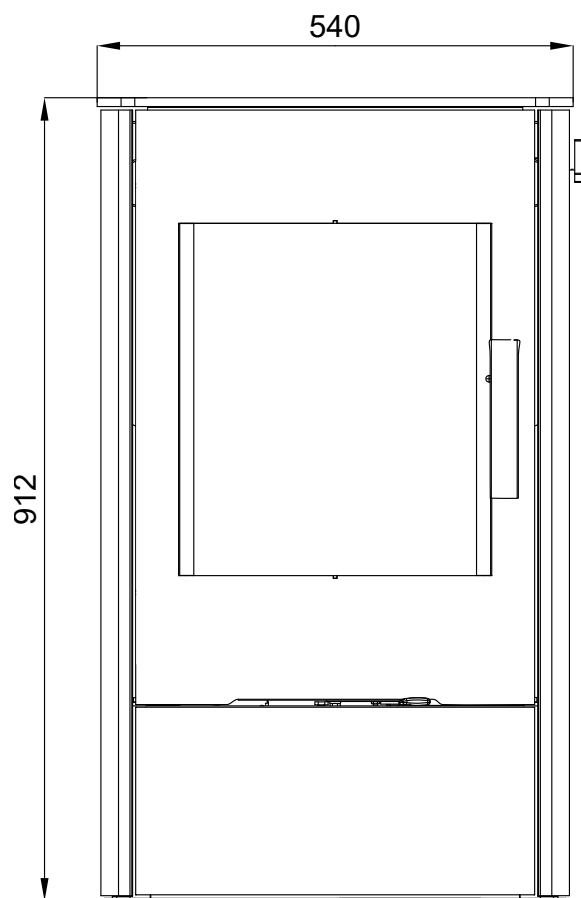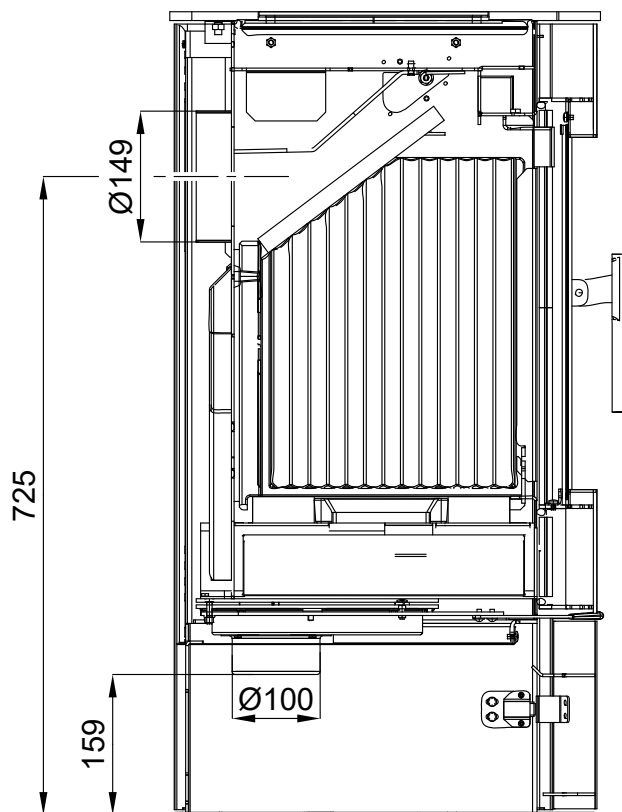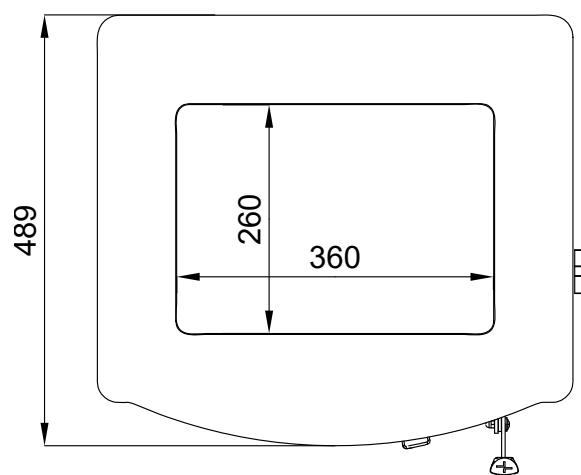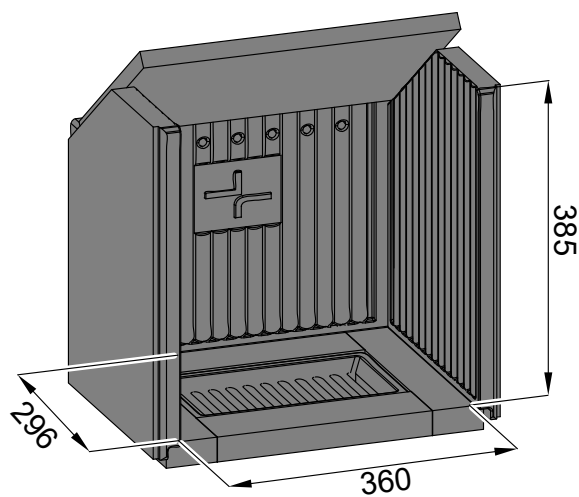


Technický popis

CZ

2. Seznam náhradních dílů


2.1. Celkový rozstřel modelu

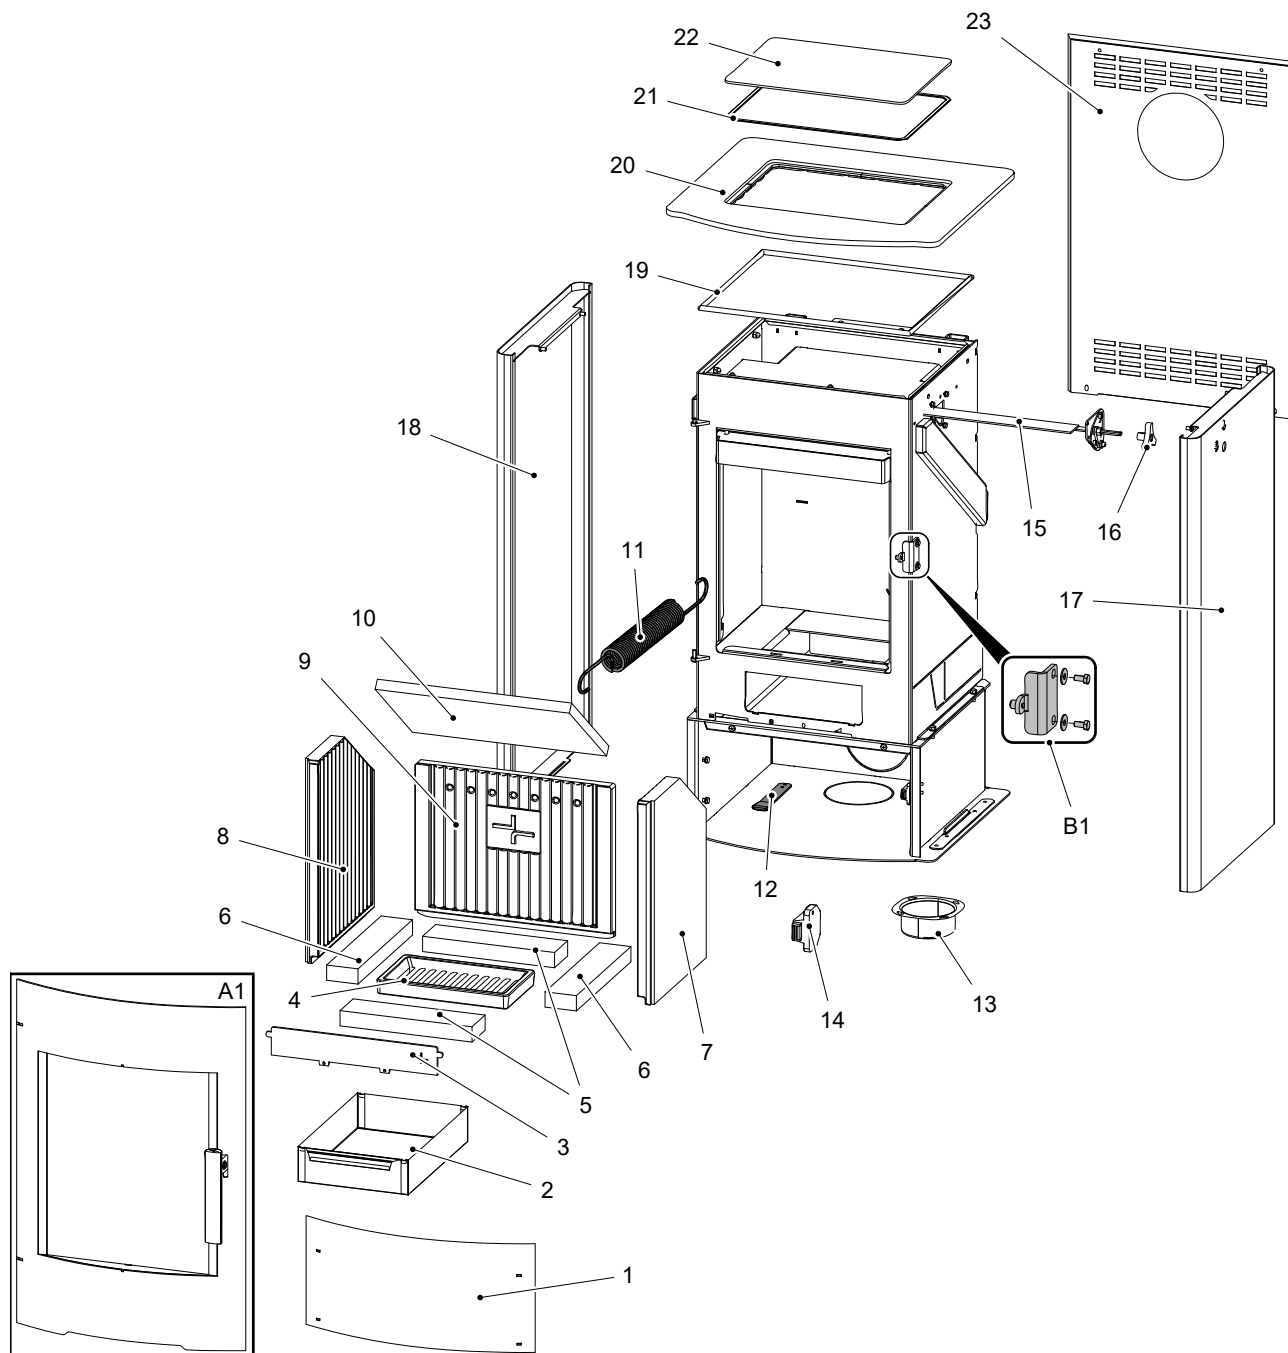

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0424618005300
B1	Čep zavírání (komplet)	1 ks	0424637005001

1	Dvířka spodní/černá	1 ks	0424618005925
2	Popelník	1 ks	0424617405600
3	Zábrana/černá	1 ks	0424617405005
4	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
5	Cihla 30x70x261	2 ks	0424617405506
6	Cihla 30x62x292	2 ks	0424617405505
7	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
8	Bok levý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
9	Záda (30x390x320)	1 ks	0428315005501
10	Clona (vermikulit)	1 ks	0424618005504
11	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
12	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0424618005017
13	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
14	Magnet	1 ks	0595015005002
15	Dusivka plotny/černá	1 ks	0424618015020
16	Madlo dusivky	1 ks	0424618005007
17	Kryt boční pravý/černá	1 ks	0424618015200
17	Kryt boční pravý/bílá	1 ks	0424618016200
17	Kryt boční pravý/nerez	1 ks	0424618035200
18	Kryt boční levý/černá	1 ks	0424618015100
18	Kryt boční levý/bílá	1 ks	0424618016100
18	Kryt boční levý/nerez	1 ks	0424618035100
19	Těsnící šňůra víka 12 mm	1530 mm	0041012120005
20	Víko/černá	1 ks	0424618005011
21	Těsnící šňůra varné desky 8x2 mm	1200 mm	0040208020006
22	Varná deska/sklokeramika	1 ks	0424618105010
23	Kryt zadní	1 ks	0424618005016

2.2. Detail A1

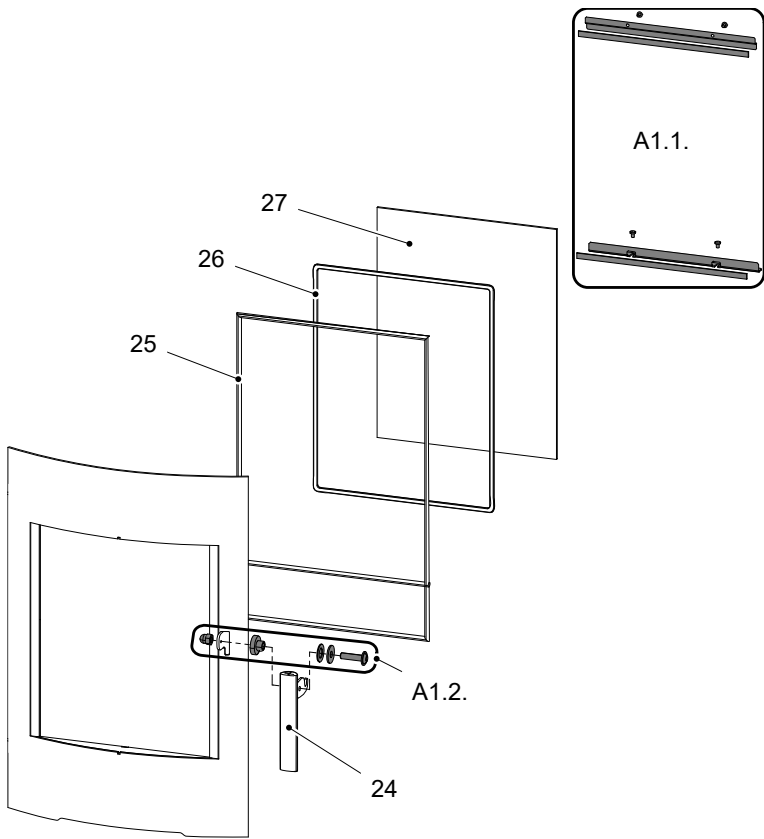

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Držák skla – set/černá	1 ks	0424618005302
A1.2.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0424617405315
24	Klika/černá	1 ks	0424618005310
25	Těsnící šňůra dveří 10 mm	2210 mm	0040300100005
26	Těsnící šňůra skla 10x4 mm	1500 mm	0040210040005
27	Žáruvzdorné sklo (4x338x431)	1 ks	0424637005301

3. Easy control





Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciárního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciární).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciární). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.



VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

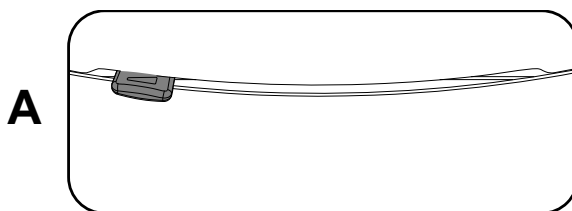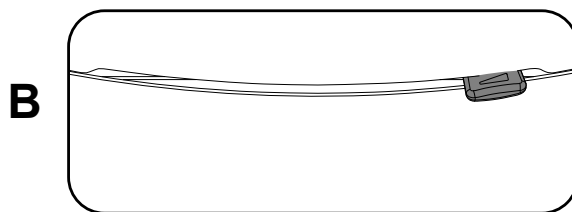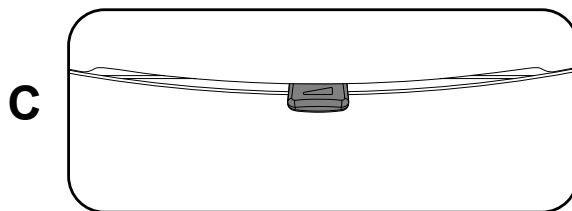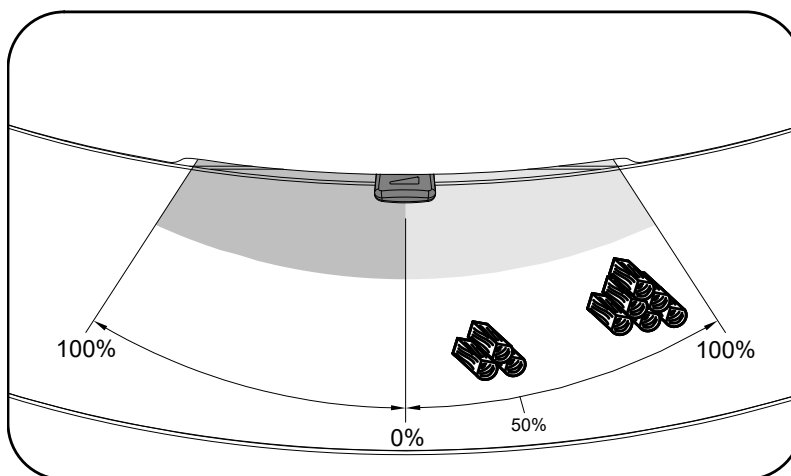

4. Regulace teploty varné desky

Teplotu varné desky lze regulovat ve dvou stupních:

Poloha A Ovladač je v pozici pro minimální teplotu varné desky (až 220 °C).

Poloha B Ovladač je v pozici pro maximální teplotu varné desky (až 320 °C), tento režim nepoužívejte při zatápění v kamnech.



UPOZORNĚNÍ


Pro zamezení tvorby kondenzátu ve spalinové cestě dbejte na to, aby při zatápění v kamnech byl ovladač v poloze A.




VAROVÁNÍ

Pozor, i v případě, když je ovladač v poloze A, je varná deska horká a hrozí nebezpečí popálení! Nepokládejte na desku žádné hořlavé předměty!

A

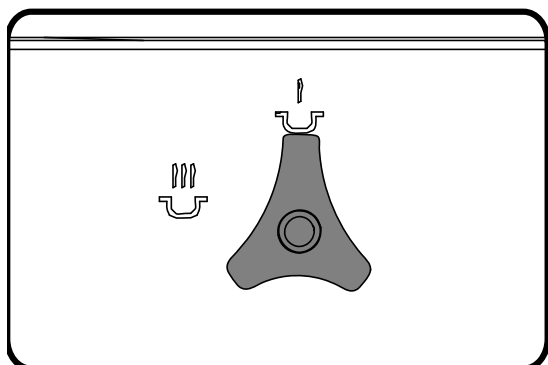


B

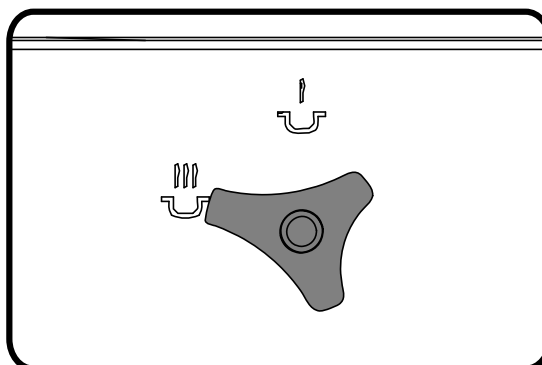

5. Čištění spalinové cesty

Čištění provádějte pouze ve vychladlých kamnech a dbejte na správné usazení varné desky popř. celého víka, tak aby nedošlo k netěsnostem ve spalinové cestě.

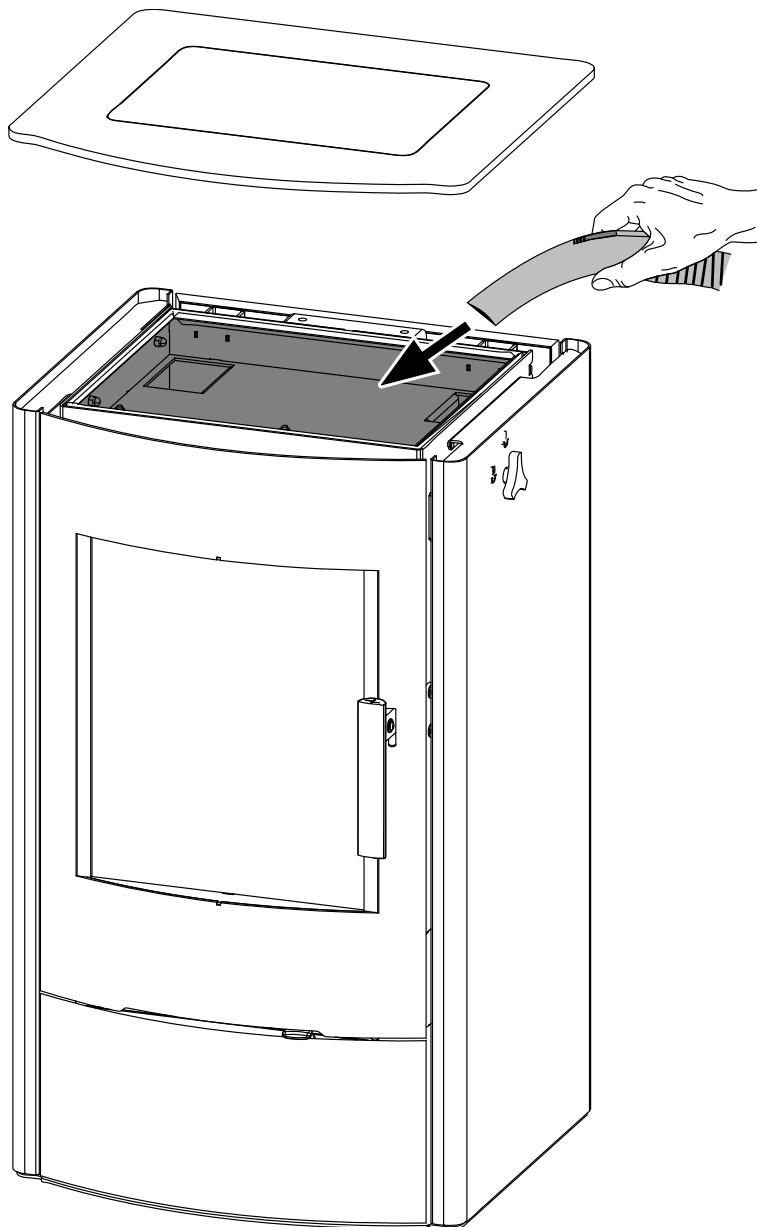

6. Záměna přívodu vzduchu

A

B

Záměna přívodu vzduchu

CZ

