



AURORA – Installation der externen Luftversorgung / Instalacja eksternego doprowadzenia powietrza / Installation der externen Luftzufuhr

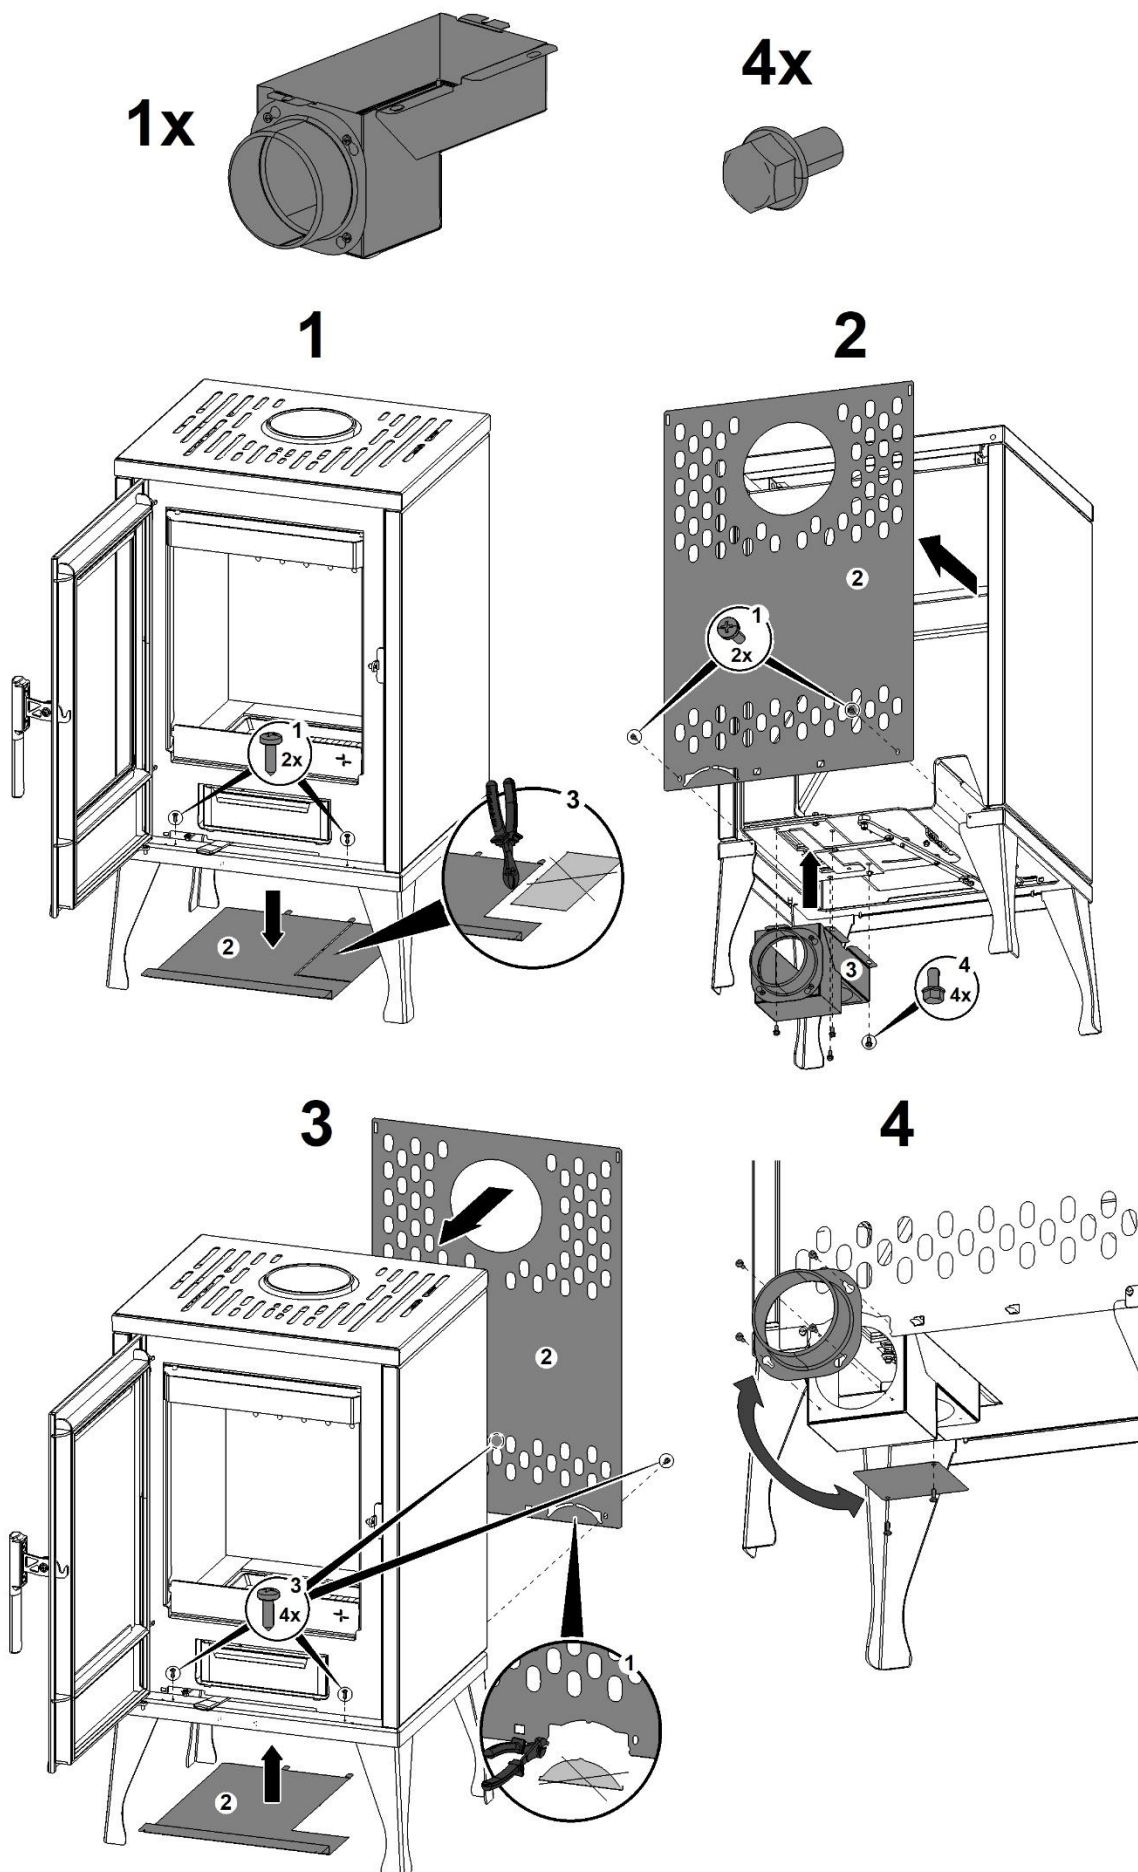


VENTO/VISTA - Installation der externen Luftversorgung / Instalacja eksternego doprowadzenia powierza / Installation der externen Luftzufuhr


1x

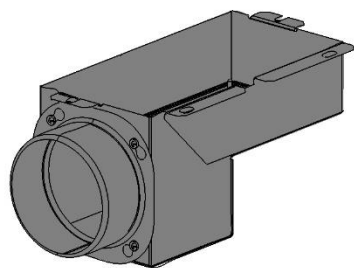


4x




1

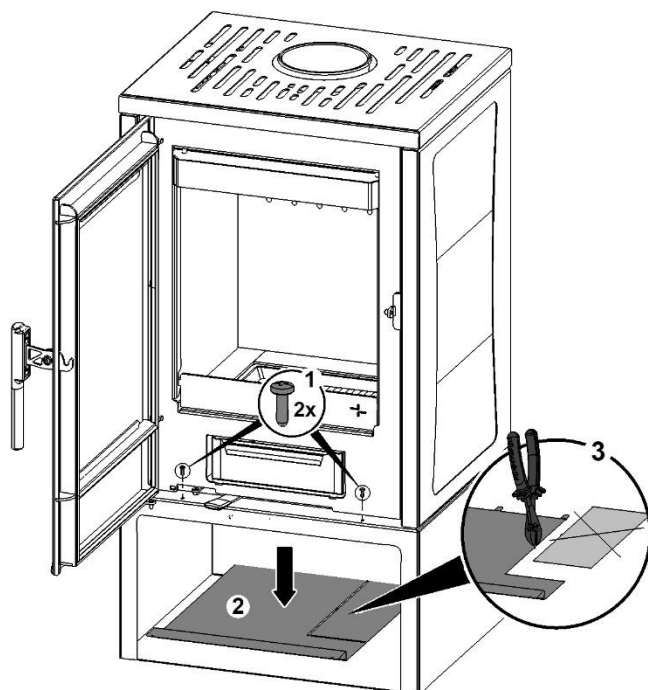


2

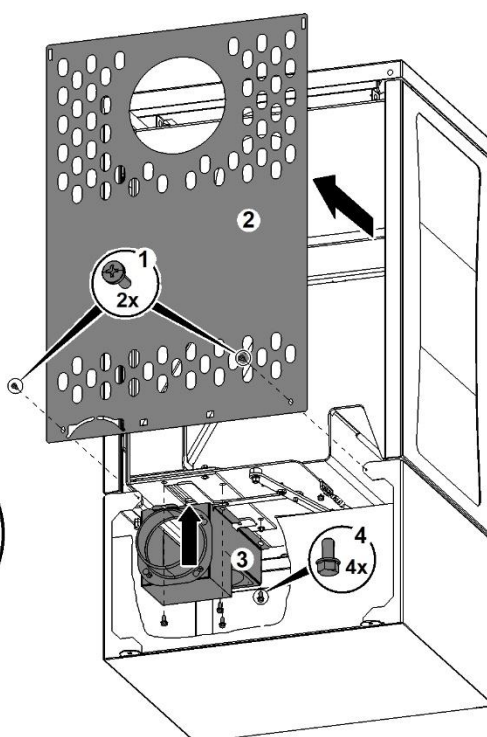


3

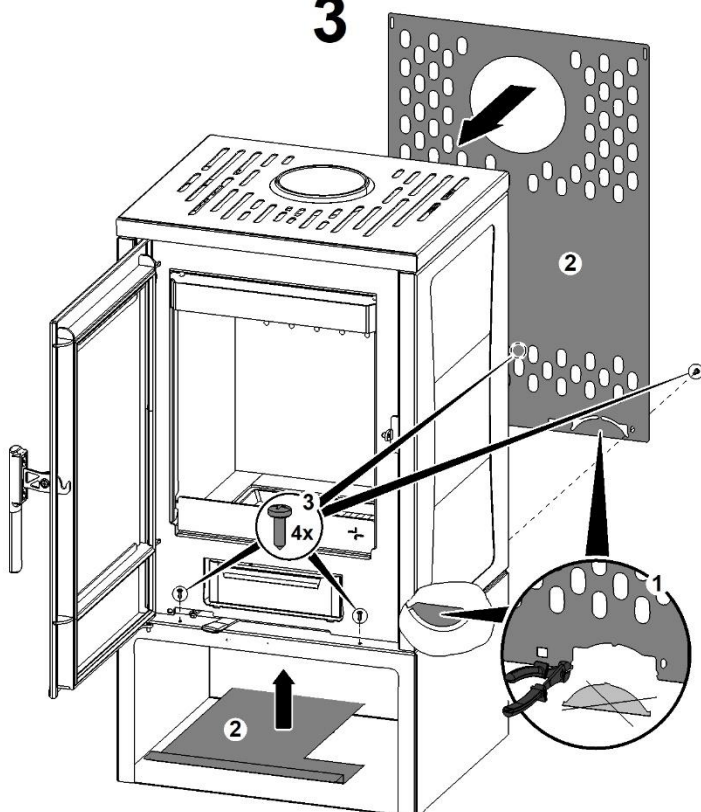

4

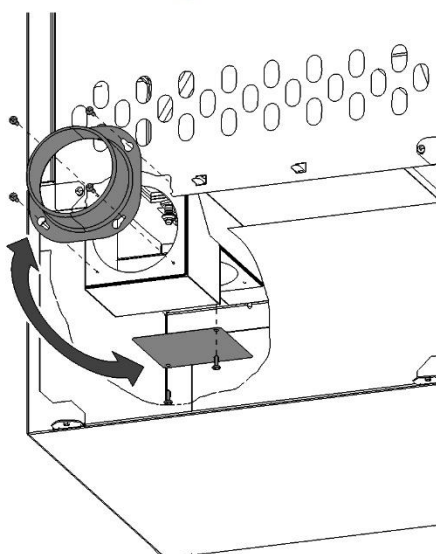


AURORA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego doprowadzenia powietrza / Installation of external air input

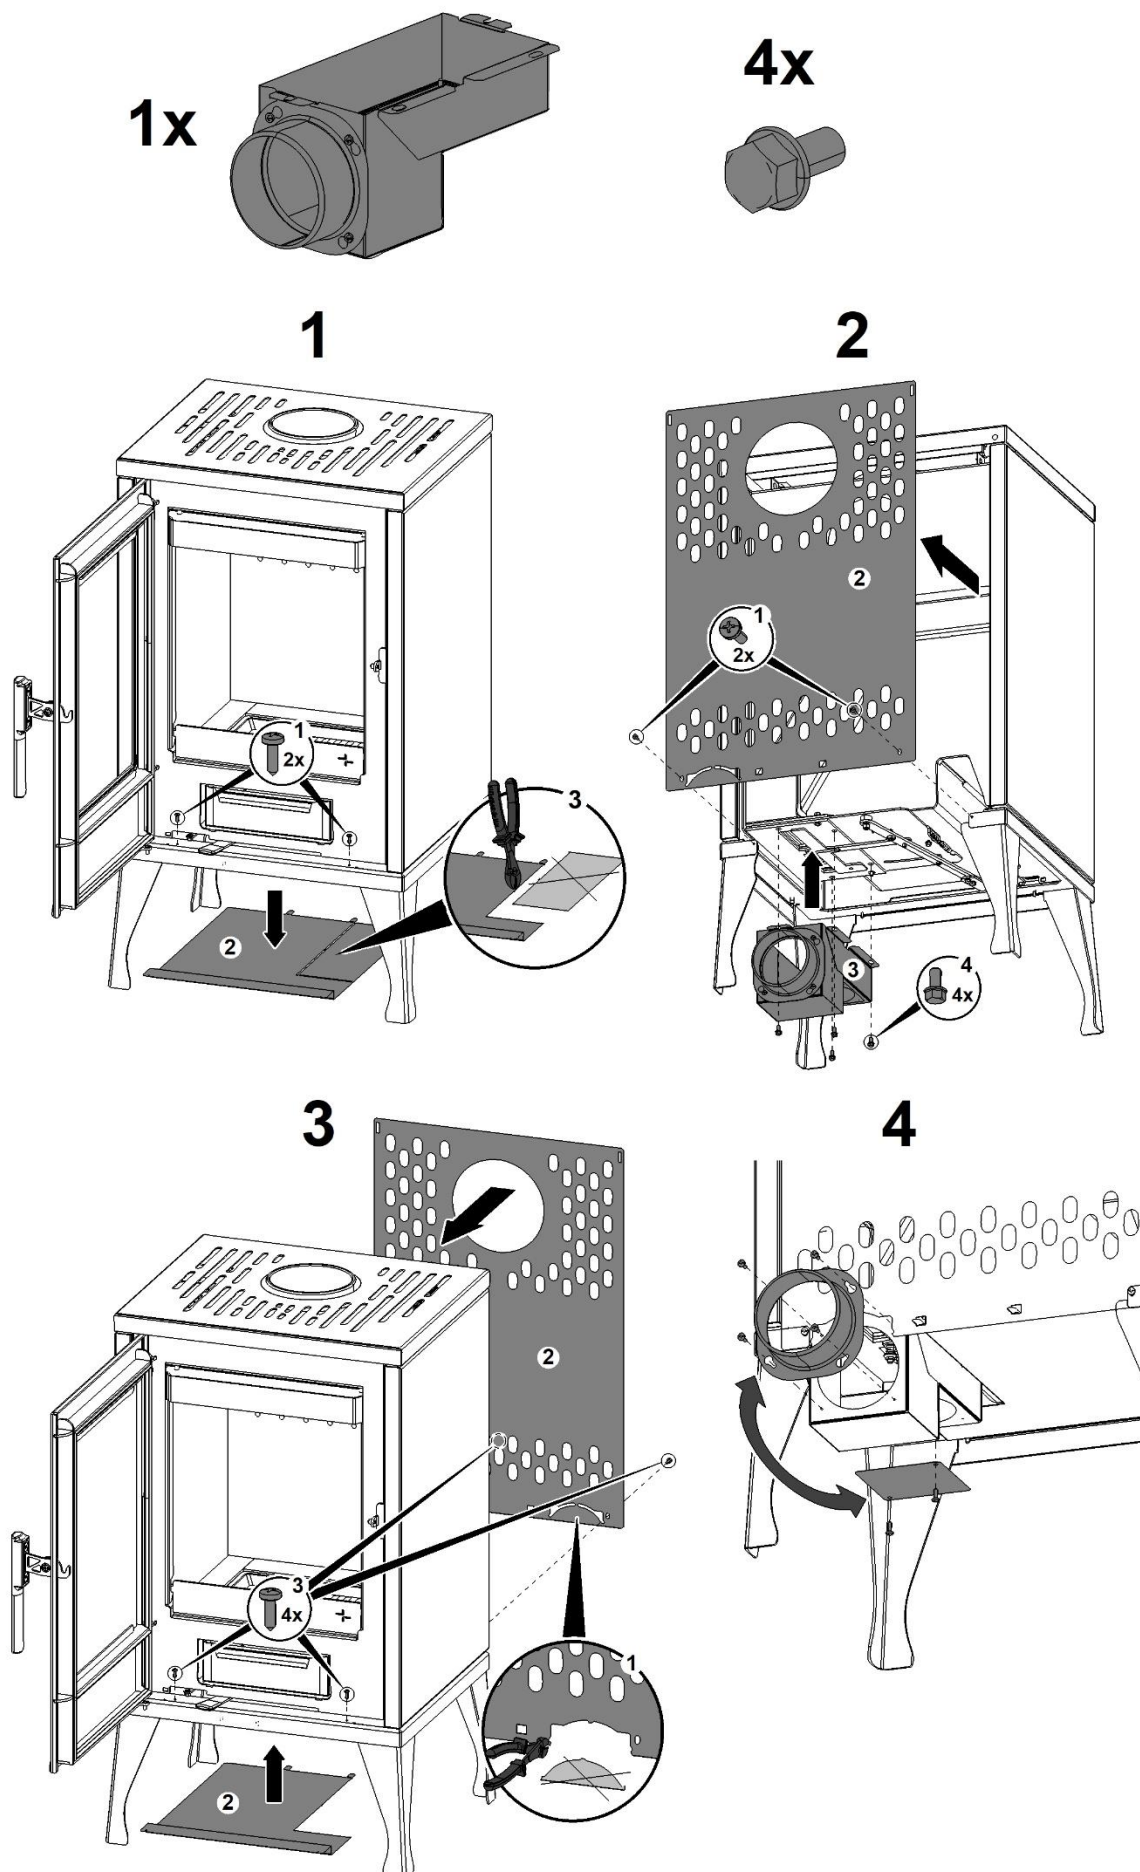


VENTO/VISTA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego doprowadzenia powietrza / Installation of external air input


1x

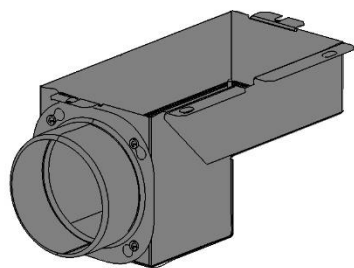


4x




1

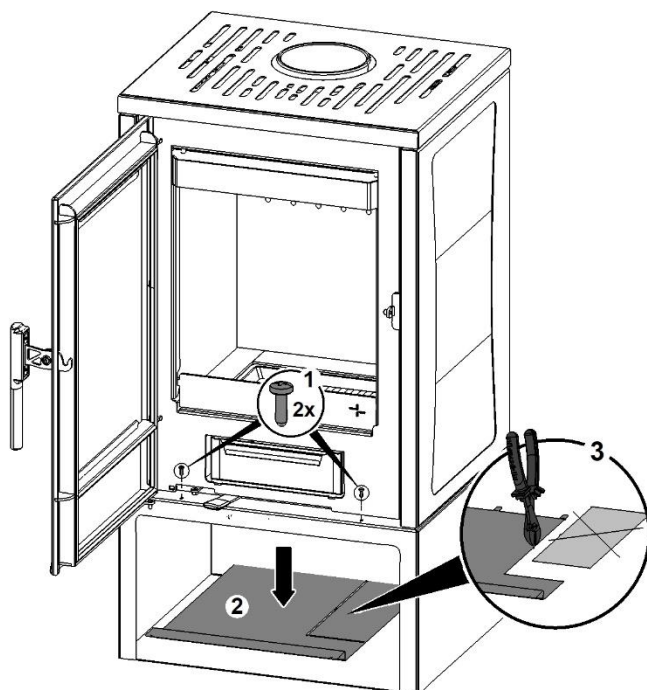

2

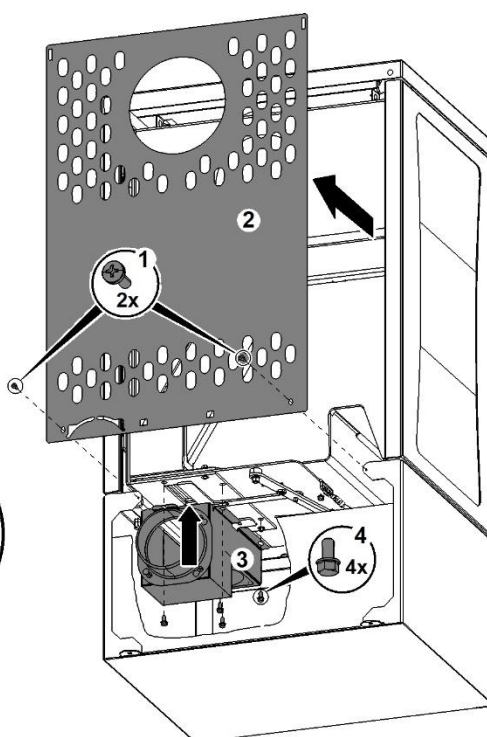

3

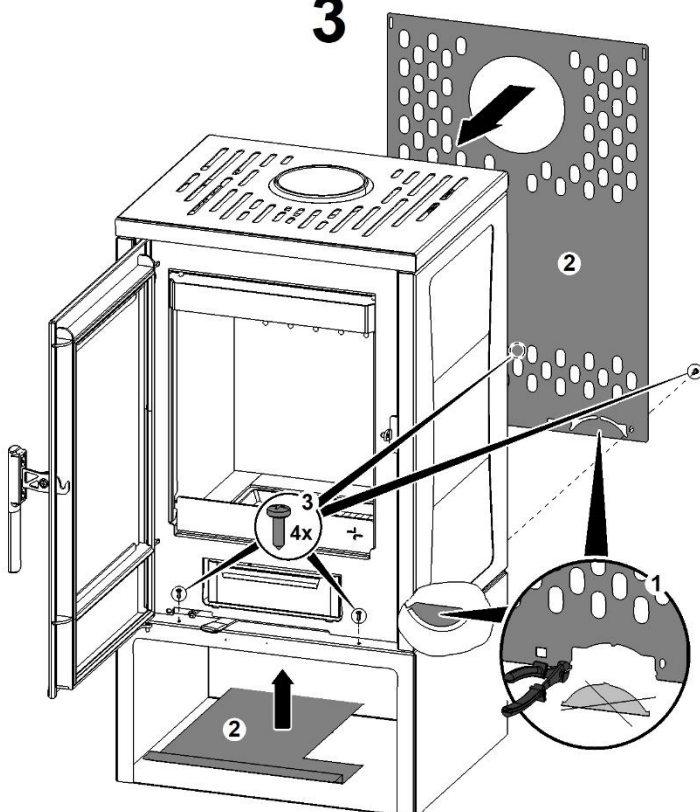

4

