Ascim II Montageanleitung

1 VORBEMERKUNGEN

Bevor Sie mit dem Aufbau des Kamins beginnen, lesen Sie bitte zuerst die Montageanleitung und Bedienung Ihres Kamineinsatzes.

Diese Installationsanleitung beinhaltet:

- Montageanleitung für den Bau eines Kaminsets (Seiten 1 bis 7)
- Montageanleitung für das Brandschutz-Set (falls verwendet)
- Teileliste (S. 3)

Beim Auspacken aller Kunststeinelemente sollten Sie deren Oberfläche visuell überprüfen. Größere Unebenheiten (Rillen oder Unebenheiten) können mit dem beiliegenden Klebstoff oder einem geeigneten Füllstoff ausgeglichen werden.

2 ANNAHMEN

Vor dem Einbau Ihres Kaminbausatzes ist es unbedingt erforderlich, die Tragfähigkeit des Bodens zu überprüfen. Das Gesamtgewicht des kompletten Kaminsets (Kamineinsatz mit Schamotteauskleidung und optional mit Kunststeinverkleidung) kann – je nach Ausführung – zwischen ca. 400 und 430 kg liegen. Holz Unterstützung Konstruktion (hölzern) Strahl Decken) mit muss Es ist unbedingt erforderlich, einen Statiker zu konsultieren.

Wichtig: Bei der Installation des Bausatzes müssen die Brandschutzbestimmungen gemäß ČSN 06 1008 beachtet werden. Oder Sie verfahren gemäß den für diese Art von Gerät in den Ländern, in denen es installiert wird, geltenden Vorschriften. Insbesondere müssen brennbare Wände oder statisch empfindliche Bauteile, wie z. B. Stahlbetonwände, vor Überhitzung geschützt werden. Für die thermische Abschirmung des Kamineinsatzes wird ein Brandschutzset aus Abschirmplatten verwendet, das bei brennbaren oder statisch empfindlichen Wänden stets installiert werden muss. Wir empfehlen die Verwendung dieses Brandschutzsets auch für nicht brennbare Wände. Das Set wird am Kamineinsatz angebracht, bevor mit der Montage der Kunststeinverkleidung begonnen wird. **Das feuerfeste Isolierset für die Abschirmplatten ist nicht im Lieferumfang enthalten. Es wird als separates Zubehör inklusive Montageanleitung geliefert.**

3 WERKZEUGE

Für die Montage der Kunststeinverkleidung benötigen Sie folgende Werkzeuge:

– Wasserwaage
– Stahlwinkel 90°
– Kelle oder Spatel
– Gummihammer
– ein Bleistift
- Pilz
– Maulschlüssel Größe 13
– Farbrolle
– Silikonschlauch (Acryl)
– manuelle Druckpistole

4 MATERIAL

– Innenfarbe (z. B. Dispersionsfarbe)
– Stuckputz

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

– Acryl-Dichtstoff – Fliesenkleber (im Lieferumfang enthalten)

5. Zusammenbau des Bausatzes

1. Packen Sie die Kunststeinverkleidung einschließlich des Zubehörs vorsichtig aus. Prüfen Sie die Vollständigkeit. Verwenden Sie die beiliegende Teileliste, um Ihren Bausatz zusammenzustellen. Sortieren Sie die Teile entsprechend ihrer Einbaureihenfolge (siehe sowohl die verbale als auch die bildliche Teileliste).
2. Bei Verwendung des feuerfesten Isoliersets müssen beide Blechgitter an der Rückwand montiert werden (siehe Montageanleitung für das feuerfeste Isolierset) an der Rückwand des Kamineinsatzes.
3. Stellen Sie den Kamin mithilfe eines Maulschlüssels der Größe 13 durch Drehen der verstellbaren Füße auf die richtige Höhe ein. Einsatz. Die ideale Höhe ist in Abb. 2 dargestellt. Bitte montieren Sie den Einsatz zusammen mit dem Sockel und der Frontplatte zur Überprüfung (Abb. 5). Die Unterkante des Rahmens des Kamineinsatzes kann bündig mit der Basis der Betonverkleidung abschließen (ohne Fuge) oder 1 bis 2 mm höher sein (Hinweis: Nach dem Verkleben erhöht sich die Gesamthöhe geringfügig; der Kamineinsatz kann jedoch mithilfe der verstellbaren Füße auf die gewünschte Höhe eingestellt werden).
4. Darüber hinaus muss der Abstand zur zu errichtenden Wand auf das korrekte Maß eingestellt werden (siehe Abbildung 2).

Wichtig: Zum Schluss den Kamineinsatz mithilfe einer Wasserwaage waagerecht ausrichten.

5. Nun müssen Sie den Anschluss des Rauchrohrs (z. B. mit einem Doppelrohr) an den Schornstein sicherstellen (siehe allgemeine Anweisungen für Kamineinsätze).
6. Beginnen Sie nun mit dem Zusammenbau des Bausatzes.

6 WARNUNG

Es ist nicht zulässig, den Bausatz zusammenzubauen, ohne die Elemente miteinander zu verkleben und die Abdeckung des Kamineinsatzes gegen Verrutschen (Herunterfallen) zu sichern!

Nach Abschluss der Installation muss die Feuerraumauskleidung Ihres Kamineinsatzes mit Schamotte ausgekleidet werden (siehe technisches Datenblatt des Kamineinsatzes). Warum Schamotte? Weil der Kamineinsatz so beim Zusammenbau des Bausatzes besser zu handhaben ist.

Wir empfehlen, kleine Spalten zwischen den Modulen und der Wand mit Acrylspachtelmasse zu füllen. Im Gegensatz zu Silikon kann Acryl sofort überstrichen werden.

Sobald der Kaminbausatz getrocknet ist, kann der Kamin mit normaler Innenfarbe gestrichen werden; eine Grundierung ist nicht nötig. Für eine feinkörnige Struktur mischen Sie etwas Leim in den ersten Anstrich. Der zweite Anstrich besteht dann nur noch aus Farbe. Selbstverständlich können Sie auch geeignete Putze verwenden, um eine strukturiertere Oberfläche zu erzielen.

Der Kaminbausatz sollte vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 2 Wochen lang trocknen.

Inbetriebnahme des Kamins: Lesen Sie die allgemeine Bedienungsanleitung sorgfältig durch und zünden Sie den Kamineinsatz beim ersten Mal mit nur einer kleinen Menge Holz (ca. der Hälfte) an. Es dauert etwa eine Stunde, bis die Nennheizleistung erreicht ist.

Bitte beachten Sie, dass beim Zusammenbau von noch nicht verklebten Bauteilen Verletzungsgefahr für Kinder oder Erwachsene besteht.

Wichtig: Durch Austrocknung von Betonteilen entstandene Kapillarrisse können repariert werden. mit dem im Lieferumfang enthaltenen flexiblen Klebstoff oder dem beiliegenden Acryl-Dichtstoff (wir empfehlen gegebenenfalls die Verwendung von Textilband).

Kleine Risse in Betonteilen stellen keine Gefahr dar, da die Konstruktion ausreichend mit Stahlarmierung verstärkt ist.

Kleine Risse in Betonteilen gelten nicht als Grund zur Beanstandung.

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

Kunststein-Set - ASCIM - Teileliste

Artikelnummer	C.	Anzahl	Name	Ausführung	Material
0621851000100	1	1	Bodenplatte	Kunststein	Kunststein
0621851000200	2	1	Linke Seite	Kunststein	Kunststein
0621851000300	3	1	Aufbewahrungsbox aus Holz, echt	Kunststein	Kunststein
0621851000400	4	1	Holzaufbewahrungsbox links	Kunststein	Kunststein
0621851000500	5	1	Rechte Seite	Kunststein	Kunststein
0621851000600	6	1	Frontplatte	Kunststein	Kunststein
0621851000700	7	1	Abdeckung	Kunststein	Kunststein
0621851000800	8	1	Frontsockelplatte	Kunststein	Kunststein
0621851000900	9	1	Oberes Luftgitter	Stahlblech	Stahlblech
0621851001000	10	1	Seitliches Luftgitter	Stahlblech	Stahlblech
0621800105000	11	1	Klebstoff		
0621800105050	12	1	Acryl		
0641851000002	13	1	Abschirmfolie	Stahlblech	Stahlblech
0621851001100	2a	1	Montagehilfe	Kunststein	Kunststein

Montageanleitung für das ASCIM-Kunststeinset

Hinweis: Vor Beginn der Installation muss die genaue Position des Einsatzes beachtet werden. Achten Sie stets darauf, um sicherzustellen, dass sich die einzelnen Teile in horizontaler und vertikaler Position befinden.

1. Montieren Sie nun das Kaminset ohne Klebstoff (siehe Abb. 2-8). Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. in vertikaler und horizontaler Position. Markieren Sie anschließend die richtige Position mit einem Bleistift. Anschließend müssen alle Teile wieder auseinandergenommen und mit Fliesenkleber wieder zusammengebaut werden (siehe Abb. 2-11).

2. Mischen Sie den mitgelieferten Klebstoff (Verriegelungskleber) mit Wasser, bis eine dicke Paste entsteht. Verwenden Sie eine Paste ähnlich wie Zahnpasta. Kleben Sie alle Teile zusammen und befestigen Sie sie anschließend an der gewünschten Stelle an der Wand. Die Klebeflächen müssen sauber und leicht angefeuchtet sein, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Entfernen Sie überschüssigen Kleber mit einem Spachtel oder einem feuchten Tuch.

3. Sobald das Set zusammengebaut ist, füllen Sie alle Lücken mit Acryl-Dichtstoff. Nach dem Trocknen, Die Oberfläche des Bausatzes kann mit einer geeigneten Innenfarbe (z. B. Dispersionsfarbe) behandelt werden. Zum Schluss die Montagehilfe (Abb. 10) entfernen.

Abbildung 1: Lage der Basis Platten an die gewünschte Position

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

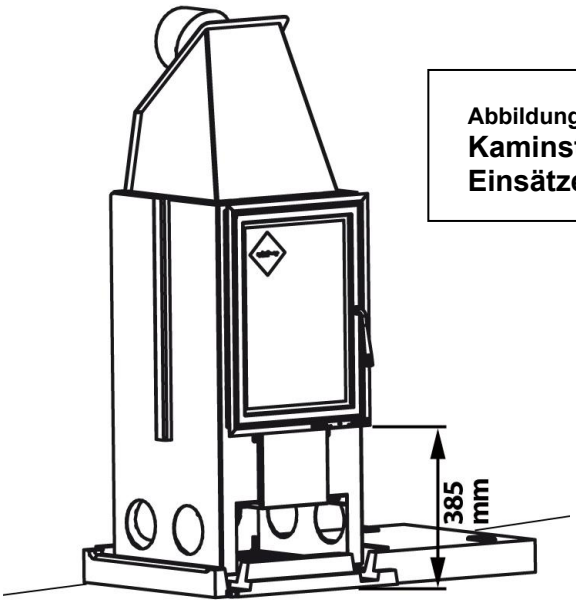

Abbildung 2:
Kaminstandort
Einsätze

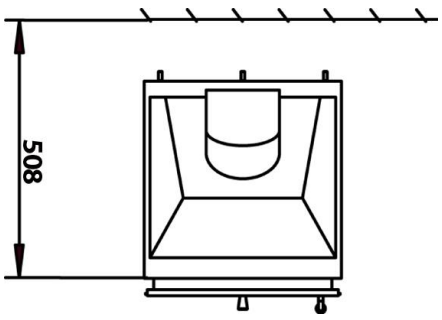

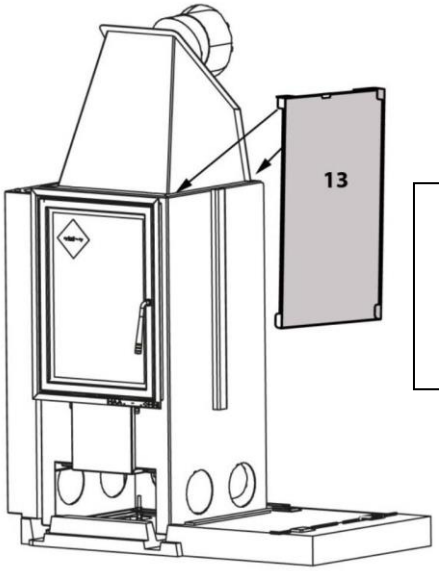

Abbildung 4:
Konstruktion
Abschirmung
Blech

Abbildung 3: Montage
linke Seitenwände
Montage
AIDS

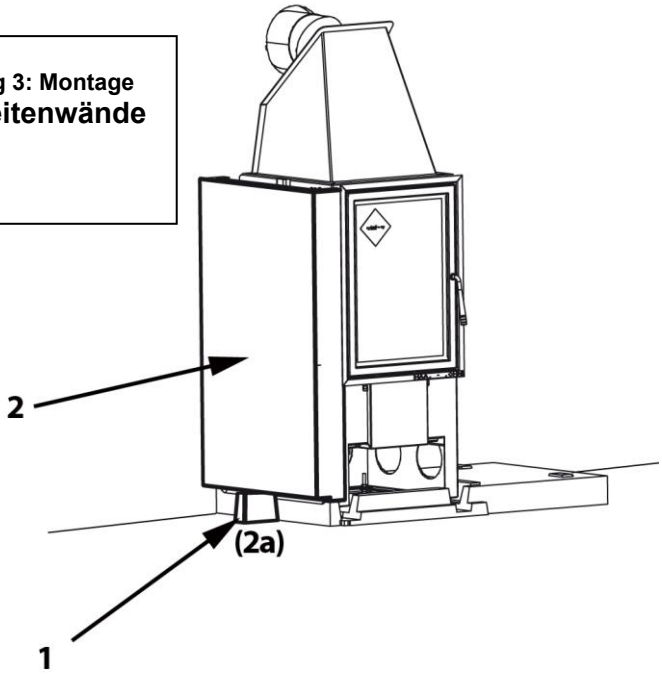

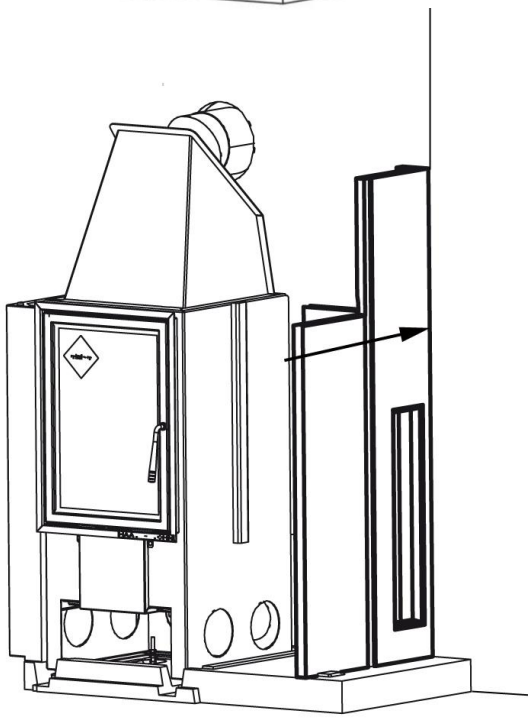

Abbildung 5: Montage auf der rechten Seite
Aufbewahrungskiste aus Holz

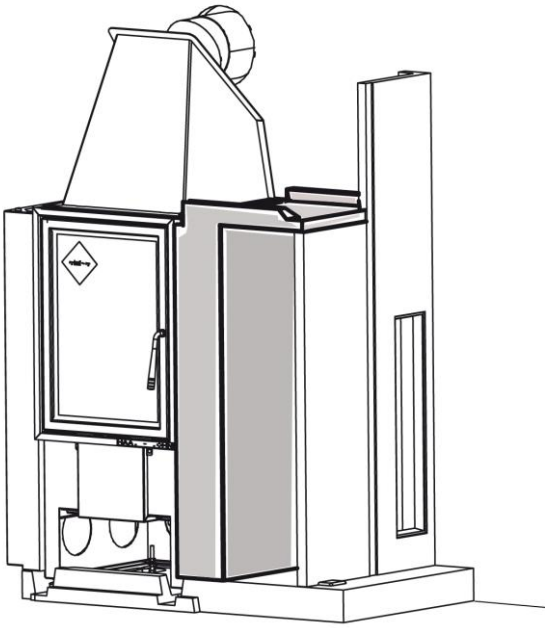

Abbildung 6: Linke Seitenmontage
Aufbewahrungskiste aus Holz

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

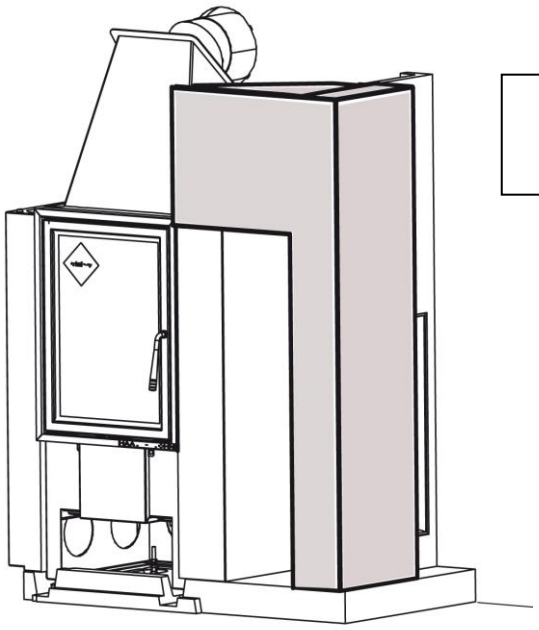

Abbildung 7: Montage auf der rechten Seite Seitenscheitel

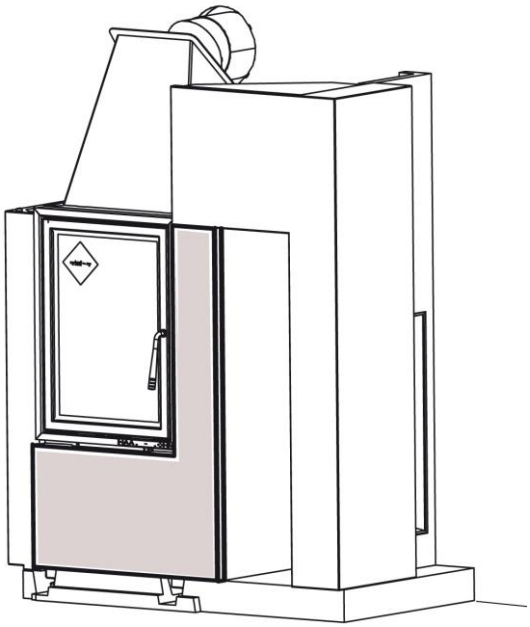

Abbildung 8: Frontmontage Bretter

Abbildung 9: Montage Kaminsims

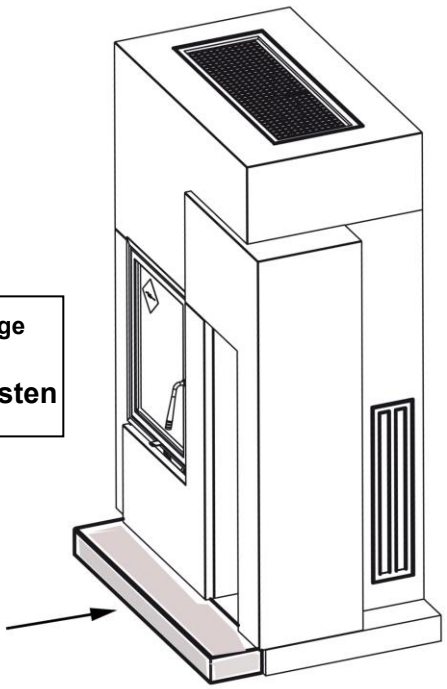

Abbildung 10: Montage Luftgitter und vordere Sockelleisten

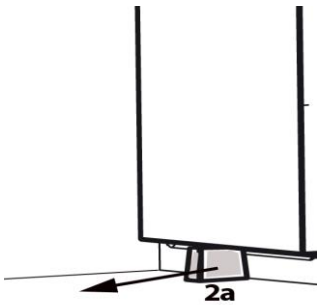

Abbildung 11: Entfernung Montagewerkzeuge

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

Montážní návod Ascim II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- seznam dílů (str. 3)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 400 až do 430 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008 nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč vel. 13
– malířský váleček
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

– interiérová barva (např. disperzní)
– štuková omítka

– akrylový tmel – lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 SESTAVENÍ STAVEBNICE

1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 2. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).
4. Kromě toho je třeba nastavit vzdálenost ke stavěné stěně na správný rozměr (viz obrázek 2).

Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.

5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou zděří) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 UPOZORNĚNÍ

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene - ASCIM - seznam dílů

Č. artiklu	Č.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621851000100	1	1	Podlahová deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000200	2	1	Boční díl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000300	3	1	Skladový box dřeva pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000400	4	1	Skladový box dřeva levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000500	5	1	Boční díl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000600	6	1	Čelní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000700	7	1	Poklop	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000800	8	1	Deska soklu přední	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000900	9	1	Vzduchová mřížka horní	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851001000	10	1	Vzduchová mřížka boční	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800105000	11	1	Lepidlo		
0621800105050	12	1	Akryl		
0641851000002	13	1	Stínící plech	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851001100	2a	1	Montážní pomůcka	Umělý kámen	Umělý kámen

Návod k montáži sady umělého kamene ASCIM

Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.

1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-8). Zkontrolujte, jestli jsou všechny díly ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky.
   Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz obr. 2-11).

2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny díly vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.

3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 10.

Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy

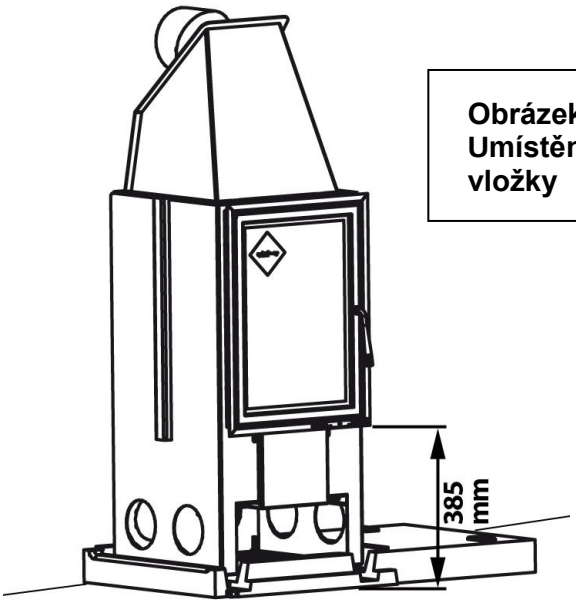

Obrázek 2: Umístění krbové vložky

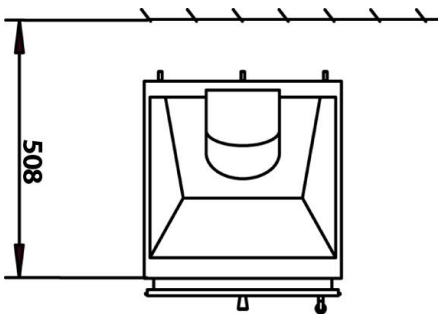

Obrázek 3: Montáž levé boční stěny pomocí montážní pomůcky

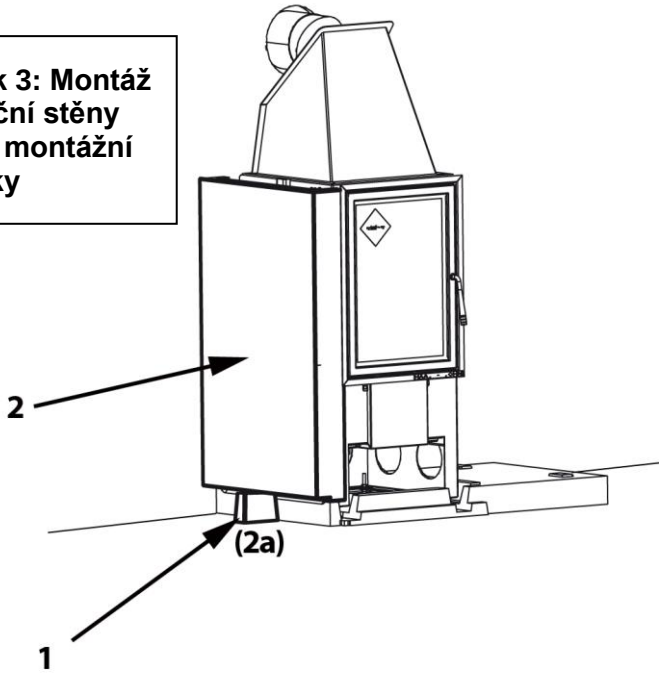

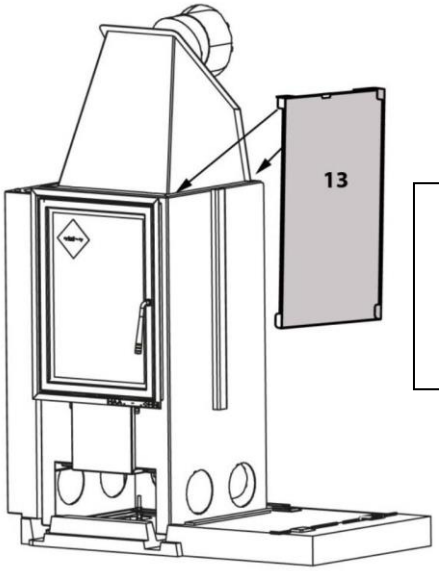

Obrázek 4: Montáž stínícího plechu

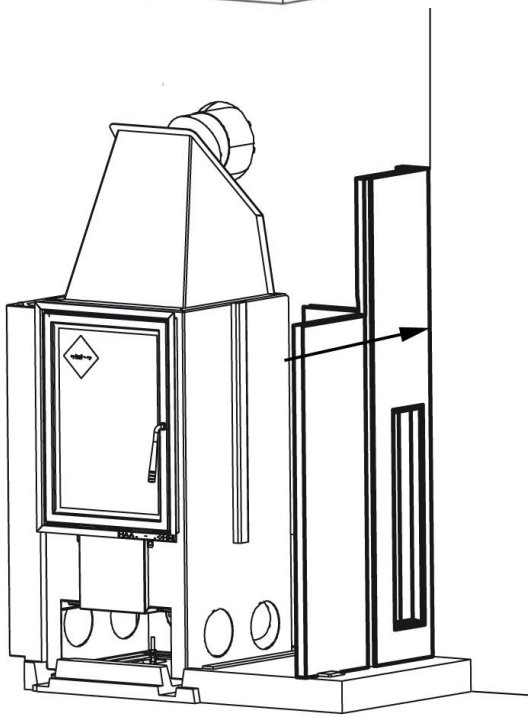

Obrázek 5: Montáž pravého skladového boxu dřeva

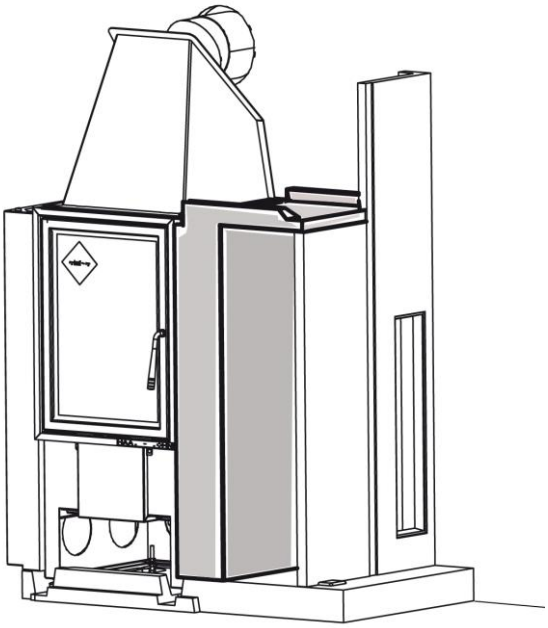

Obrázek 6: Montáž levého skladového boxu dřeva

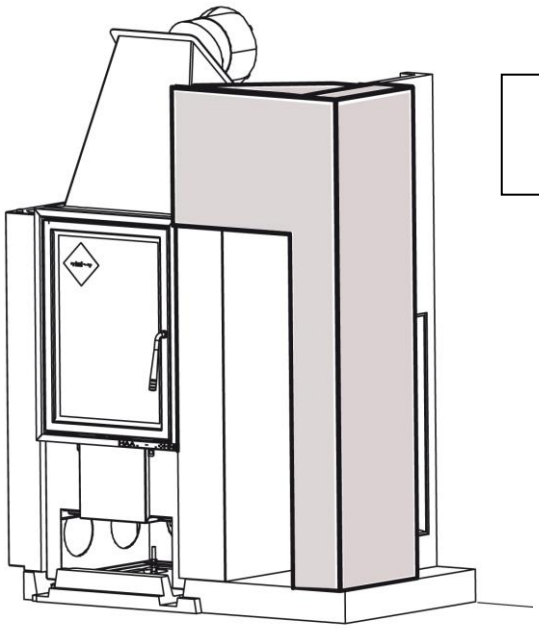

Obrázek 7: Montáž pravého bočního dílu

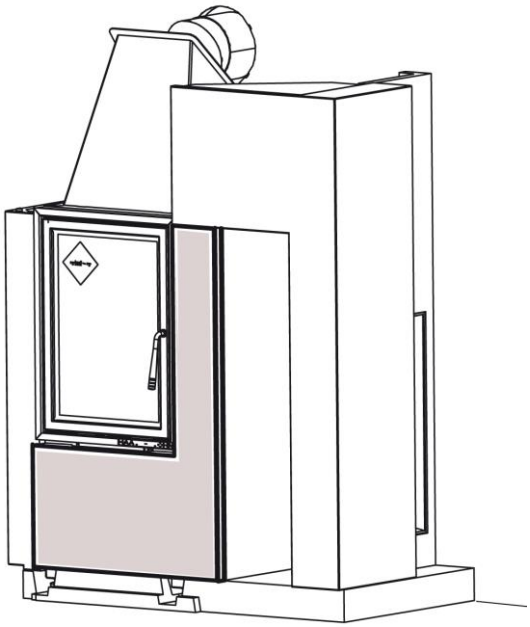

Obrázek 8: Montáž čelní desky

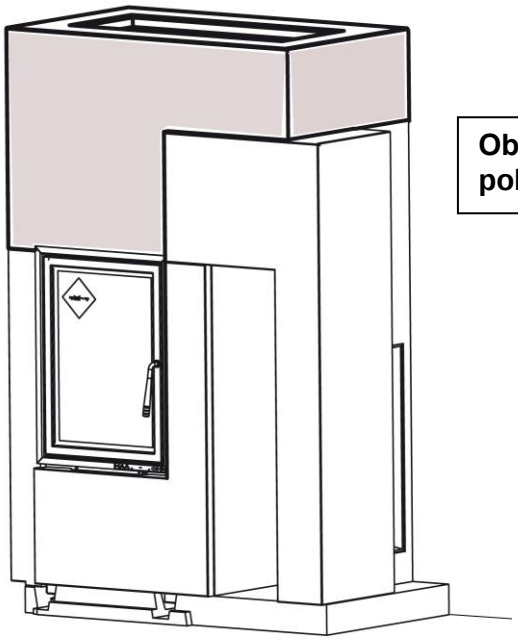

Obrázek 9: Montáž poklopu krbu

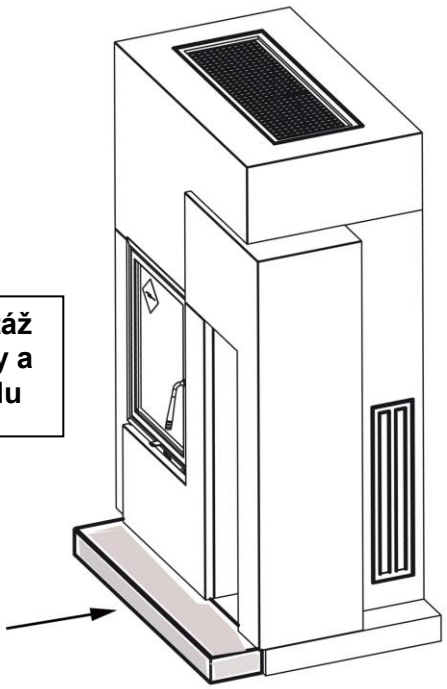

Obrázek 10: Montáž vzduchové mřížky a přední desky soklu

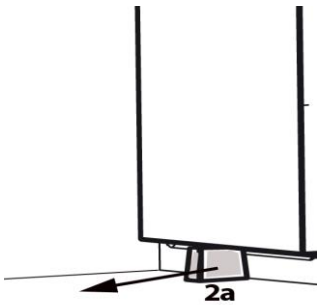

Obrázek 11: Odstranění montážní pomůcky

Ascim

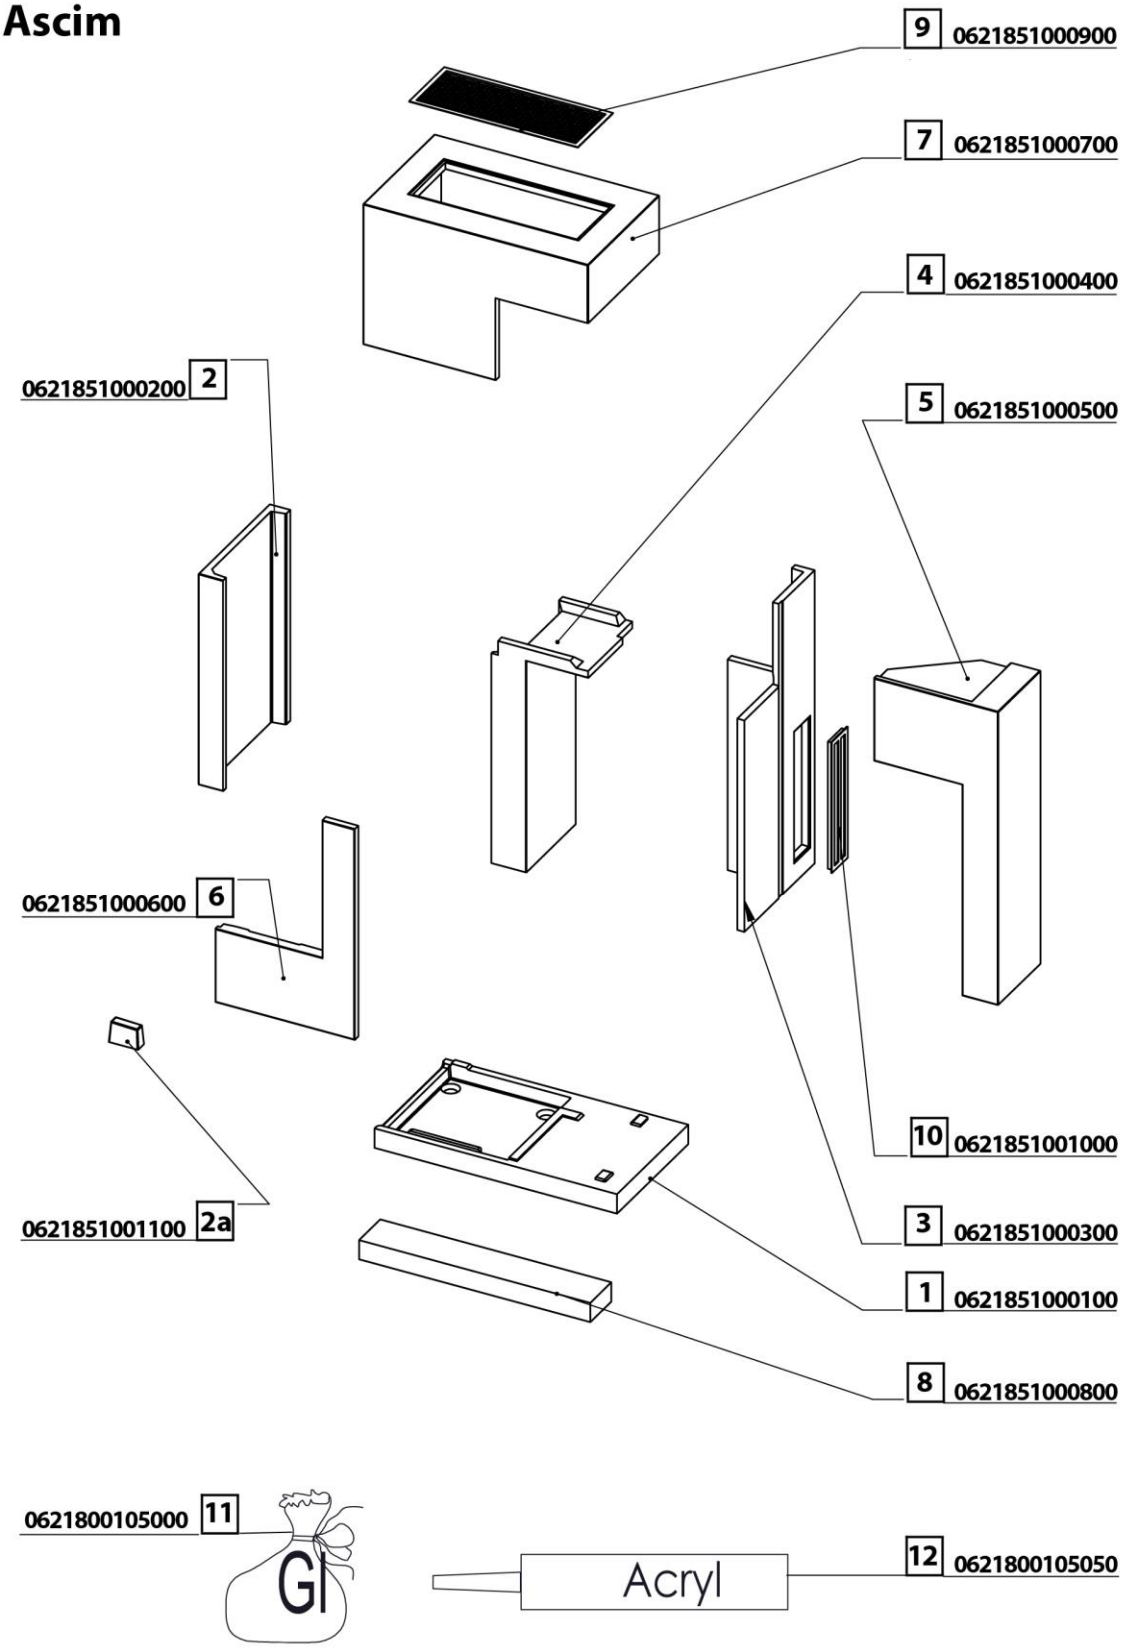
9 0621851000900
7 0621851000700
4 0621851000400
0621851000200 2
5 0621851000500
0621851000600 6
10 0621851001000
0621851001100 2a
3 0621851000300
1 0621851000100
8 0621851000800
0621800105000 11
Gl
Acryl
12 0621800105050

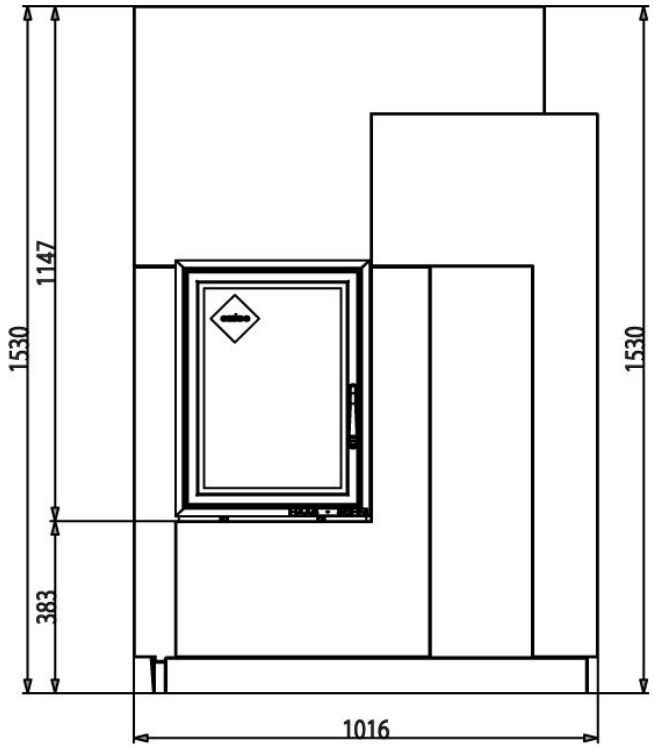

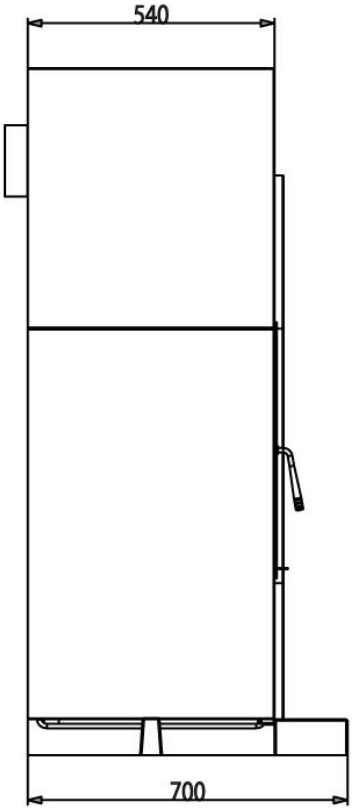

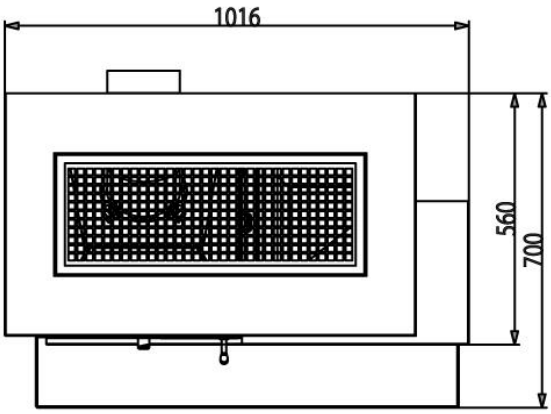

HAAS+SOHN