Warnung!
Die Handhabung des Einsatzes und seiner Teile erfordert die Zusammenarbeit mehrerer Personen!

Warnung!
Die Handhabung des Einsatzes und seiner Teile erfordert die Zusammenarbeit mehrerer Personen!

Aufmerksamkeit!
Manipulieren Sie Ihre Hände, indem Sie Ihre Lieblingslizenzen verwenden!

Beachten!
Für Manipulationen mit Einfügung werden mehr Personen benötigt!

3

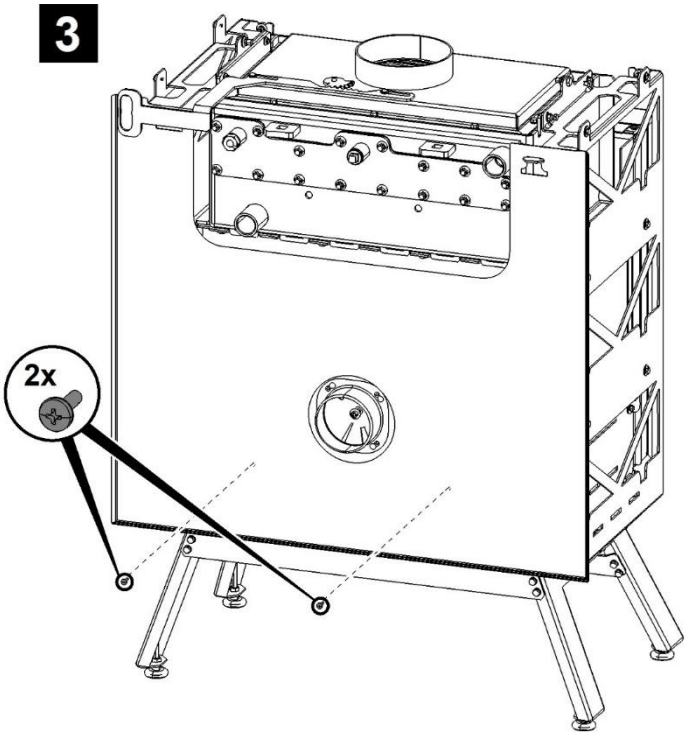

Beim Zusammenbau der Fliesenseiten verwenden Sie zur Definition der Fugen Montage-Kunststoffpads (siehe Abbildung unten).

Bei der Montage von gefliesten Seitenwänden sollten Kunststoff-Montagepads verwendet werden, um die Fugen zu definieren (siehe Abbildungen unten).

Podczas montaż boków kaflowych, podłaży włość montażowych podkładek z twowyrawa do wyznaczenia szczelin, zob. Abbildung unten.

Verwenden Sie beim Bau eine Kunststoffscheibe zur Definition des Spalts. Siehe Abbildung unten.

4

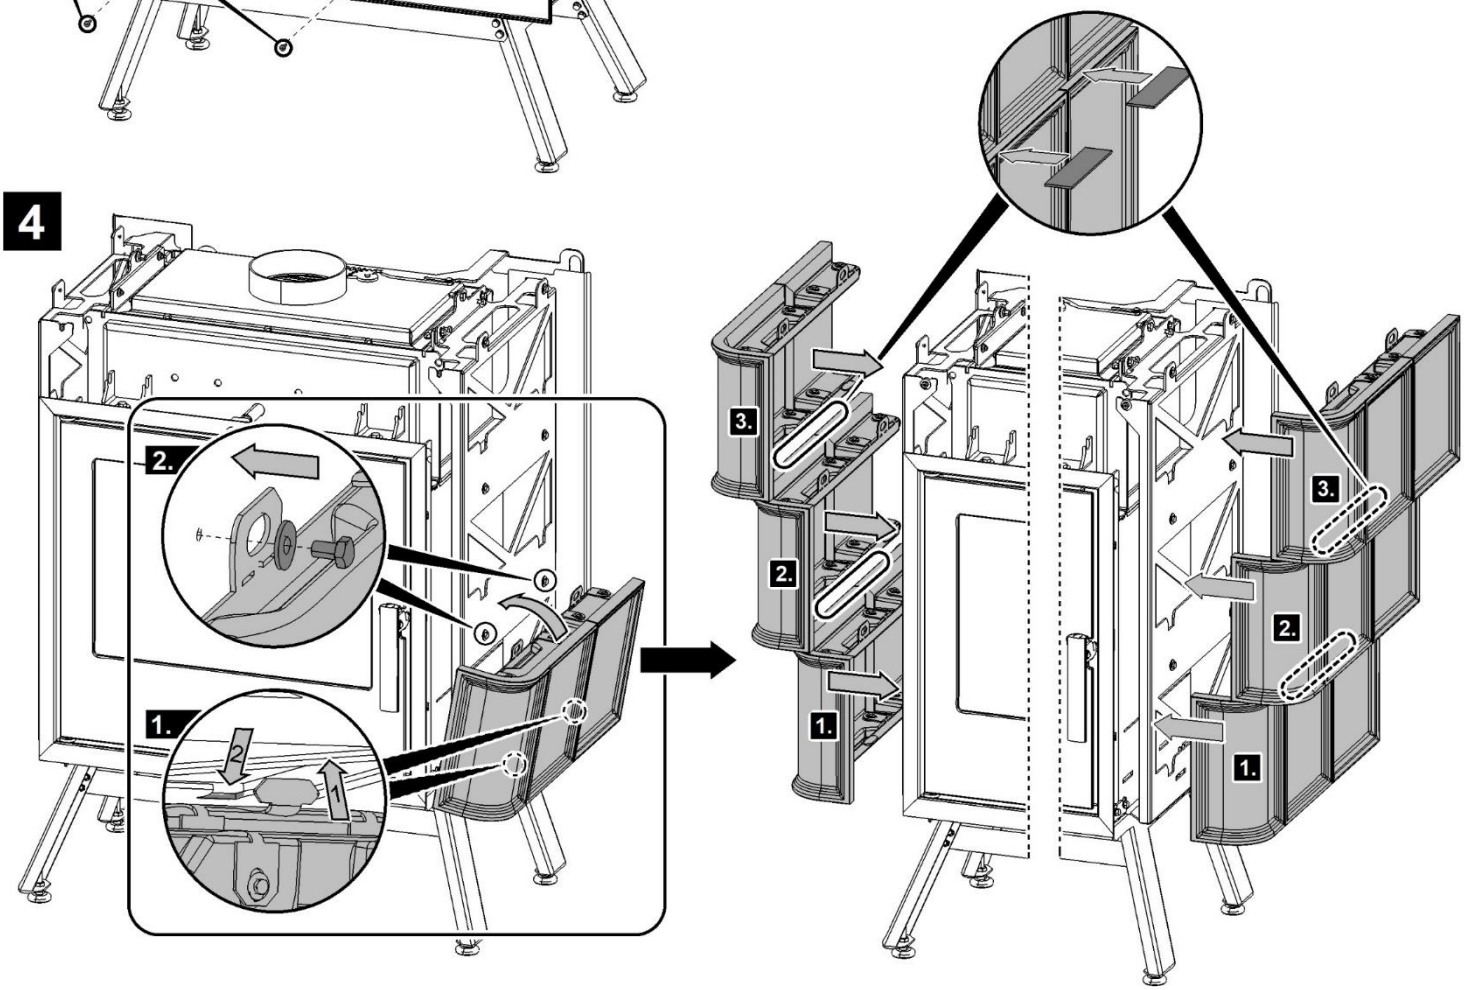

6

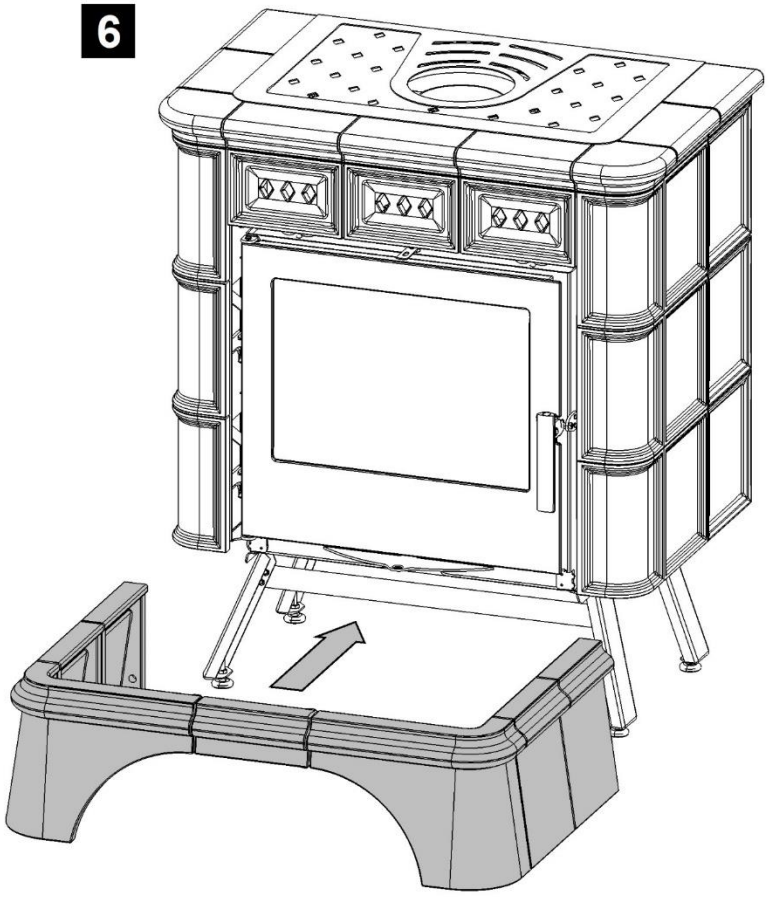

7

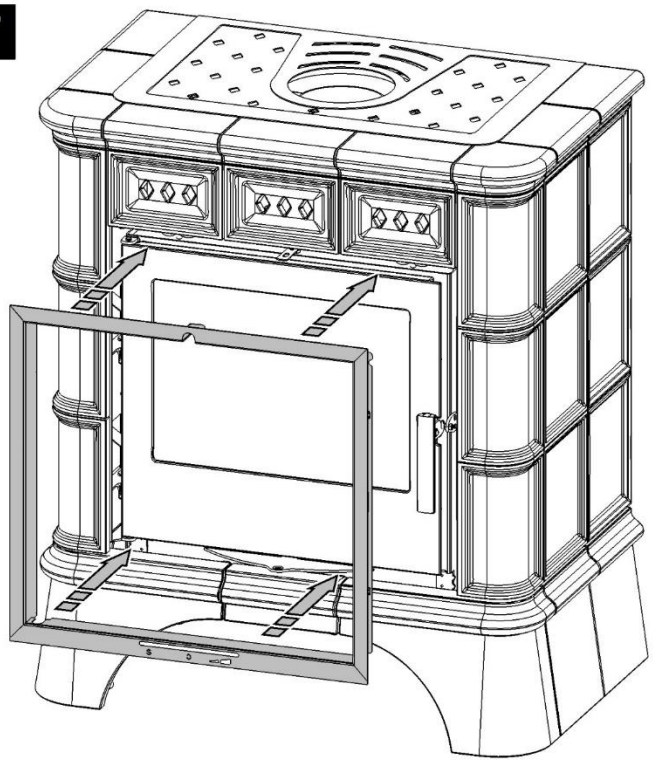

Notiz

Nach der Montage die Fugen der Keramikseiten, des Gesimses, der Front und des Sockels mit Silikon abdichten (eine Kartusche mit weißem, neutralem Silikon ist im Lieferumfang enthalten). Alternativ kann nach Belieben ein Silikon ähnlicher Art verwendet werden.

Notiz

Nach der Montage die Fugen der Keramikseiten, des Gesimses, der Front und des Sockels mit Silikon abdichten (eine Kartusche mit weißem, neutralem Silikon ist im Lieferumfang enthalten). Alternativ kann auch ein ähnliches Silikon verwendet werden.

Aufmerksamkeit

Nach der Montage sollten die Spalten in den Keramikseiten, der Verkleidung, der Front und dem Sockel mit Silikon abgedichtet werden (eine Kassette mit weißem, neutralem Silikon ist im Lieferumfang enthalten). Alternativ können Sie nach Belieben ein Silikon ähnlicher Art verwenden.

Notiz

Nach der Montage die Fugen der Keramikseiten, des Gesimses, der Front und des Sockels mit Silikon (weiße, neutrale Silikonkartusche ist im Lieferumfang enthalten) füllen. Alternativ kann nach Belieben ein Silikon ähnlicher Art verwendet werden.

HAAS+SOHN

Montážní návod - Montážný návod - Instrukcja montażu - Assembly Instructions
MATERA s výměníkem / MATERA s výmenníkem / MATERA z wymiennikiem
MATERA with exchanger

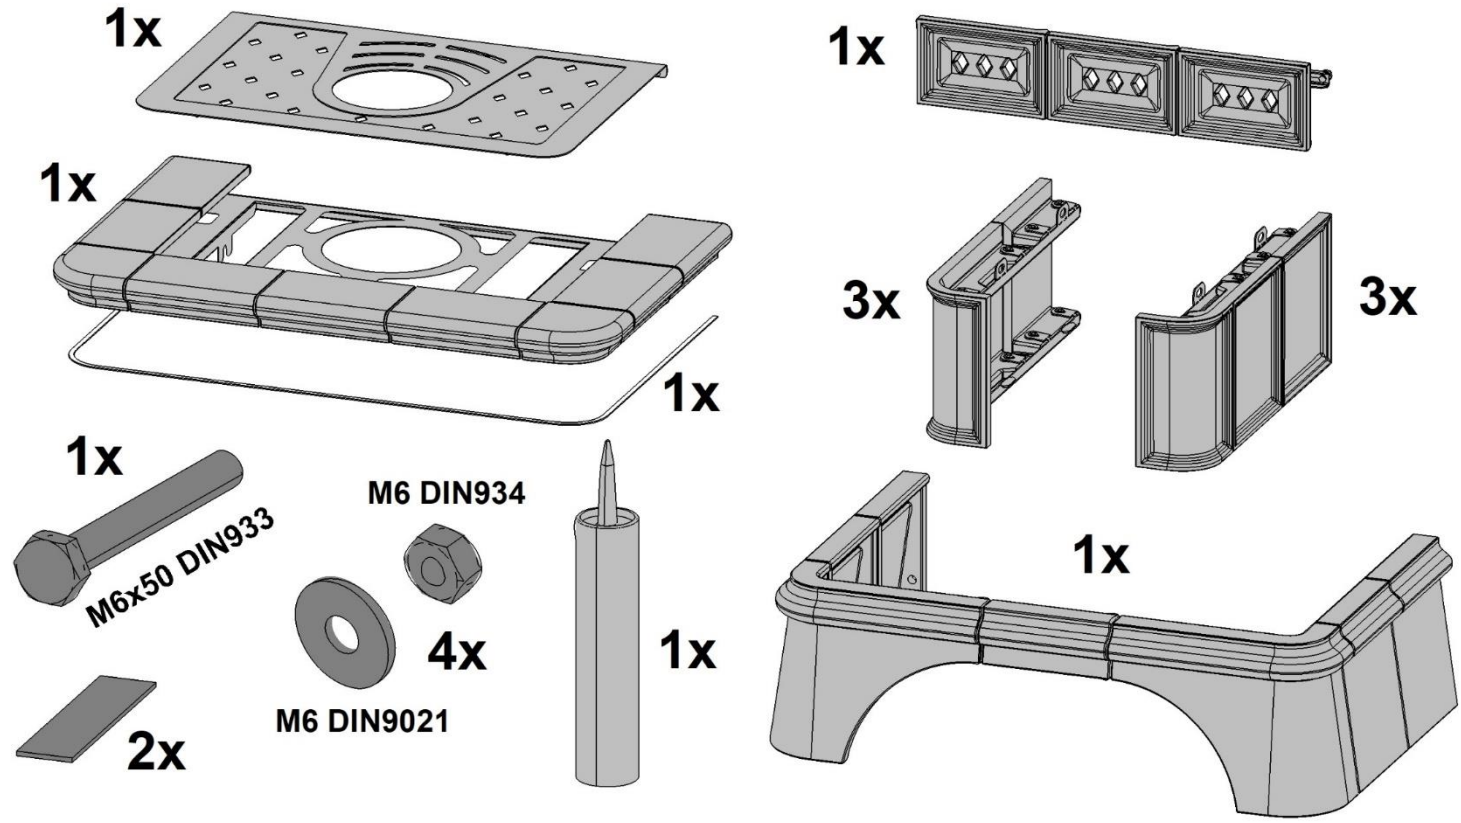

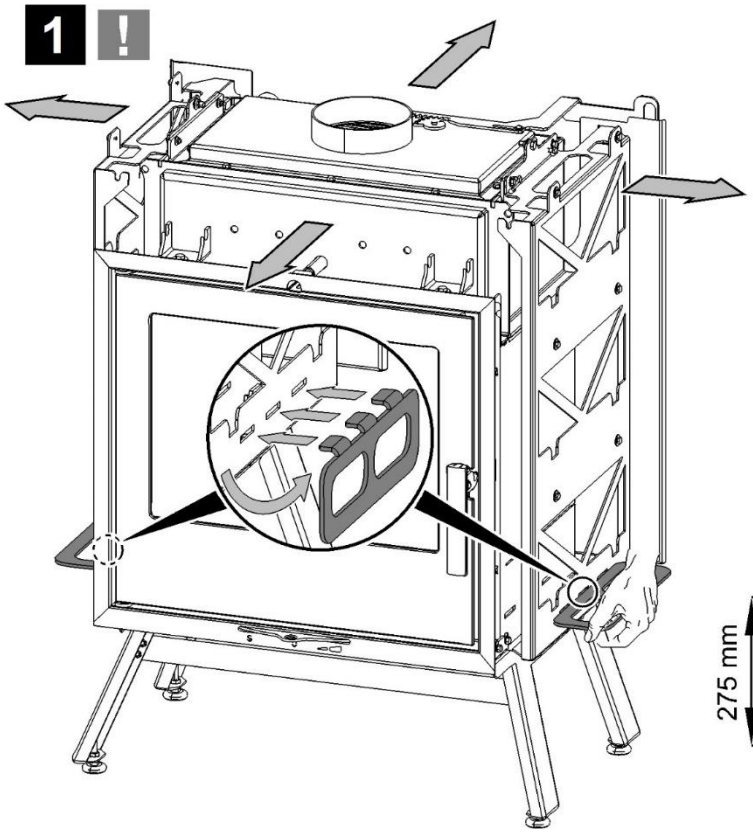

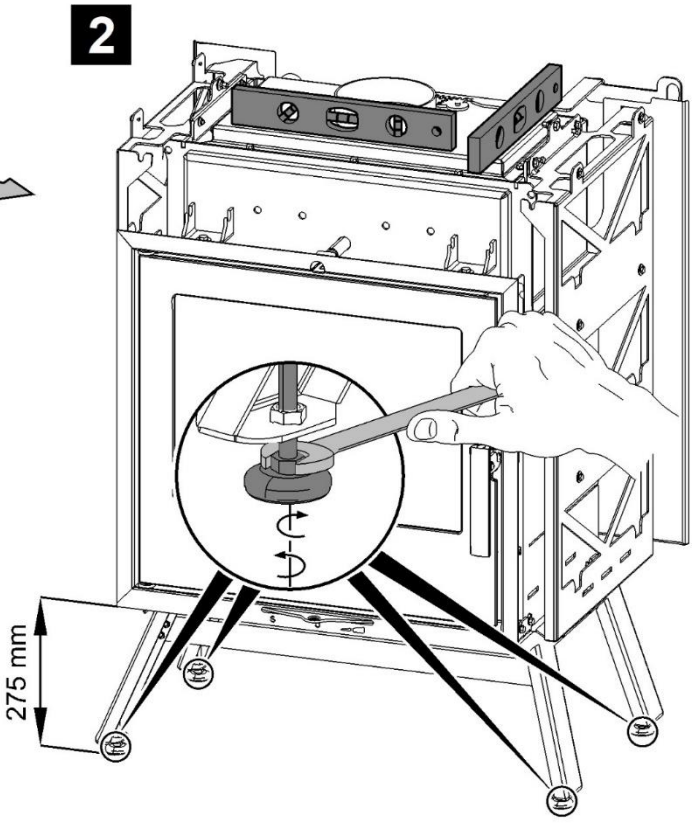

Upozornění!
Manipulaci s vložkou a jejími částmi vyžaduje spolupráci více osob!

Upozornenie!
Manipuláciu s vložkou a jej časťami vyžaduje spoluprácu viacerých osôb!

Uwaga!
Manipulowanie za wkładki i jej części wymaga współpracy większej liczby osób!

Notice!
For manipulation with insert need more people!

3

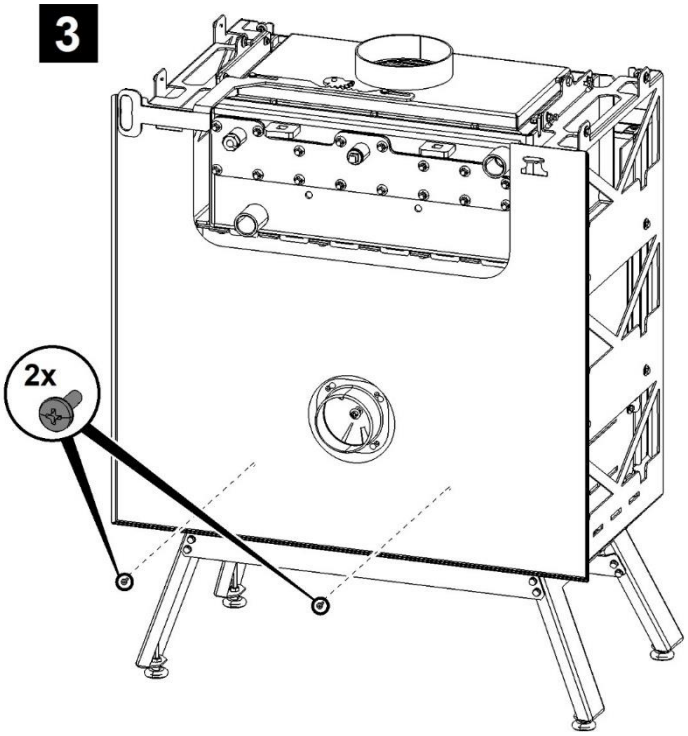

Při montáži kachlových boků použijte montážní plastové podložky pro vymezení spár, viz ilustrace níže.

Pri montáži kachľových bokov použite montážne plastovej podložky pre vymedzenie škár, viď ilustrácie nižšie.

Podczas montażu boków kaflowych, należy użyć montażowych podkładek z tworzywa do wyznaczenia szczelin, zob. ilustrację poniżej.

At construction use plastic washer for definition gap. See picture below.

4

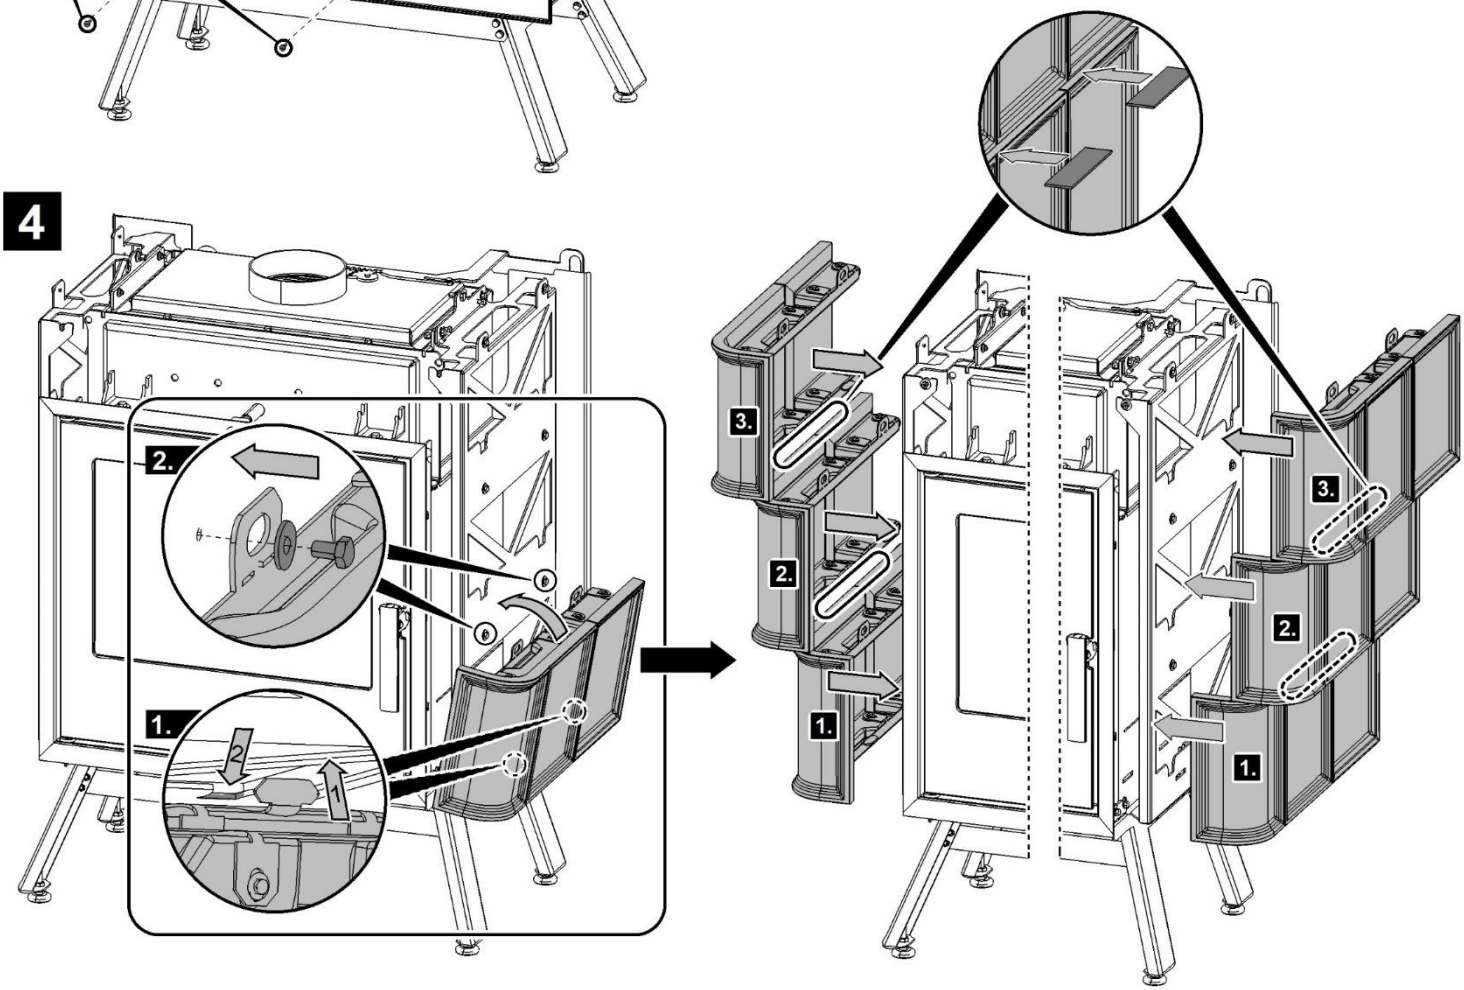

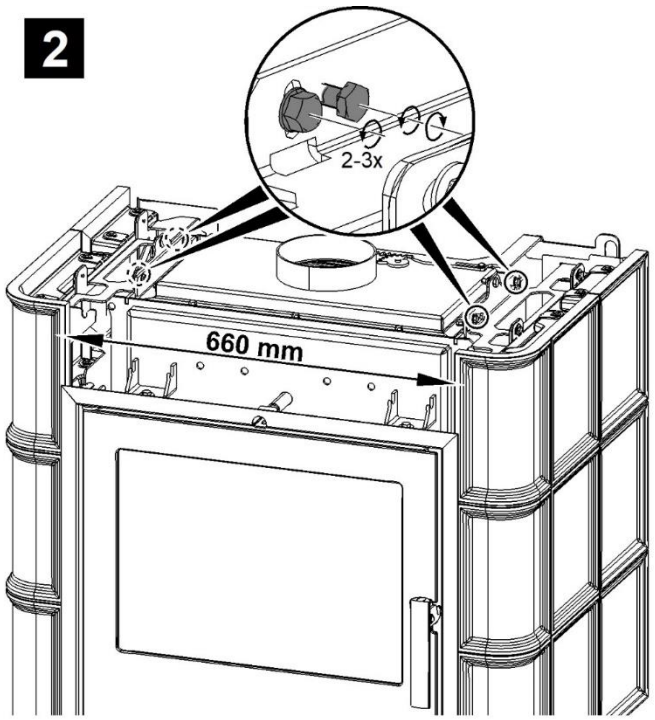
2
2-3x
660 mm

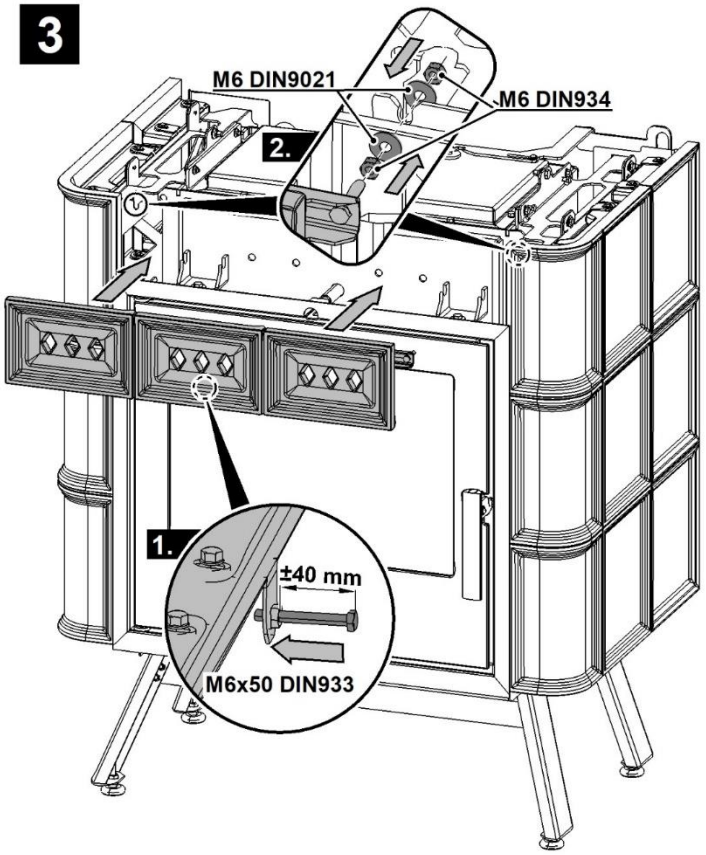
3
M6 DIN9021
M6 DIN934
2.
1.
±40 mm
M6x50 DIN933

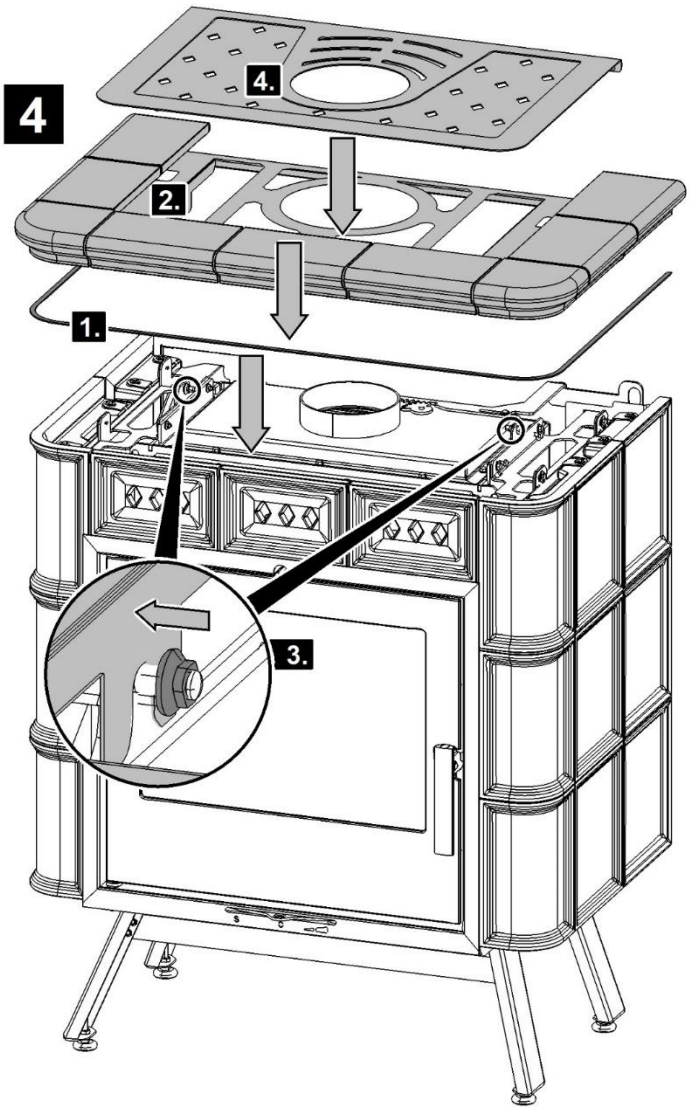
4
4.
2.
1.
3.

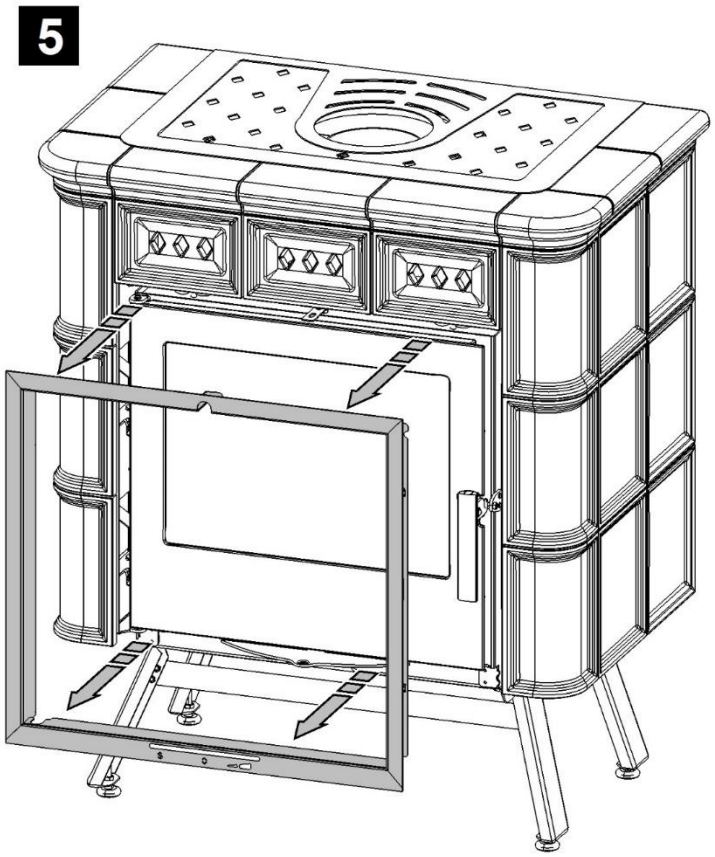
5

6

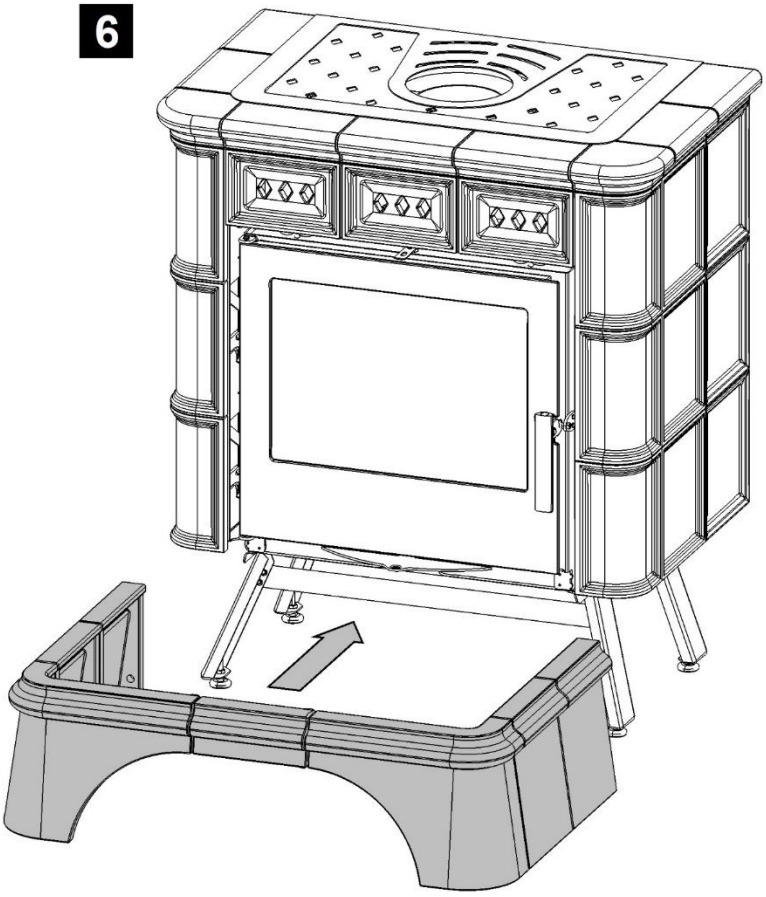

7

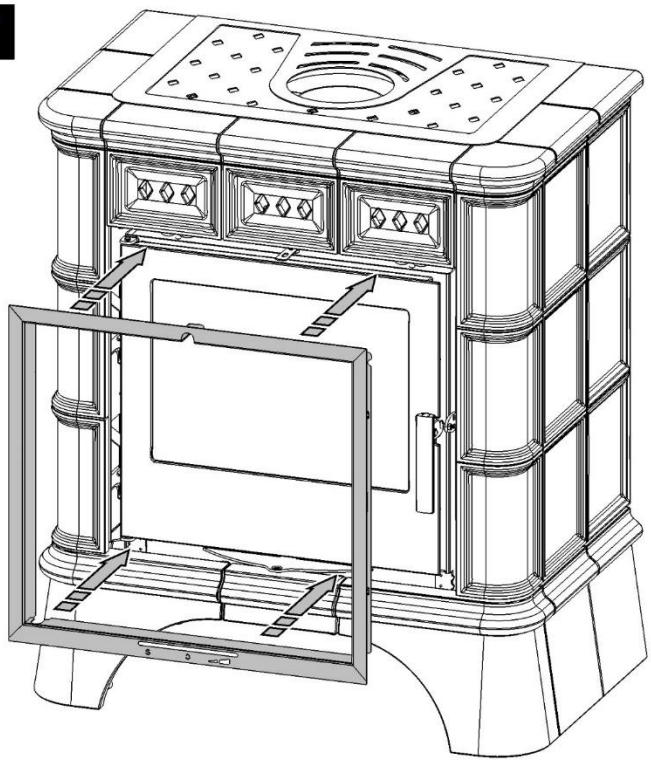

Poznámka

Po dokončení montáže zasilikonujte spáry keramických boků, římsy, čela a soklu (kartuše bílého neutrálního silikonu je součástí dodávky). Případně využijte silikon podobného typu dle Vašeho uvážení.

Poznámka

Po dokončení montáže zasilikónujte škáry keramických bokov, rímsy, čela a sokla (kartuša bieleho neutrálneho silikónu je súčasťou dodávky). Prípadne využite silikón podobného typu podľa vlastného uváženia.

Uwaga

Po zakończeniu montażu należy zakryć silikonem szczeliny w ceramicznych bokach, gzymsie, froncie i cokole (kaseta z białym, neutralnym silikonem wchodzi w skład dostawy). Ewentualnie można użyć silikonu podobnego typu, wg Państwa uznania.

Note

After the installation, fill the joints of the ceramic sides, cornice, front and plinth with silicone (white neutral silicone cartridge included). Alternatively, use silicone of a similar type at your discretion.