

Installations- und Montageanleitung für das Kamin-Set GENF, GENF II

1 VORBEMERKUNGEN

Bevor Sie mit dem Aufbau Ihres Kamineinsatzes beginnen, lesen Sie bitte zuerst die Installations- und Bedienungsanleitung für Ihren Kamineinsatz.

Diese Installationsanleitung beinhaltet:

- Montageanleitung für den Aufbau des Kaminsets (Seiten 1 bis 7) -
- Montageanleitung für das feuerfeste Isolierset (falls verwendet) -
- Teilleiste des Sets (Seite 3)

Beim Auspacken aller Kunststeinelemente sollten Sie deren Oberfläche visuell überprüfen. Größere Unebenheiten (Rillen oder Unebenheiten) können mit dem beiliegenden Klebstoff oder einem geeigneten Füllstoff ausgeglichen werden.

2 ANNAHMEN

Vor dem Einbau Ihres Kaminsets ist es unbedingt erforderlich, die Tragfähigkeit des Bodens zu prüfen. Das Gesamtgewicht des kompletten Kaminsets (Kamineinsatz mit Schamotteauskleidung und optional mit Kunststeinverkleidung) beträgt je nach Ausführung ca. 420 bis 440 kg. Bei Holzkonstruktionen (z. B. Holzbalkendecken) ist die Beratung durch einen Statiker unerlässlich.

Wichtig: Bei der Installation des Sets müssen die Brandschutzbestimmungen gemäß ČSN 06 1008 bzw. die für diese Geräteart geltenden Vorschriften der jeweiligen Länder, in denen das Gerät installiert wird, beachtet werden. Insbesondere müssen brennbare Wände oder statisch empfindliche Bauteile, wie z. B. Stahlbetonwände, vor Überhitzung geschützt werden. Für die thermische Abschirmung des Kamineinsatzes wird ein Brandschutzset aus Abschirmplatten verwendet, das bei brennbaren oder statisch empfindlichen Wänden stets installiert werden muss. Wir empfehlen die Verwendung dieses Brandschutzsets auch für nicht brennbare Wände. Das Set wird vor Beginn der Montage der Kunststeinverkleidung am Kamineinsatz angebracht.

Die Abschirmplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie werden als separates Zubehör inklusive Montageanleitung geliefert.

3 WERKZEUGE

Für die Montage der Kunststeinverkleidung benötigen Sie folgende Werkzeuge:

– Wasserwaage –
90°-Winkelstahl –
Kelle oder
Spatel

– Gummihammer –
Bleistift –
Schwamm

– SW 13 Maulschlüssel –
Farbrolle – Silikonschlauch
(Acryl) – manuelle
Druckpistole

4 MATERIAL

– Innenanstrich (z. B. Dispersionsfarbe) – Stuckputz

5. Aufbau des Bausatzes

1. Packen Sie die Kunststeinverkleidung inklusive Zubehör vorsichtig aus. Prüfen Sie anhand der beiliegenden Teileliste, ob Ihr Set vollständig ist. Sortieren Sie die Teile entsprechend ihrer Einbaureihenfolge (siehe verbale und bildliche Teileliste).
2. Wenn Sie das Brandschutz-Set verwenden, montieren Sie nun beide hinteren Abschirmplatten (siehe Montageanleitung für das Brandschutz-Set) an der Rückwand des Kamineinsatzes (falls verwendet).
3. Richten Sie den Kamineinsatz mithilfe eines SW 13 Maulschlüssels durch Drehen der Verstellfüße auf die richtige Höhe aus. Die ideale Höhe ist in Abb. 1 dargestellt. Zur Überprüfung platzieren Sie den Sockel mit der Sockelplatte (Pos. 1, 2, 4 und Abb. 2, 3, 4). Stellen Sie den Spalt zwischen der Kante der Abdeckung mit dem Luftregler am Kamineinsatz und dem Sockel mithilfe der Verstellfüße so ein, dass ein Spalt (Fuge) von 1 bis 2 mm entsteht. **ACHTUNG:** Die Gesamthöhe ändert sich beim Verkleben nur minimal. Sie können den Kamineinsatz jedoch mithilfe der Verstellfüße auf die gewünschte Höhe einstellen.
4. Darüber hinaus muss der Abstand zur Wand auf das richtige Maß eingestellt werden (siehe Abbildung 1).
Wichtig: Zum Schluss den Kamin mithilfe einer Wasserwaage in eine waagerechte Position bringen.
5. Nun müssen Sie den Anschluss des Rauchrohrs (z. B. doppelwandig) an den Schornstein sicherstellen (siehe die Installations- und Montageanleitung für den Kamineinsatz).
6. Beginnen Sie nun mit dem Zusammenbau des Bausatzes.

6 POKYNY

Es ist nicht zulässig, den Bausatz zusammenzubauen, ohne die Elemente miteinander zu verkleben und die Abdeckung des Kamineinsatzes gegen Verrutschen (Herunterfallen) zu sichern!

Nach Abschluss der Installation muss die Feuerraumauskleidung Ihres Kamineinsatzes mit Schamotte ausgekleidet werden (siehe technisches Datenblatt des Kamineinsatzes). Warum Schamotte? Weil der Kamineinsatz so beim Zusammenbau des Bausatzes besser zu handhaben ist.

Wir empfehlen, kleine Spalten zwischen den Modulen und der Wand mit Acrylpachtelmasse zu füllen. Im Gegensatz zu Silikon kann Acryl sofort überstrichen werden.

Sobald der Kaminbausatz getrocknet ist, kann der Kamin mit normaler Innenfarbe gestrichen werden; eine Grundierung ist nicht nötig. Für eine feinkörnige Struktur mischen Sie etwas Leim in den ersten Anstrich. Der zweite Anstrich besteht dann nur noch aus Farbe. Selbstverständlich können Sie auch geeignete Putze verwenden, um eine strukturierte Oberfläche zu erzielen.

Der Kaminbausatz sollte vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 2 Wochen lang trocknen.

Inbetriebnahme des Kamins: Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befeuern Sie den Kamineinsatz beim ersten Mal nur mit einer kleinen Menge Holz (ca. der Hälfte). Es dauert etwa eine Stunde, bis die Nennheizleistung erreicht ist.

Wichtig: Durch Austrocknung von Betonteilen entstandene Kapillarrisie können mit dem im Lieferumfang enthaltenen flexiblen Klebstoff oder dem beiliegenden Acryl-Dichtstoff repariert werden (wir empfehlen außerdem die Verwendung von Textilband).

Kleine Risse in Betonteilen stellen keine Gefahr dar, da die Konstruktion ausreichend mit Stahlarmierung verstärkt ist.

Kleine Risse in Betonteilen gelten nicht als Grund zur Beanstandung.

Kunststein-Set – GENF – Teileliste

Artikelnummer	C.	Anzahl	Name	Ausführung	Material
0621800400100	1	1	Rechter Sockel	Kunststein	Kunststein
0621800400200	2	1	Linker Sockel	Kunststein	Kunststein
0621800400300	3	1	Die Fußleiste abdecken	Kunststein	Kunststein
0621800400400	4	1	Sockelelement vorne Mitte	Kunststein	Kunststein
0631800410100	5	1	Sockelplatte mittel	Ruine	Kunststein
0631800410200	6	1	Rechte Fußleiste	Ruine	Kunststein
0631800410300	7	1	Sockelplatte links	Ruine	Kunststein
0631800490100	5	1	Sockelplatte mittel	Regenbogen	Naturstein
0631800490200	6	1	Rechte Fußleiste	Regenbogen	Naturstein
0631800490300	7	1	Sockelplatte links	Regenbogen	Naturstein
0621800400500	8	1	Rechte Seite	Kunststein	Kunststein
0621800400600	9	1	Linke Seite	Kunststein	Kunststein
0621800400700	10	1	Gesimsstütze	Kunststein	Kunststein
0621800400800	11	1	Leiste	Holzimitat - Eiche	Kunststein
	12	1	3-teiliger Montageschutz	Karton	Papier
0621800400900	13	1	Abdeckung	Kunststein	Kunststein
0621800401000	14	1	Lukenverlängerung	Kunststein	Kunststein
0621800401100	15	1	Luftgitter	Stahlblech	Stahlblech
0621800201500	16	1	Abschirmrahmen	Stahlblech	Stahlblech
0621800201600	17	4	Nivellierfüße M 8x100		
0621800105000		1	Klebstoff		

GENF Kunststein-Set Montageanleitung

Anleitung: Vor Beginn der Montage ist auf die genaue Einbauposition zu achten. Die Teile müssen stets waagrecht und senkrecht montiert werden.

1. Montieren Sie nun den Kamin ohne Klebstoff. Prüfen Sie, ob die Einzelteile senkrecht und waagrecht ausgerichtet sind. Markieren Sie die richtige Position mit einem Bleistift.

Anschließend müssen alle Teile wieder auseinandergenommen und mit Fliesenkleber wieder zusammengebaut werden (siehe Abb. 2-7).

2. Mischen Sie den mitgelieferten Kleber (Sicherungskleber) mit Wasser zu einer dicken Paste, ähnlich Zahnpasta. Kleben Sie alle Teile zusammen und befestigen Sie sie anschließend an der Wand, an der Sie das Set anbringen möchten. Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber und leicht feucht sein, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Entfernen Sie überschüssigen Kleber mit einem Spachtel oder einem feuchten Tuch.

3. **Achten Sie auf die genaue Position des Gesimses; aus Gründen der rückseitigen Belüftung darf es nicht über die Seitenverkleidung hinausragen (siehe Abb. 7 und 8). Vor dem Anbringen der Kaminabdeckung muss unbedingt der Montageschutz am Gesims angebracht und anschließend wieder entfernt werden (siehe Pos. 12 und Abb. 9 + 11).**

4. Nach dem Zusammenbau des Bausatzes werden alle Spalten mit Acryl-Dichtstoff gefüllt. Nach dem Trocknen kann die Oberfläche mit einer geeigneten Innenfarbe (z. B. Dispersionsfarbe) gestrichen werden. Zum Schluss werden die Grundplatte und die Dekorplatten (Position 5, 6, 7 und Abb. 4) verklebt.

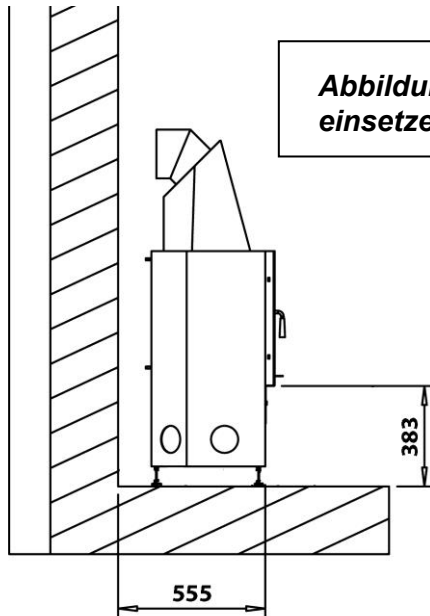


Abbildung: 1 Kamineinsatz einsetzen

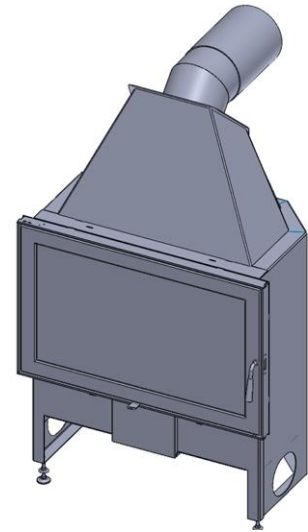
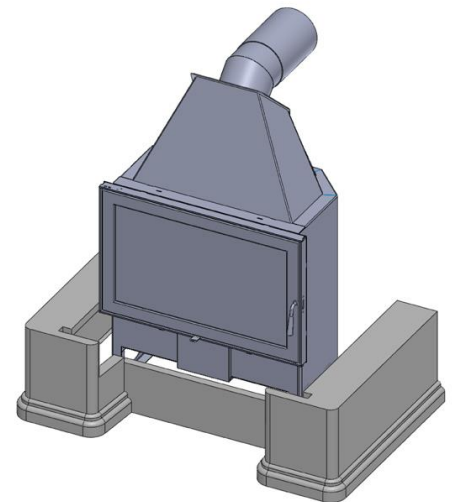


Abbildung 2: Montage der Sockelelemente und der Sockelabdeckung

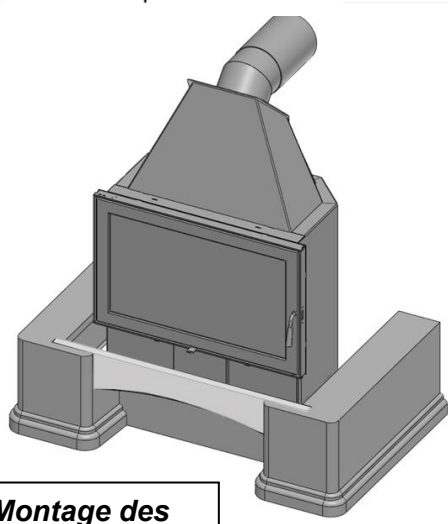


Abbildung 3: Montage des Sockelelements in der vorderen Mitte

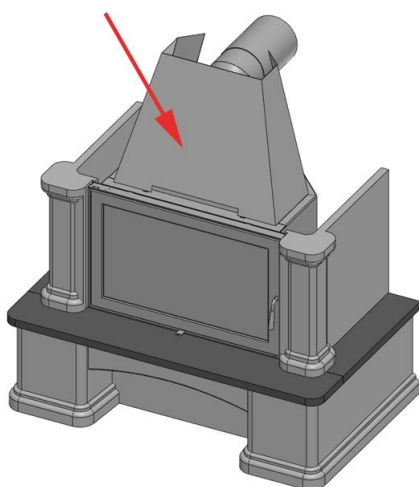


Abbildung 6: Montage des Sonnenschutzrahmens

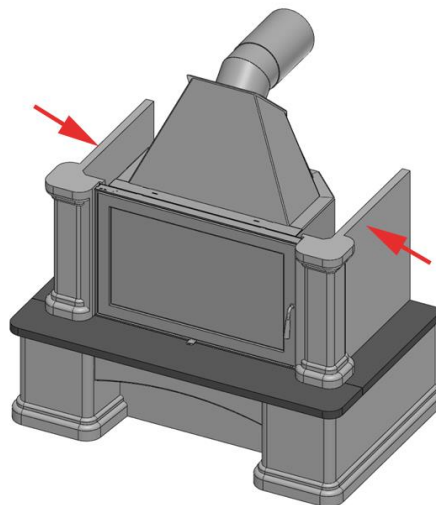


Abbildung 5: Montage der Seitenelemente





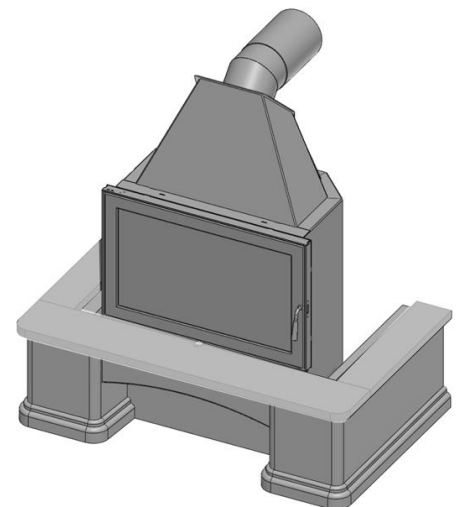


Abbildung 4: Montage der Sockelleisten

Abbildung 7: Montage der Gesimsstütze

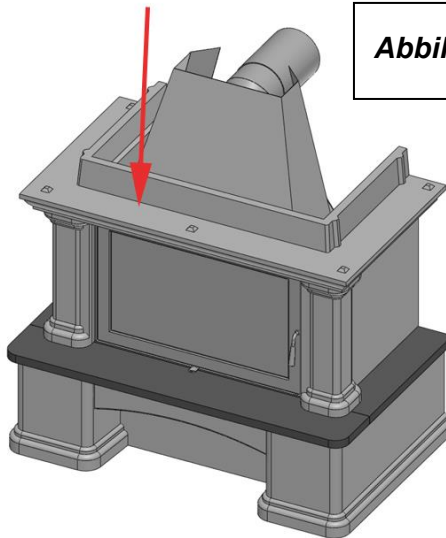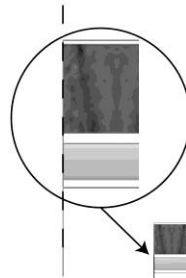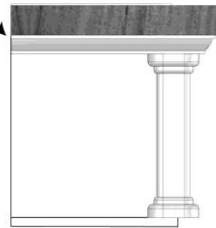

korrekt!

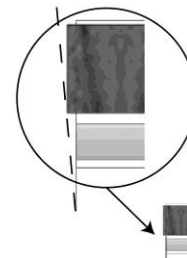

fälschlicherweise!

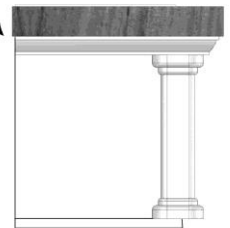
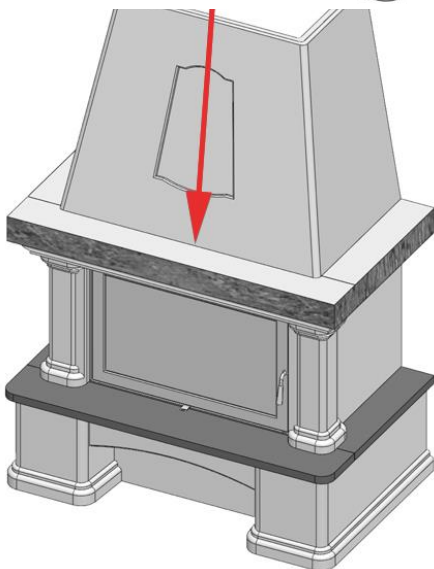


Abbildung 10: Montage der Kaminabdeckung

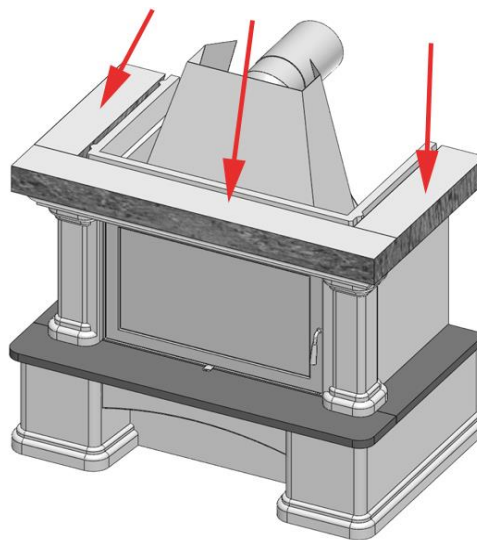


Abbildung 9: Anbringen des Montageschutzes

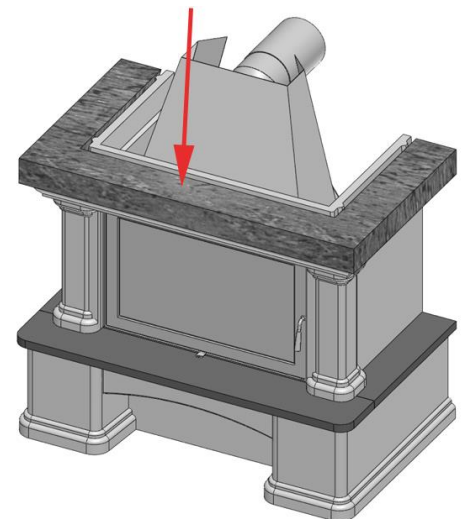


Abbildung 8: Anbringen des Gesimses

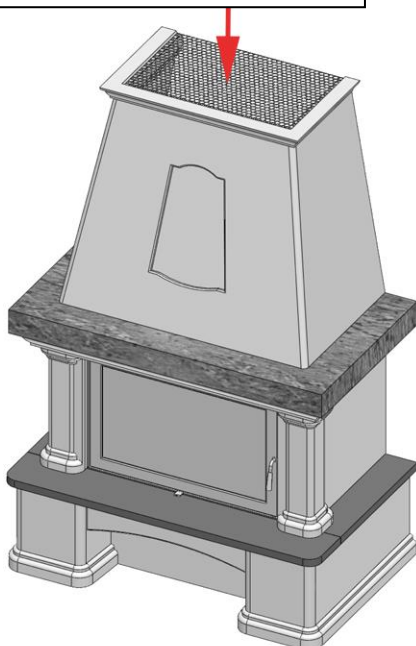
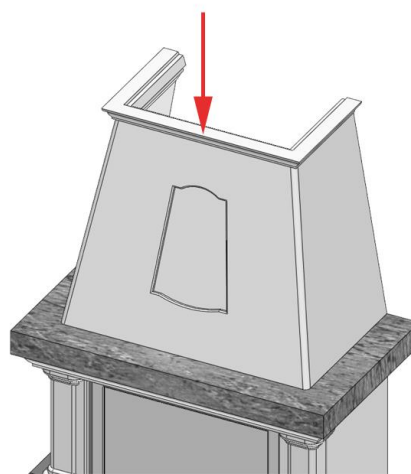


Abbildung 12+13: Montage der Verlängerung und des Luftgitters

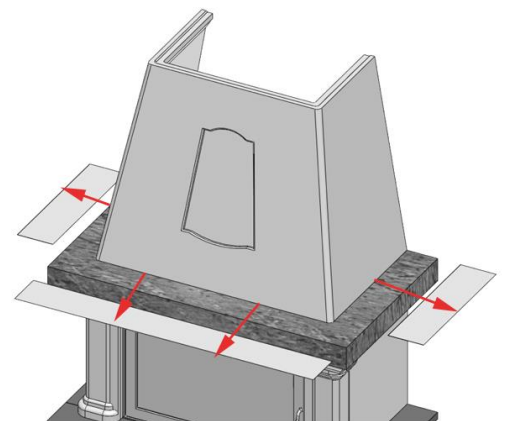


Abbildung 11: Entfernen des Montageschutzes

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENF, GENF II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započítím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtete návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- kusovník stavebnice (str. 3)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene vizuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 420 až 440 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008 nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započítím montáže obložením z umělého kamene.

Souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| - vodováhu | - gumovou paličku | - stranový klíč SW 13 |
| - ocelový úhelník 90 ° | - tužku | - váleček na barvení |
| - zednickou lžíci nebo špachtli | - houbu | - tubu se silikonem (akrylem) |
| | | - ruční tlaková pistole |

4 MATERIÁL

- interiérová barva (např. disperzní) – štuková omítka

5 POSTAVENÍ STAVEBNICE

1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřídte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).
2. Při použití protipožární izolační soupravy namontujte nyní oba stínící plechy zadní strany (viz montážní návod protipožární izolační soupravy) na zadní stěnu krbové vložky (pokud je použita).
3. Krbovou vložku vyrovnejte do správné výšky stranovým klíčem SW 13 otáčením stavěcích nožiček. Ideální výška je uvedena na (obr. 1). Pro kontrolu umístěte sokl se soklovou deskou (poz. 1, 2, 4 a obr. 2, 3, 4). Mezeru mezi hranou krytu s regulátorem vzduchu na krbové vložce a soklem nastavte pomocí stavěcích nožiček tak, aby mezi nimi vznikla mezera (spára) 1 až 2mm. **POZOR:** Lepením se celková výška změní minimálně.
Na závěr je však možné krbovou vložku pomocí stavěcích nožiček seřadit na požadovanou výšku.
4. Kromě toho je třeba nastavit na správný rozměr vzdálenost od stěny (viz obrázek 1).
Důležité: Na závěr nastavte krb pomocí vodováhy do horizontální polohy.
5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz návod na instalaci a montáž krbové vložky).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 POKYNY

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Důležité: Vlasečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene – GENF – kusovník

Č.artiklu	Č.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621800400100	1	1	Sokl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400200	2	1	Sokl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400300	3	1	Zakrytí soklu	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400400	4	1	Prvek soklu před. uprostř.	Umělý kámen	Umělý kámen
0631800410100	5	1	Deska soklu střední	Ruivina	Umělý kámen
0631800410200	6	1	Deska soklu pravá	Ruivina	Umělý kámen
0631800410300	7	1	Deska soklu levá	Ruivina	Umělý kámen
0631800490100	5	1	Deska soklu střední	Rainbow	Přírodní kámen
0631800490200	6	1	Deska soklu pravá	Rainbow	Přírodní kámen
0631800490300	7	1	Deska soklu levá	Rainbow	Přírodní kámen
0621800400500	8	1	Boční díl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400600	9	1	Boční díl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400700	10	1	Opěra římsy	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400800	11	1	Římsa	imitace dřeva - dub	Umělý kámen
	12	1	Montážní ochrana 3dílná	Karton	Papír
0621800400900	13	1	Poklop	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800401000	14	1	Nástavec poklopu	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800401100	15	1	Vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800201500	16	1	Stínící rám	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800201600	17	4	Stavěcí patky M 8x100		
0621800105000		1	Lepidlo		


Návod k montáži sady umělého kamene GENF

Pokyny: Před zahájením montáže je třeba dbát na přesnou polohu umístění. Dbejte na to, abyste díly vždy instalovali ve vodorovné a svislé poloze.



1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla. Zkontrolujte, jestli jsou jednotlivé díly ve svislé a vodorovné poloze. Označte správnou polohu tužkou.

Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz. obr. 2-7).


2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.
3. **Dbejte na přesnou polohu římsy, z důvodu zadního větrání nesmí přecházet za boční obložení (viz. obr. 7 a 8).** Před umístěním krbového krytu je bezpodmínečně nutné na římsu umístit a poté odstranit montážní ochranu (viz. poz. 12 a obr. 9 + 11).
4. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec přilepte podstavcové a dekorační desky (poz. 5, 6, 7 a obr. 4).

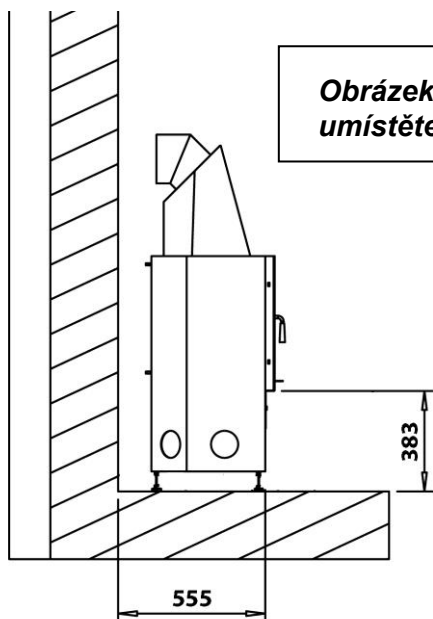


Obrázek: 1 Vložku krbu umístěte do polohy

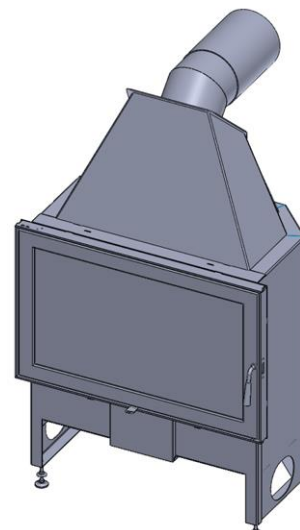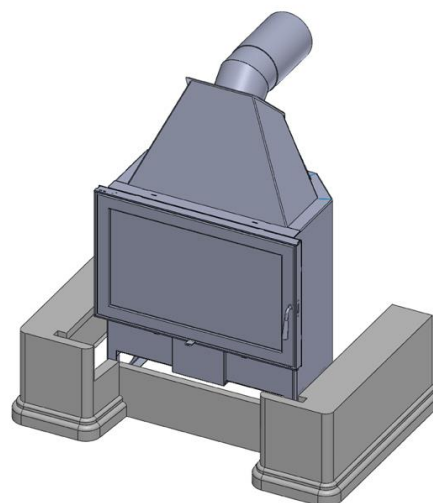


Obrázek 2: Montáž prvků soklu a zakrytí soklu

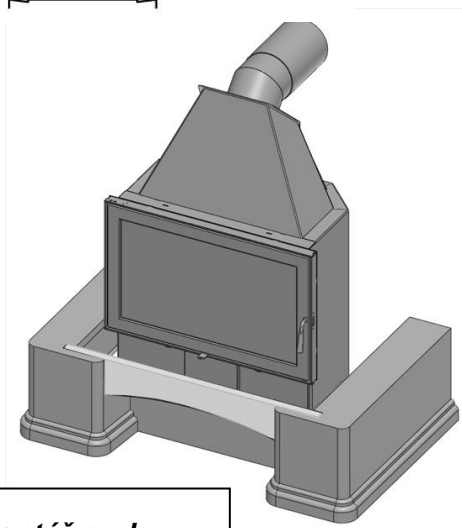


Obrázek 3: Montáž prvku soklu vpředu uprostřed

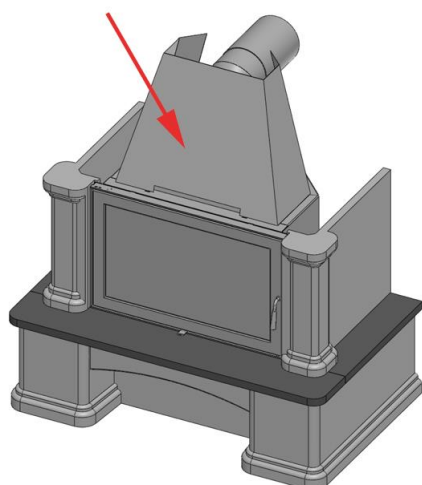

Obrázek 6: Montáž stínícího rámu


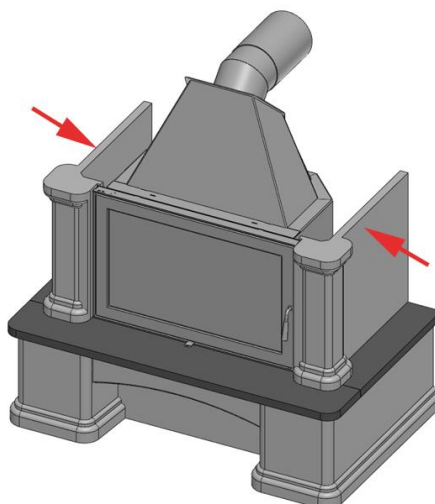


Obrázek 5: Montáž bočních prvků

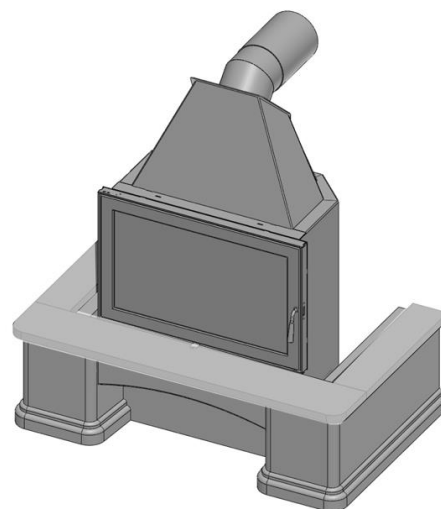


Obrázek 4: Montáž desek soklu




Obrázek 7: Montáž opěry římsy

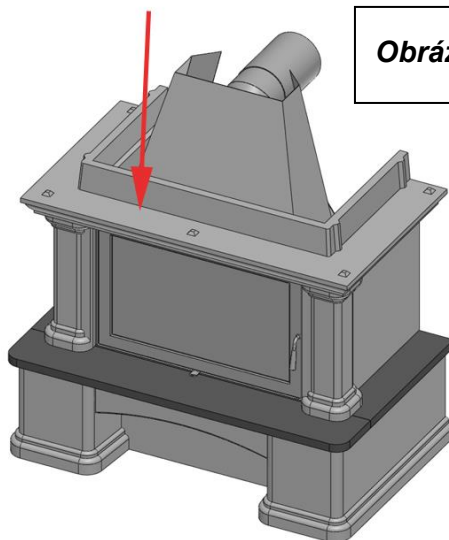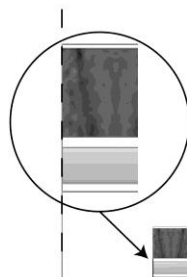


správně!

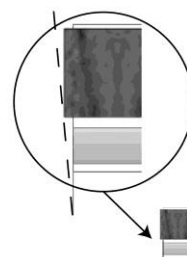


chybně!

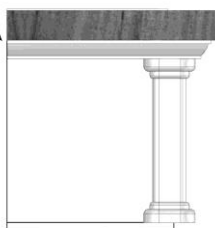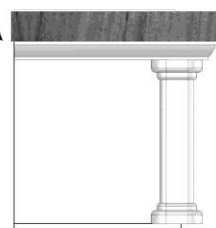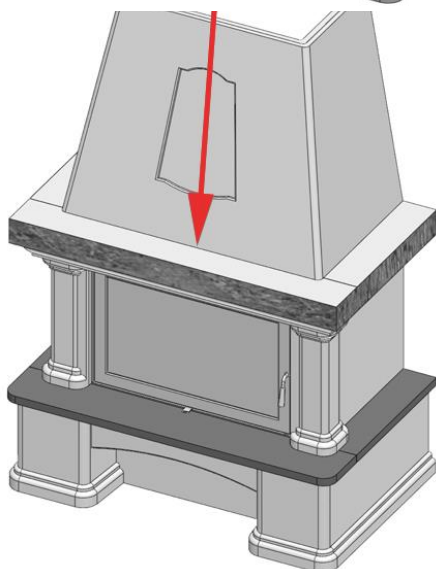



Obrázek 10: Montáž poklopu krbu

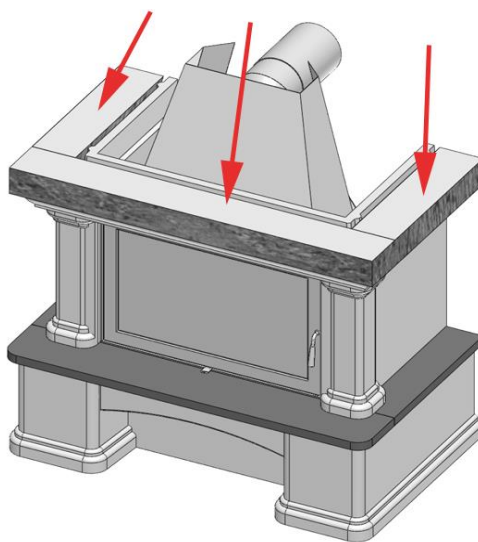


Obrázek 9: Položení montážní ochrany

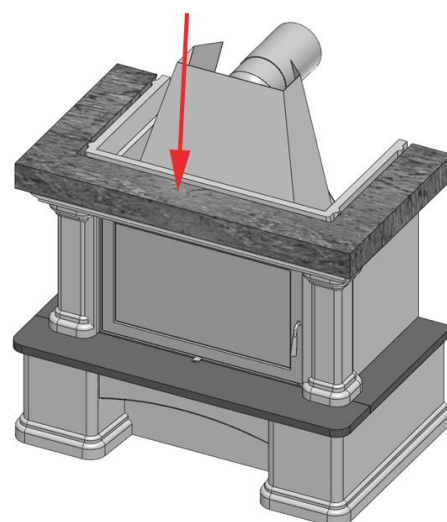

Obrázek 8: Montáž římsy

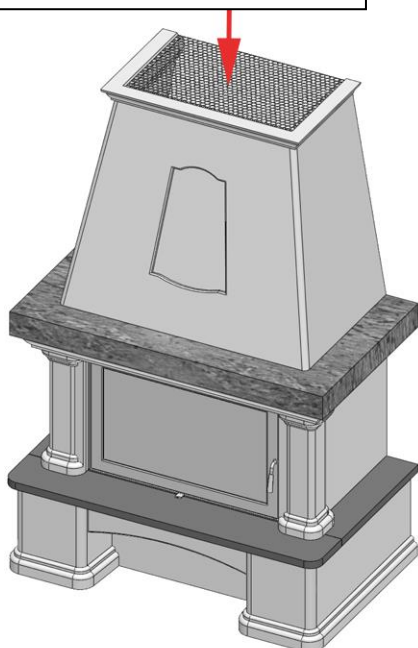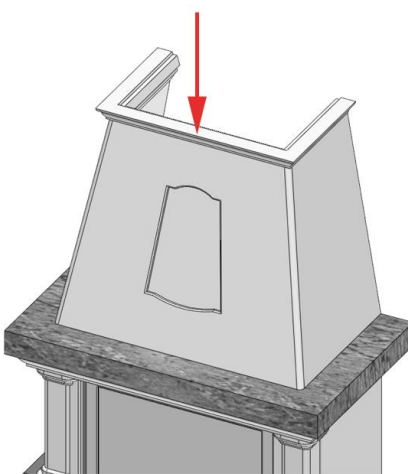


Obrázek 12+13: Montáž nástavce a vzduchové mřížky

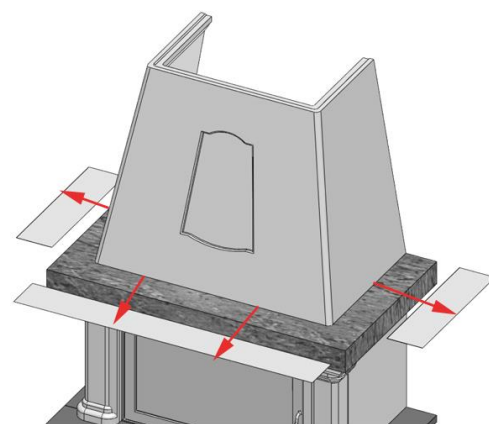

Obrázek 11: Odstranění montážní ochrany


Obsah komponentů

GENF



RU/ Ruivina
RB/ Rainbow

0621800409000

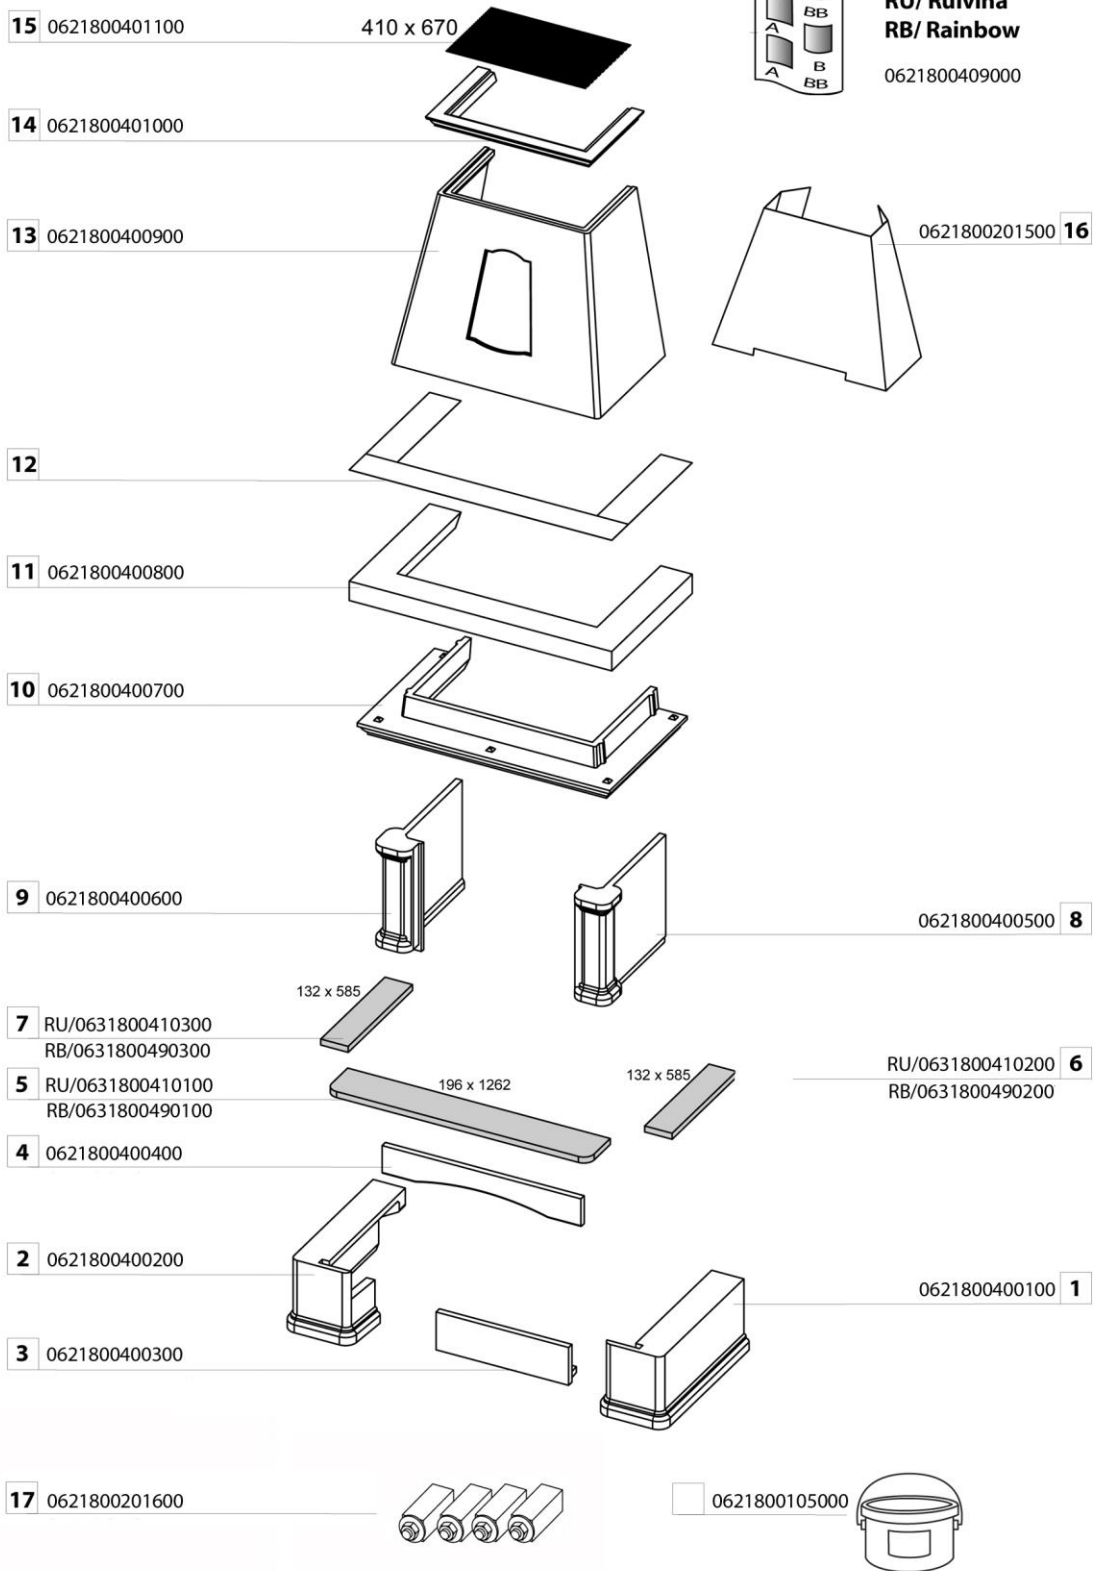

Obrázek 14: Rozměry

