

Montageanleitung Adonis, Adonis II

1 VORBEMERKUNGEN

Bevor Sie mit dem Aufbau Ihres Kamineinsatzes beginnen, lesen Sie bitte zuerst die Installations- und Bedienungsanleitung für Ihren Kamineinsatz.

Diese Installationsanleitung beinhaltet:

- Montageanleitung für den Aufbau des Kamins (Seiten 1 bis 7) -
- Montageanleitung für das Brandschutzisierungsset (falls verwendet) - Teileliste (Seiten 3 und 6)

Beim Auspacken aller Kunststeinelemente sollten Sie deren Oberfläche visuell überprüfen. Größere Unebenheiten (Rillen oder Unebenheiten) können mit dem beiliegenden Klebstoff oder einem geeigneten Füllstoff ausgeglichen werden.

2 ANNAHMEN

Vor der Installation Ihres Kamins ist es unbedingt erforderlich, die Tragfähigkeit des Bodens zu überprüfen. Das Gesamtgewicht des kompletten Kaminsets (Kamineinsatz mit Schamotte- bzw. Kunststeinverkleidung) kann – je nach Ausführung – ab ca. 450 kg betragen. Bei Holzkonstruktionen (Holzbalkendecken) ist die Beratung durch einen Statiker erforderlich.

Wichtig: Bei der Installation des Kamineinsatzes müssen die Bestimmungen ČSN 06 1008:1997 (Brandschutz von Heizgeräten) eingehalten bzw. die in den jeweiligen Ländern geltenden Vorschriften für diese Art von Heizgeräten beachtet werden. Insbesondere müssen brennbare Wände oder statisch empfindliche Bauteile, wie z. B. Stahlbetonwände, vor Überhitzung geschützt werden. Zur thermischen Abschirmung des Kamineinsatzes wird ein Brandschutzdämmset aus Abschirmplatten verwendet, das bei brennbaren oder statisch empfindlichen Wänden stets angebracht werden muss. Wir empfehlen die Verwendung dieses Brandschutzdämmsets auch für nicht brennbare Wände. Das Brandschutzdämmset wird vor Beginn der Montage der Kunststeinverkleidung am Kamineinsatz angebracht.

Das feuerfeste Isolierset für die Abschirmplatten ist nicht im Lieferumfang enthalten. Es wird als separates Zubehör inklusive Montageanleitung geliefert.

3 WERKZEUGE

Für die Montage der Kunststeinverkleidung benötigen Sie folgende Werkzeuge:

– Wasserwaage –
90°-Winkelstahl –
Kelle oder
Spatel

– Gummihammer –
Bleistift –
Schwamm

– Maulschlüssel Größe 13 –
Farbrolle – Kartusche
Silikon (Acryl) – manuelle
Druckpistole

4 MATERIAL

- Innenfarbe (z. B. Dispersionsfarbe) – Stuckputz –
- Acrylkitt – Fliesenkleber (im Lieferumfang enthalten)

5. Zusammenbau des Blocksatzes

- 1 Packen Sie das Kunststeinregal mit Zubehör vorsichtig aus. Prüfen Sie anhand der beiliegenden Teileliste, ob Ihr Set vollständig ist. Sortieren Sie die Teile entsprechend der Montagereihenfolge (siehe Teileliste mit Abbildungen auf den Seiten 3 und 6).
 - 2 Wenn Sie ein Brandschutzisolationssset verwenden, montieren Sie beide Blechgitter der Rückwand (siehe Montageanleitung des Brandschutzisolationsssets) an der Rückwand des Kamineinsatzes.
 - 3 Stellen Sie die korrekte Höhe des Kamineinsatzes mithilfe eines Maulschlüssels der Größe 13 durch Drehen der verstellbaren Füße ein. Die ideale Höhe ist in Abb. 4 dargestellt. Montieren Sie den Einsatz zur Überprüfung zusammen mit Sockel und Frontplatte (Abb. 5 Die Unterkante des Rahmens des Kamineinsatzes kann bündig mit der Unterseite der Betonverkleidung abschließen oder 1 bis 2 mm höher sein (Hinweis: Nach dem Verkleben erhöht sich die Gesamthöhe geringfügig; der Kamineinsatz kann jedoch mithilfe der verstellbaren Füße an den Enden auf die gewünschte Höhe eingestellt werden).
- Wichtig: Zum Schluss den Kamineinsatz mithilfe einer Wasserwaage waagerecht ausrichten.
4. Nun müssen Sie den Anschluss des Rauchrohrs (z. B. doppelwandig) an den Schornstein sicherstellen (siehe allgemeine Anweisungen für Kamineinsätze).
 5. Beginnen Sie nun mit dem Zusammenbau des Bausatzes.

6 WARNUNG

Es ist nicht zulässig, den Bausatz zusammenzubauen, ohne die Elemente miteinander zu verkleben und die Abdeckung des Kamineinsatzes gegen Verrutschen (Herunterfallen) zu sichern!

Nach Abschluss der Installation muss die Feuerraumauskleidung Ihres Kamineinsatzes mit Schamotte ausgekleidet werden (siehe technisches Datenblatt des Kamineinsatzes). Warum Schamotte? Weil der Kamineinsatz so beim Zusammenbau des Bausatzes besser zu handhaben ist.

Wir empfehlen, kleine Spalten zwischen den Modulen und der Wand mit Acrylpachtelmasse zu füllen. Im Gegensatz zu Silikon kann Acryl sofort überstrichen werden.

Sobald der Kaminbausatz getrocknet ist, kann der Kamin mit normaler Innenfarbe gestrichen werden; eine Grundierung ist nicht nötig. Für eine feinkörnige Struktur mischen Sie etwas Leim in den ersten Anstrich. Der zweite Anstrich besteht dann nur noch aus Farbe. Selbstverständlich können Sie auch geeignete Putze verwenden, um eine strukturiertere Oberfläche zu erzielen.

Der Kaminbausatz sollte vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 2 Wochen lang trocknen.

Inbetriebnahme des Kamins: Lesen Sie die allgemeine Bedienungsanleitung sorgfältig durch und zünden Sie den Kamineinsatz beim ersten Mal mit nur einer kleinen Menge Holz (ca. der Hälfte) an. Es dauert etwa eine Stunde, bis die Nennheizleistung erreicht ist.

Bitte beachten Sie, dass beim Zusammenbau von noch nicht verklebten Bauteilen Verletzungsgefahr für Kinder oder Erwachsene besteht.

Wichtig: Durch Austrocknung von Betonteilen entstandene Kapillarrisie können mit dem im Lieferumfang enthaltenen flexiblen Klebstoff oder dem beiliegenden Acryl-Dichtstoff repariert werden (wir empfehlen außerdem die Verwendung von Textilband).

Kleine Risse in Betonteilen stellen keine Gefahr dar, da die Konstruktion ausreichend mit Stahllarmierung verstärkt ist.

Kleine Risse in Betonteilen gelten nicht als Grund zur Beanstandung.

Kunststein-Set - ADONIS - Teileliste

Artikel-Nr.	Pos.	Anzahl	Name	Ausführung	Material
0621800500100	1	1	Hauptplatine	Kunststein	Kunststein
0621800500200	2	1	Linke Seitenwand	Kunststein	Kunststein
0621800500300	3	1	Frontplatte	Kunststein	Kunststein
0621800500400	4	1	Rechte Seitenwand	Kunststein	Kunststein
0621800500500	5	1	Kaminofenabdeckung - unterer Teil	Kunststein	Kunststein
0621800500600	6	1	Kaminofenabdeckung - oberer Teil	Kunststein	Kunststein
0621800500700	7	1	Sockelleiste	Kunststein	Kunststein
0621800500800	8	1	Montagehilfe	Kunststein	Kunststein
0658000500000	9	1	Platz zur Holzlagerung	Kunststein	Kunststein
0621800501000	10	1	Seitliches Luftgitter	Stahlblech	Stahlblech
0621851000900	11	1	Oberes Luftgitter	Stahlblech	Stahlblech
0621800506100	12	1	Abdeckplatte für den Holzlagerbereich	Stahlblech	Stahlblech
	13	2	Schraube M6x10		
0621800105000	14	1	Klebstoff		

Montageanleitung für das ADONIS Kunststein-Set

Hinweis: Vor Beginn der Montage muss unbedingt auf die genaue Position des Einsatzes geachtet werden. Stellen Sie stets sicher, dass die einzelnen Teile waagrecht und senkrecht ausgerichtet sind.

1 Montieren Sie nun das Kamin-Set ohne Klebstoff (siehe Abb. 2). Prüfen Sie 13 ob alle Elemente senkrecht und waagrecht ausgerichtet sind. Markieren Sie anschließend die korrekte Position mit einem Bleistift. Demontieren Sie dann alle Elemente erneut und setzen Sie sie in der vorgegebenen Reihenfolge mit Fliesenkleber wieder zusammen.

2. Mischen Sie den mitgelieferten Kleber (Sicherungskleber) mit Wasser zu einer dicken Paste, ähnlich Zahnpasta. Kleben Sie alle Teile zusammen und befestigen Sie sie anschließend an der Wand, an der Sie das Set anbringen möchten. Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber und leicht feucht sein, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Entfernen Sie überschüssigen Kleber mit einem Spachtel oder einem feuchten Tuch.

3 Nach dem Zusammenbau des Bausatzes eventuelle Lücken mit Acryl-Dichtstoff füllen. Nach dem Trocknen kann die Oberfläche des Bausatzes mit einer geeigneten Innenfarbe (z. B. Dispersionsfarbe) gestrichen werden. Zum Schluss die Montagehilfe (Abb. 14) entfernen.



Abbildung 1: Platzierung des Motherboards in der gewünschten Position



Abbildung 2: Sockelposition Bretter

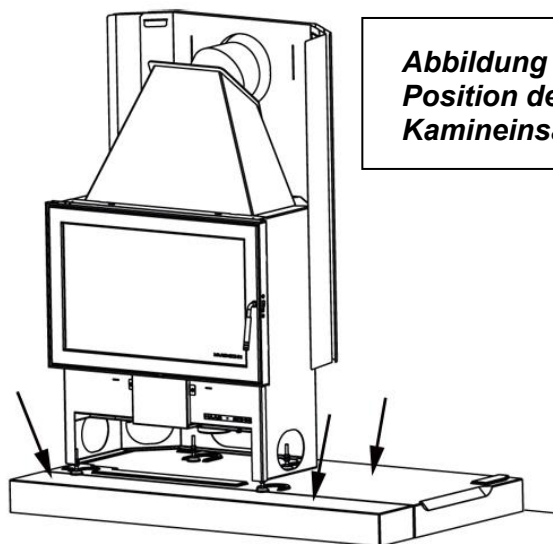


**Abbildung 3:
Position des
Kamineinsatzes**

**Abbildung 4:
Höhenverstellung und
Schornsteinanschluss**

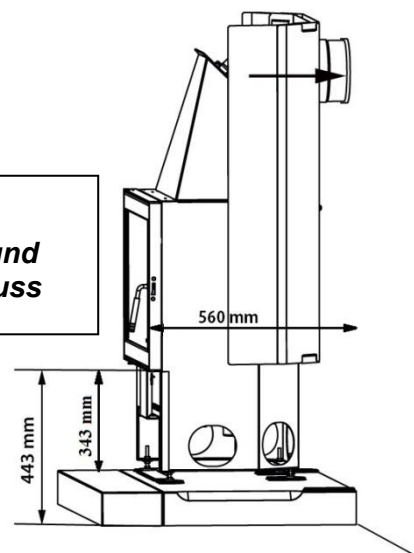
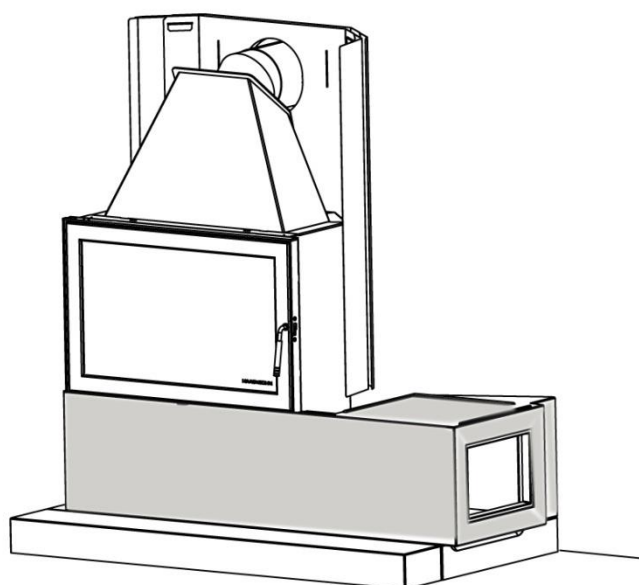


**Abbildung 5: Montage der
Frontplatte**

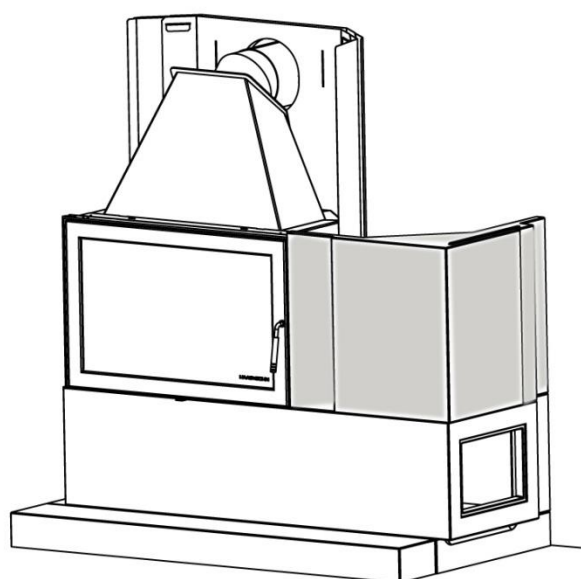


**Abbildung 6: Montage der
rechten Seitenwand**

Ausführung mit Platz zur Holzaufbewahrung:

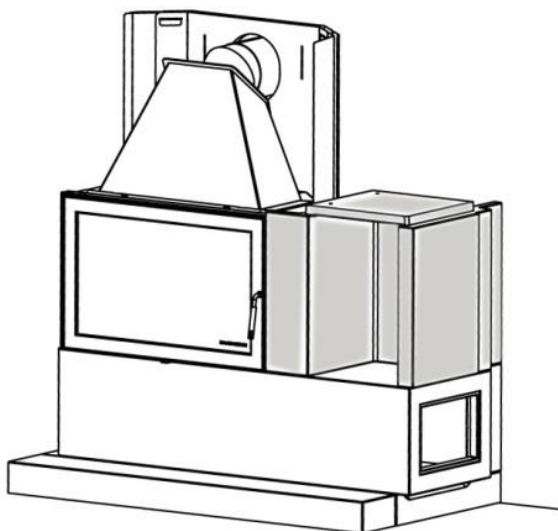


**Abbildung 7: Installation des
Holzlagerbereichs**

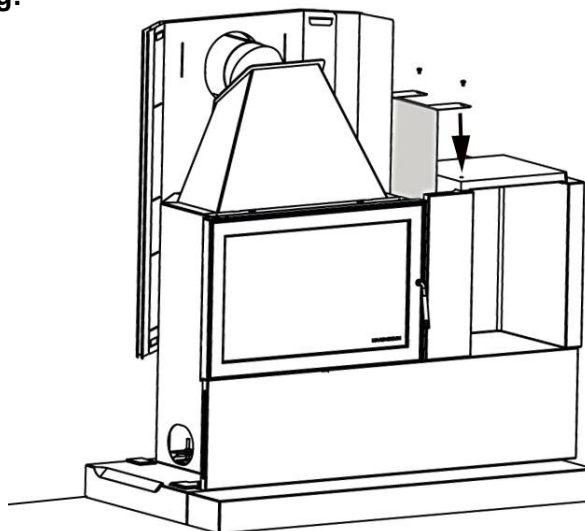


**Abbildung 8: Montage der
Abdeckplatte für das Holzstaufach**

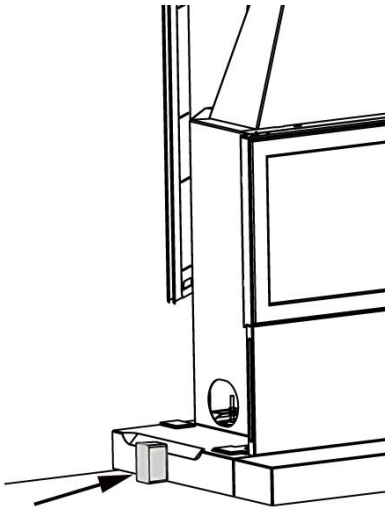


Abbildung 9: Position der Montagehilfe an der linken Seitenwand

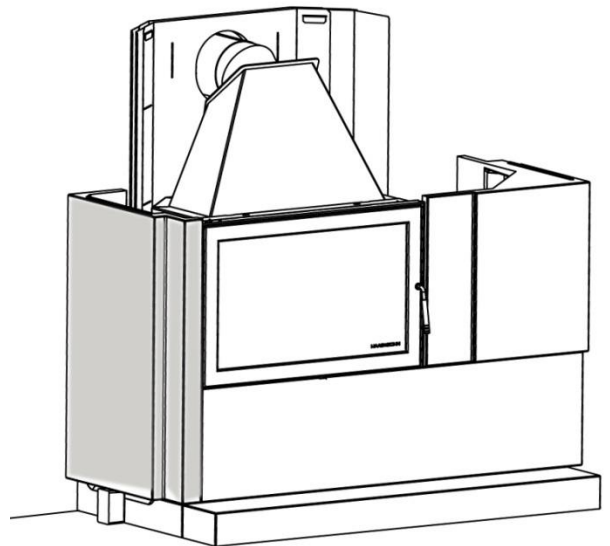


Abbildung 10: Montage der linken Seitenwand

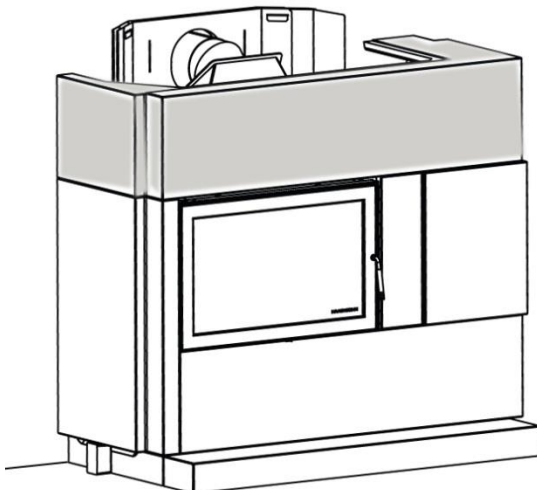


Abbildung 11: Montage der Kaminabdeckung – unterer Teil

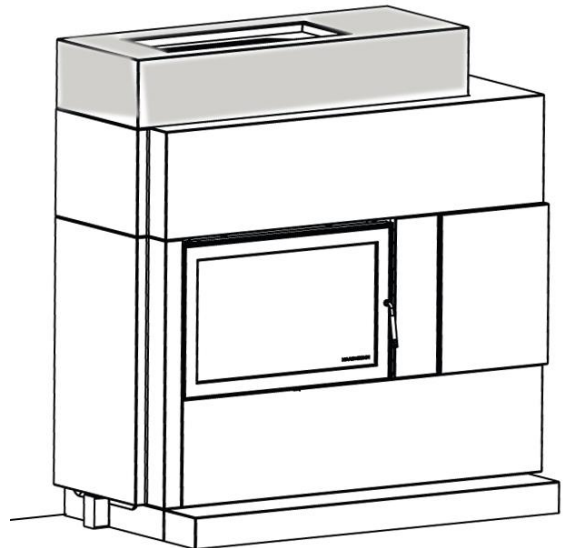


Abbildung 12: Kaminabdeckung – oberer Teil

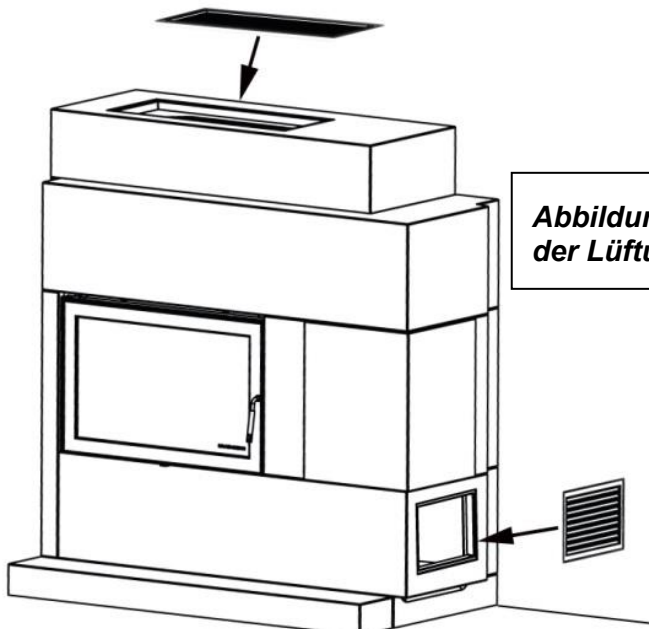


Abbildung 13: Montage der Lüftungsgitter




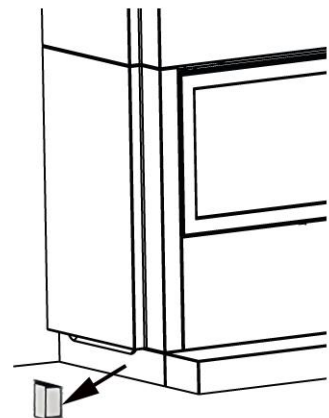


Abbildung 14: Entfernen der Montagehilfe

Kein Platz zur Holzlagerung:

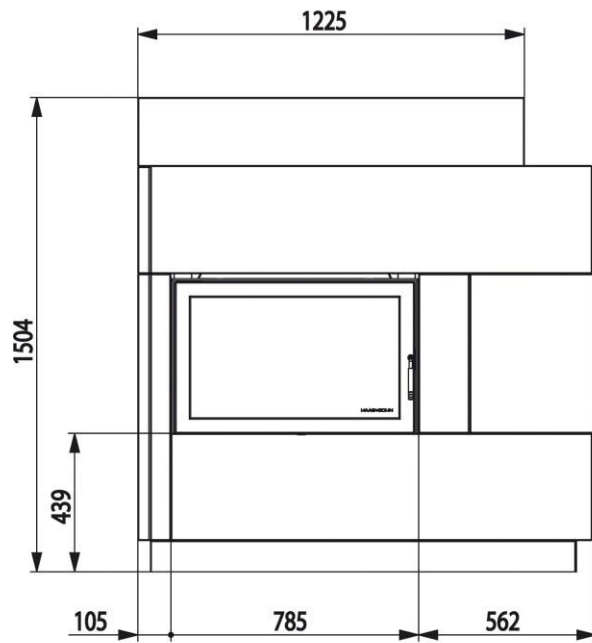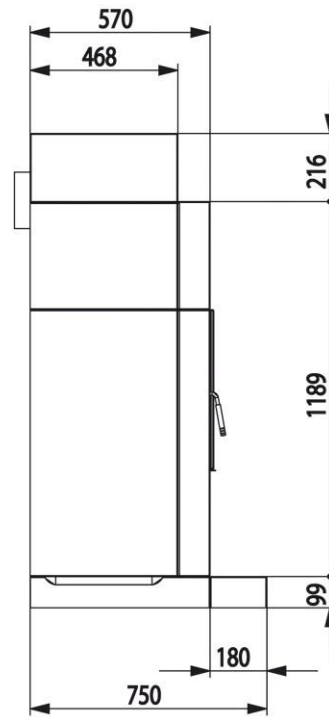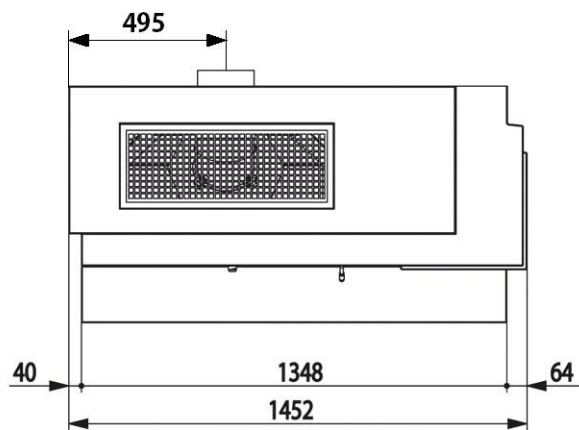

Mit Platz für Holz:

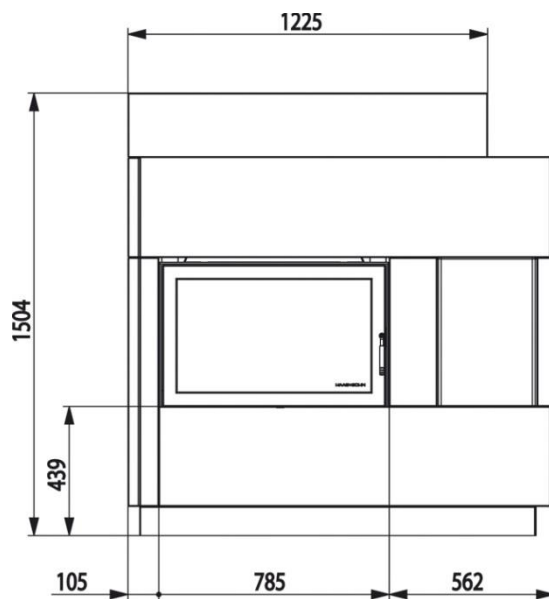


**Abbildung 15:
Abmessungen**

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Baukasten des Unternehmens.

HAAAS + SOHN

Montážní návod Adonis, Adonis II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započítím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtete návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- seznam dílů (str. 3 a 6)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene vizuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší krbové sestavy provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní krbové sestavy (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od cca 450 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci krbové sestavy je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných zařízení) nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární izolační souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární izolační soupravy i u nehořlavých stěn. Protipožární izolační souprava se montuje na krbovou vložku před započítím montáže obložením z umělého kamene.

Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| - vodováhu | - gumovou paličku | - stranový klíč vel. 13 |
| - ocelový úhelník 90 ° | - tužku | - váleček na barvení |
| - zednickou lžíci nebo špachtli | - houbu | - tubu se silikonem (akrylem) |
| | | - ruční tlaková pistole |

4 MATERIÁL

- interiérová barva (např. disperzní)
- štuková omítka
- akrylový tmel
- lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 SESTAVENÍ STAVEBNICOVÉ SADY

1. Odklad z umělého kamene s příslušenstvím opatrně rozbalte. Zkontrolujte úplnost Vaší stavebnicové sady podle přiloženého seznamu dílů. Roztřídte díly podle pořadí instalace (viz seznam dílů s vyobrazeními str. 3 a 6).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 4. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídít pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).

Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.

4. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).
5. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 UPOZORNĚNÍ

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.

Důležité: Vlasečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene - ADONIS - seznam dílů

Číslo zboží	Poz.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621800500100	1	1	Základní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500200	2	1	Levá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500300	3	1	Čelní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500400	4	1	Pravá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500500	5	1	Kryt krbových kamen - spodní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500600	6	1	Kryt krbových kamen - horní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500700	7	1	Soklová deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500800	8	1	Montážní pomůcka	Umělý kámen	Umělý kámen
0658000500000	9	1	Prostor na uložení dřeva	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800501000	10	1	Boční vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851000900	11	1	Horní vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800506100	12	1	Krycí plech prostoru na uložení dřeva	Ocelový plech	Ocelový plech
	13	2	Šroub M6x10		
0621800105000	14	1	Lepidlo		

Návod k montáži sady umělého kamene ADONIS

Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.


1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-13). Zkontrolujte, jestli jsou všechny prvky ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky. Následně všechny prvky opět rozeberte složte je zpět podle pořadí s použitím lepidla na obklady.
2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.
3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 14.



Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy





Obrázek 2: Umístění soklové desky

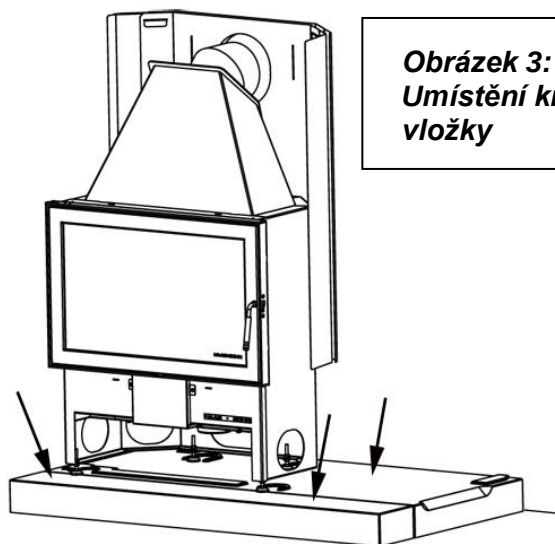


Obrázek 3:
Umístění krbové
vložky

Obrázek 4: Výškové
nastavení a připojení do
komína

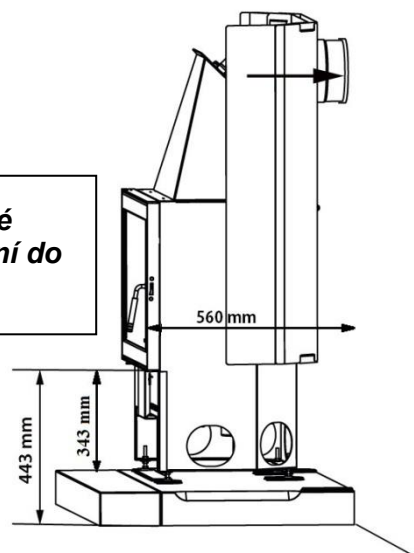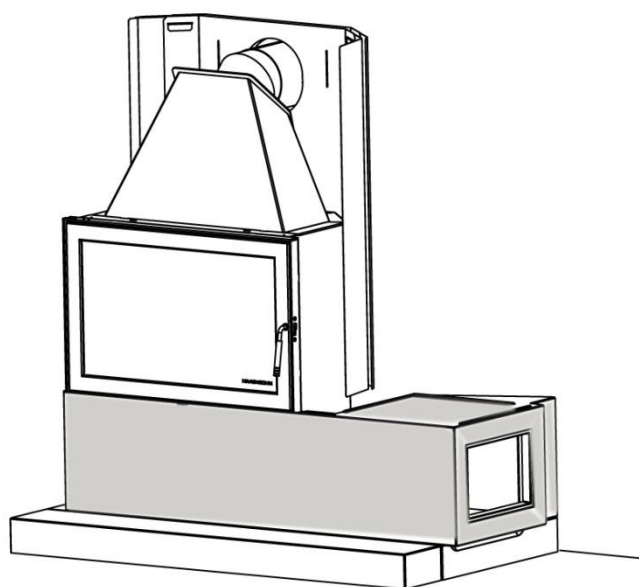


Obrázek 5: Montáž čelní
desky

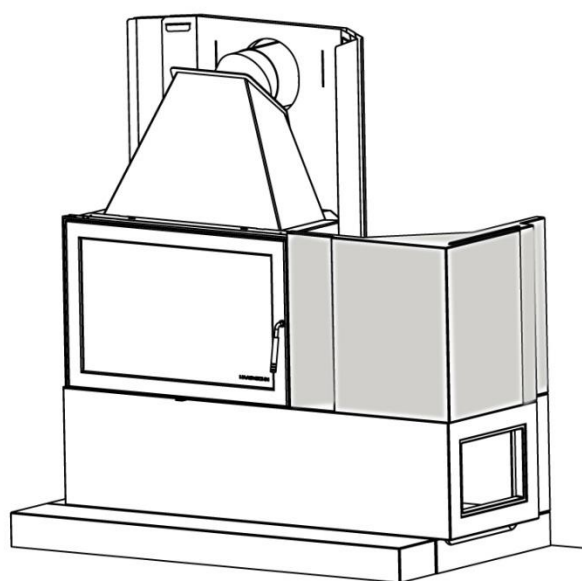


Obrázek 6: Montáž pravé
boční stěny


Provedení s prostorem na uložení dřeva:

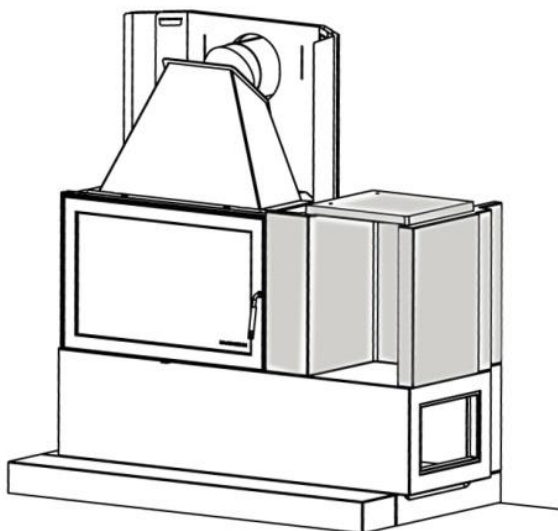


Obrázek 7: Montáž prostoru na
uložení dřeva

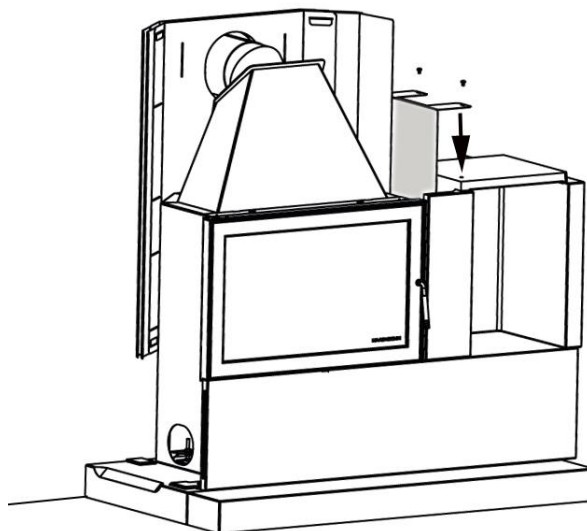


Obrázek 8: Montáž krycího plechu
prostoru na uložení dřeva

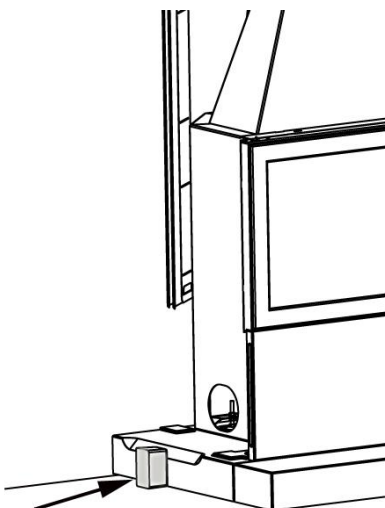


Obrázek 9: Umístění montážní pomůcky u levé boční stěny

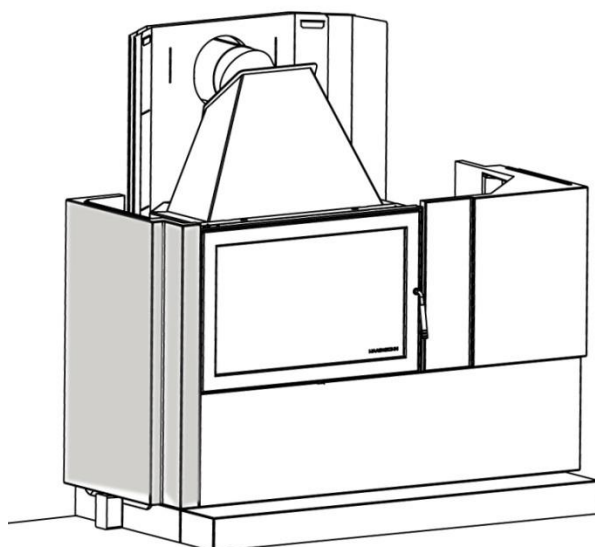


Obrázek 10: Montáž levé boční stěny

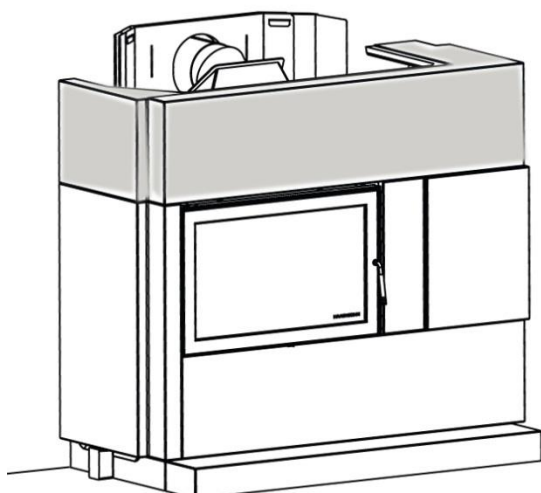


Obrázek 11: Montáž krytu krbu - spodní část

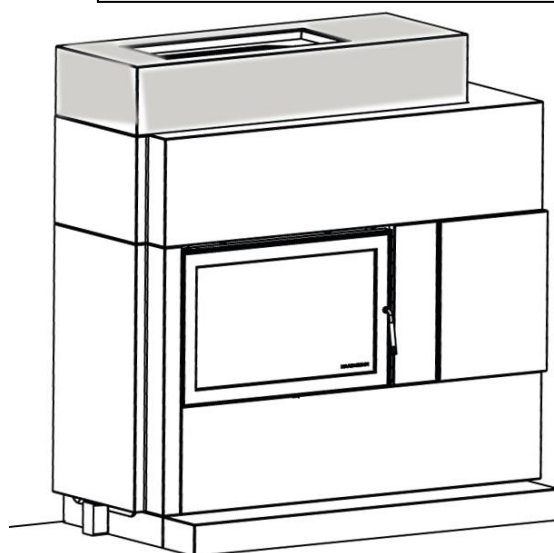

Obrázek 12: Montáž krytu krbu - horní část

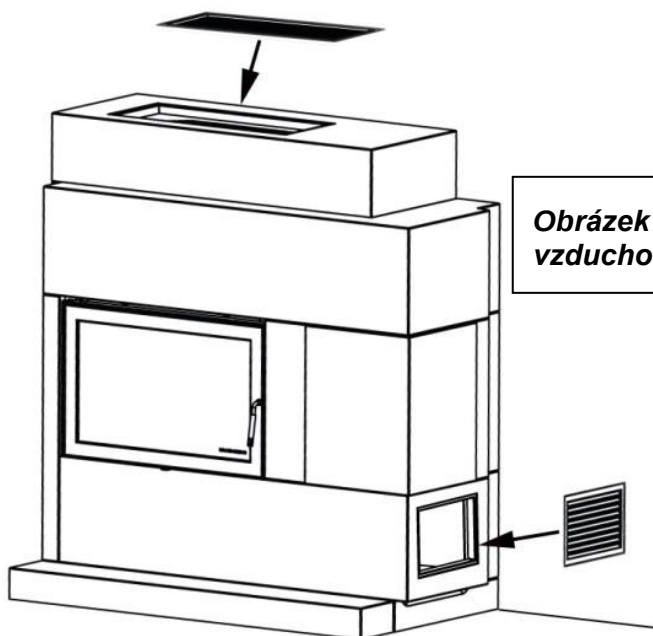


Obrázek 13: Montáž vzduchových mřížek

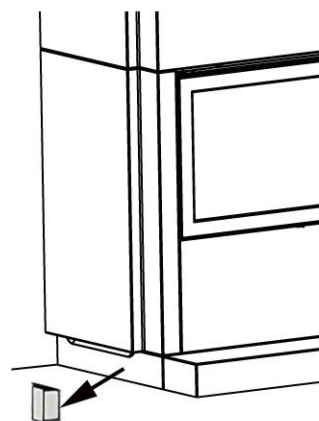


Obrázek 14: Odstranění montážní pomůcky


Adonis

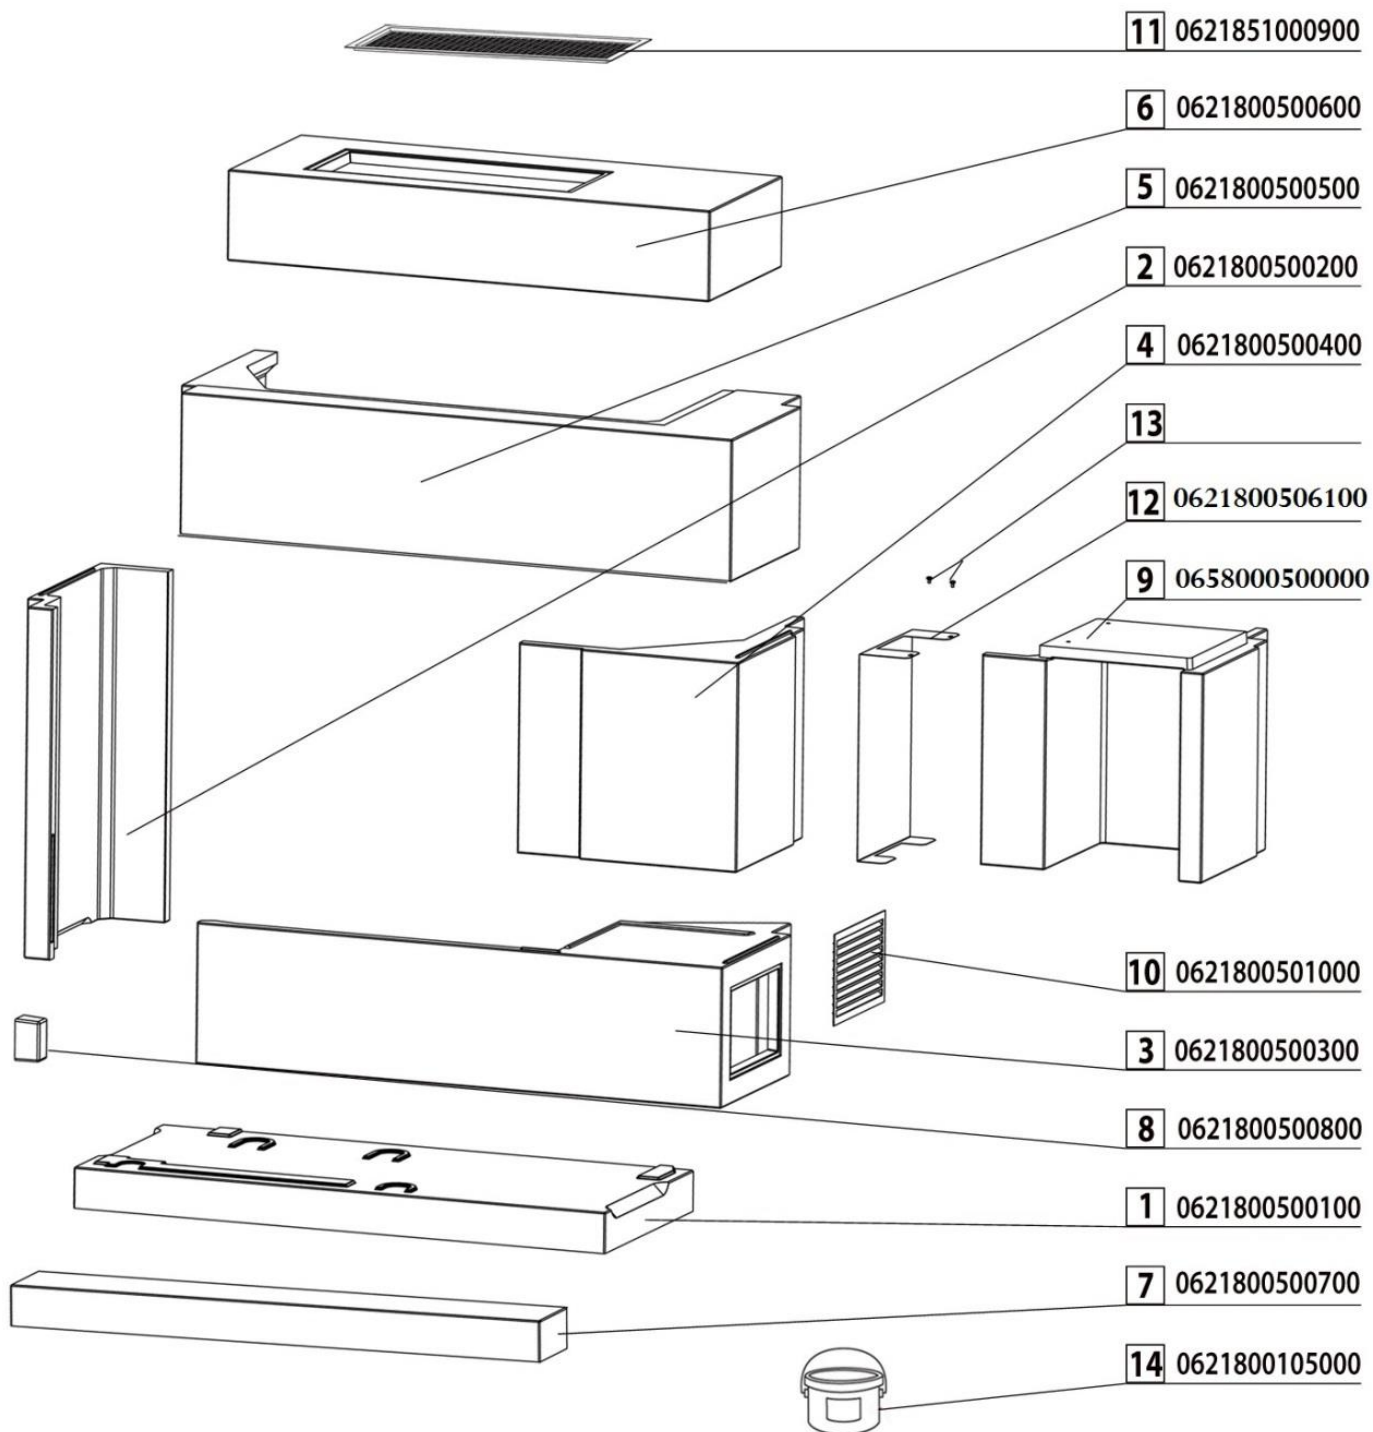

Bez prostoru na uložení dřeva:

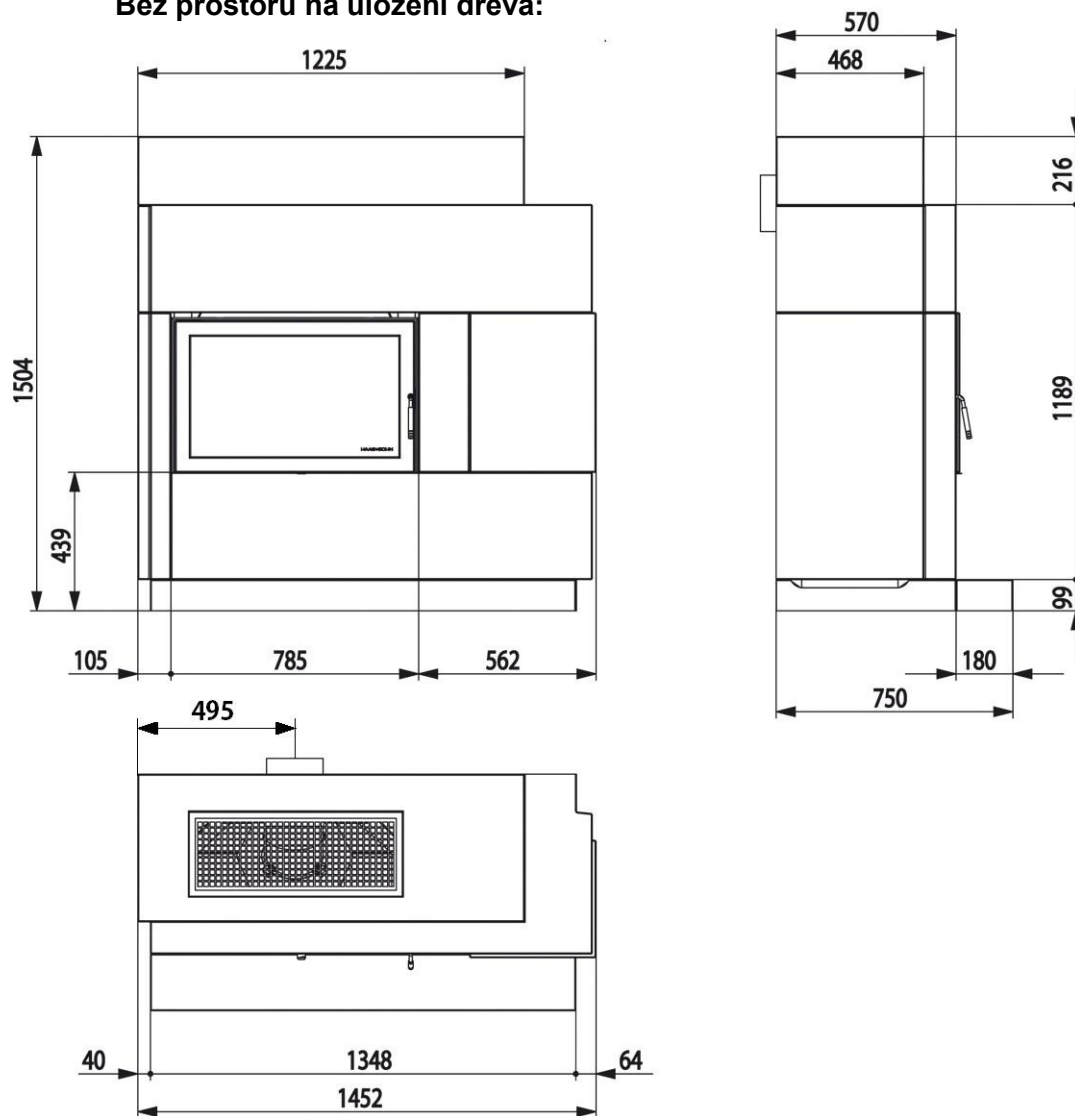

S prostorem na dřevo:

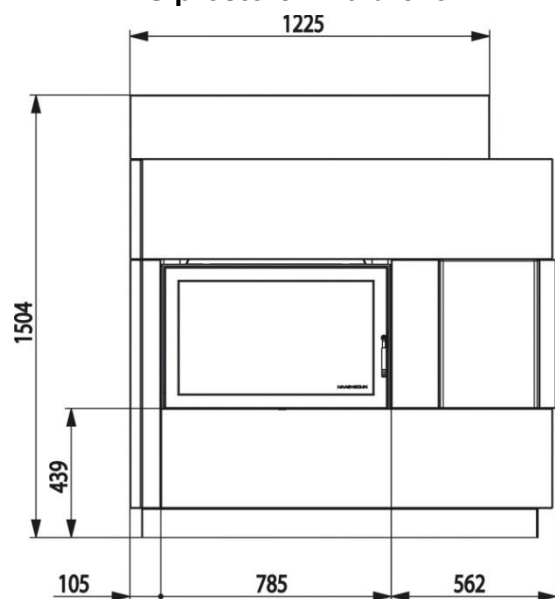

Obrázek 15: Rozměry

Přejeme Vám mnoho radosti se stavebnicovou sadou firmy

HAAS + SOHN