

## Montageanleitungen - Montageanleitungen - Instrukcja montażowa Werfen - Stecker/Stecker

M6 DIN6923



5x

M8 DIN9021




4x

M8 DIN934



9x

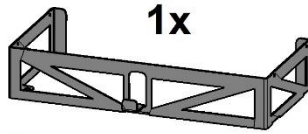



1x




1x



1x

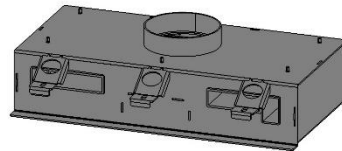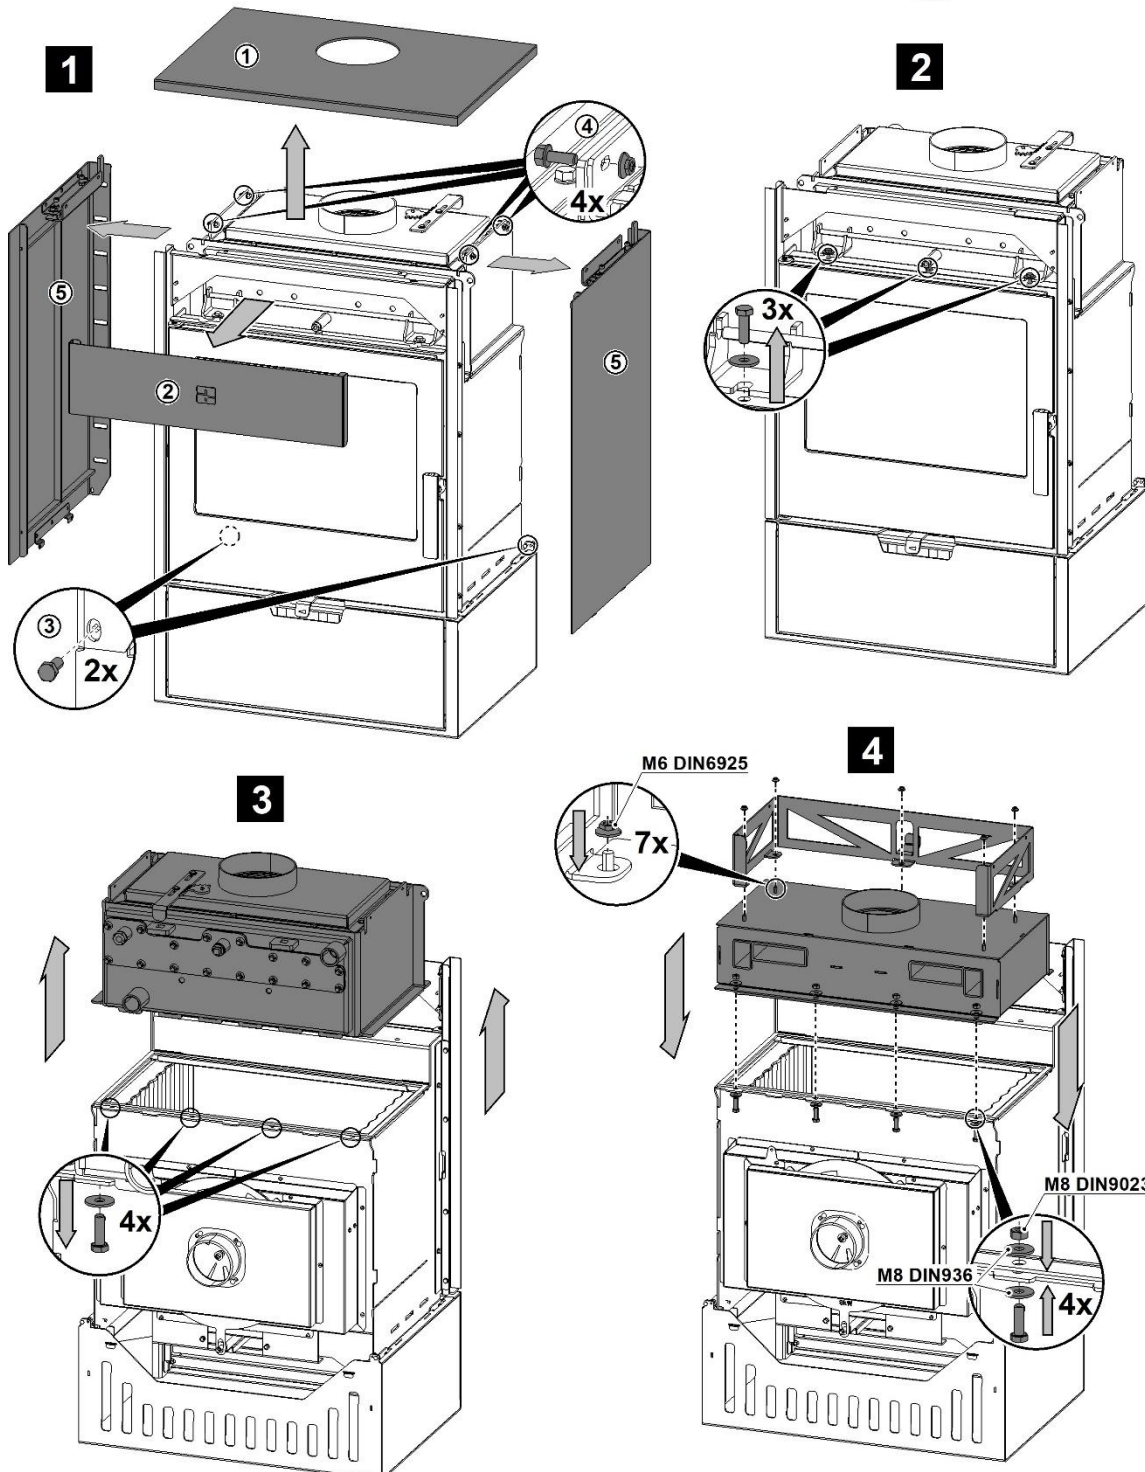

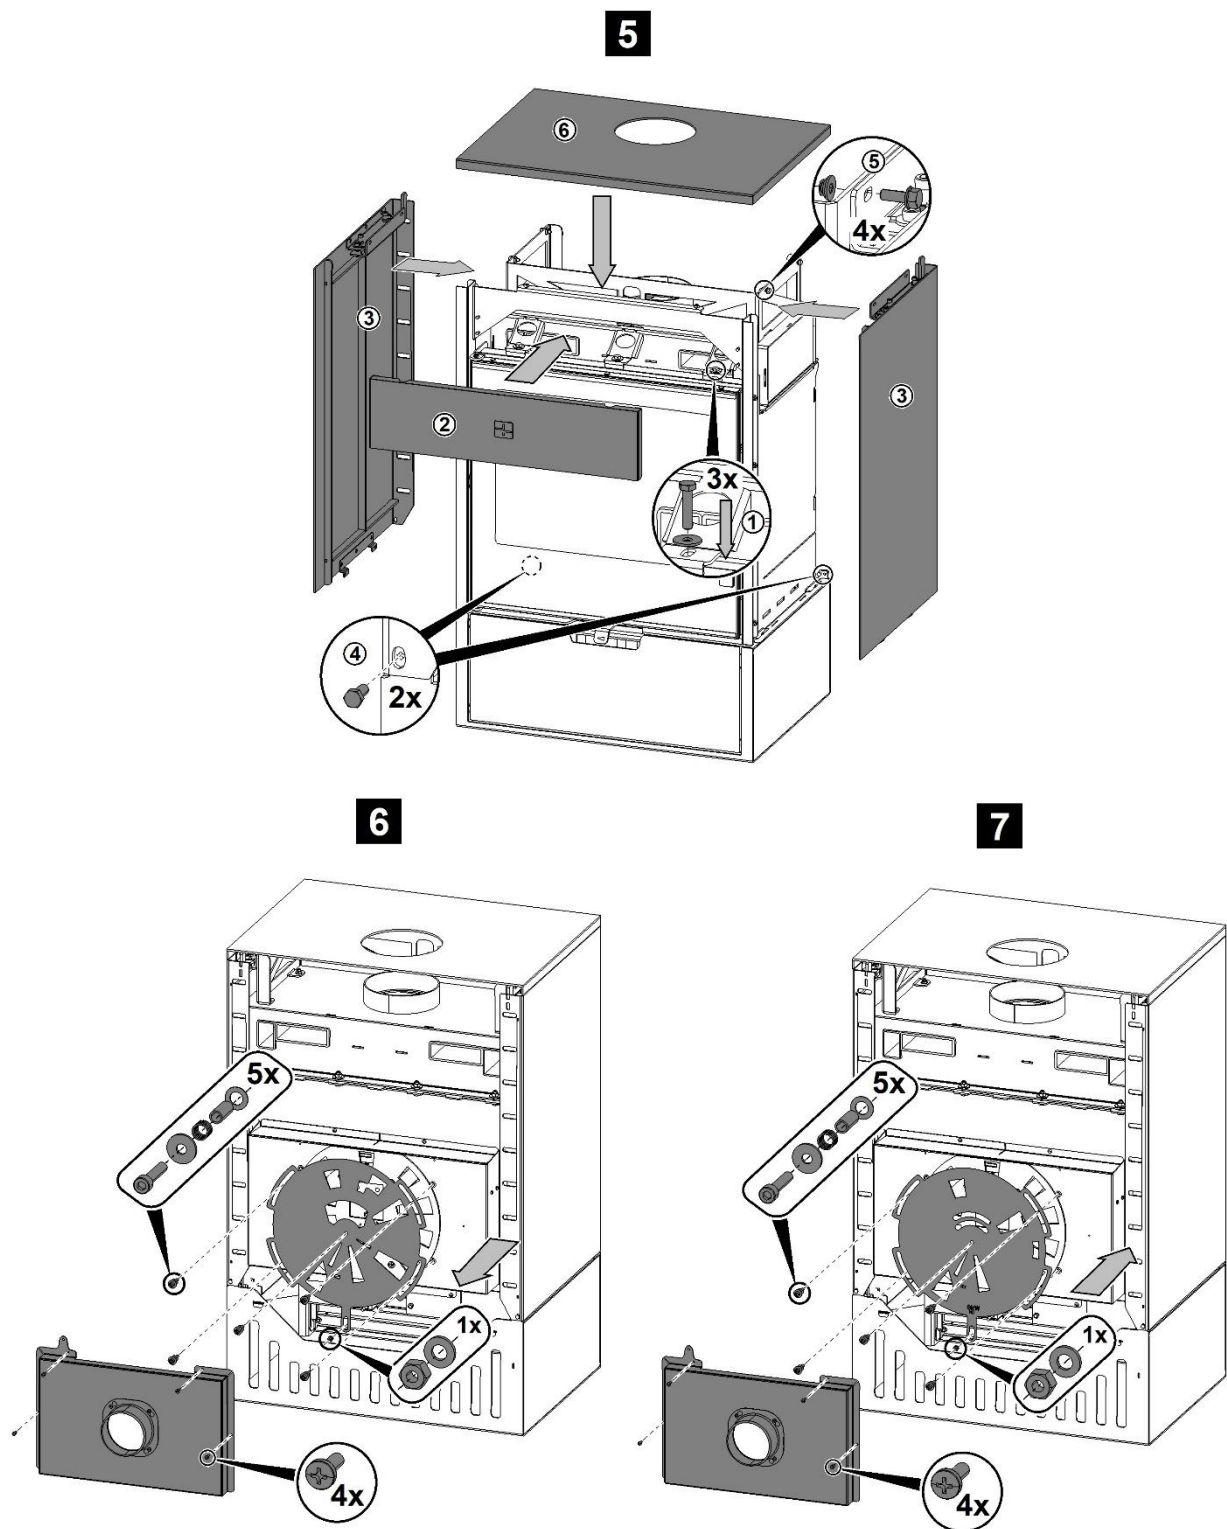

**! Warnung! / Warnung! / Uwaga!**

Der Umgang mit dem Einsatz und seinen Teilen erfordert die Zusammenarbeit mehrerer Personen! Der Umgang mit dem Einsatz und seinen Teilen erfordert die Zusammenarbeit mehrerer Personen! Manipulieren Sie Ihre Hände und lassen Sie sich von der Arbeit fernhalten!

Beschädigte Dichtungen müssen unbedingt ersetzt werden!  
 Beschädigte Dichtungen müssen unbedingt ersetzt werden!  
 Uszczadne uszczelki palydne bezkarnowo nyamyeda!

## Montážní návod - Montážny návod - Instrukcja montażowa Werfen – záslepka/zaślepka

M6 DIN6923



5x

M8 DIN9021




4x

M8 DIN934



9x

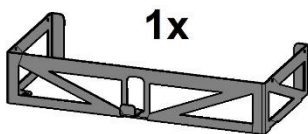



1x




1x



1x

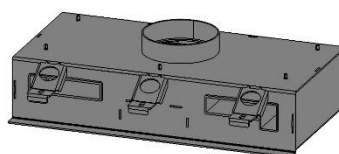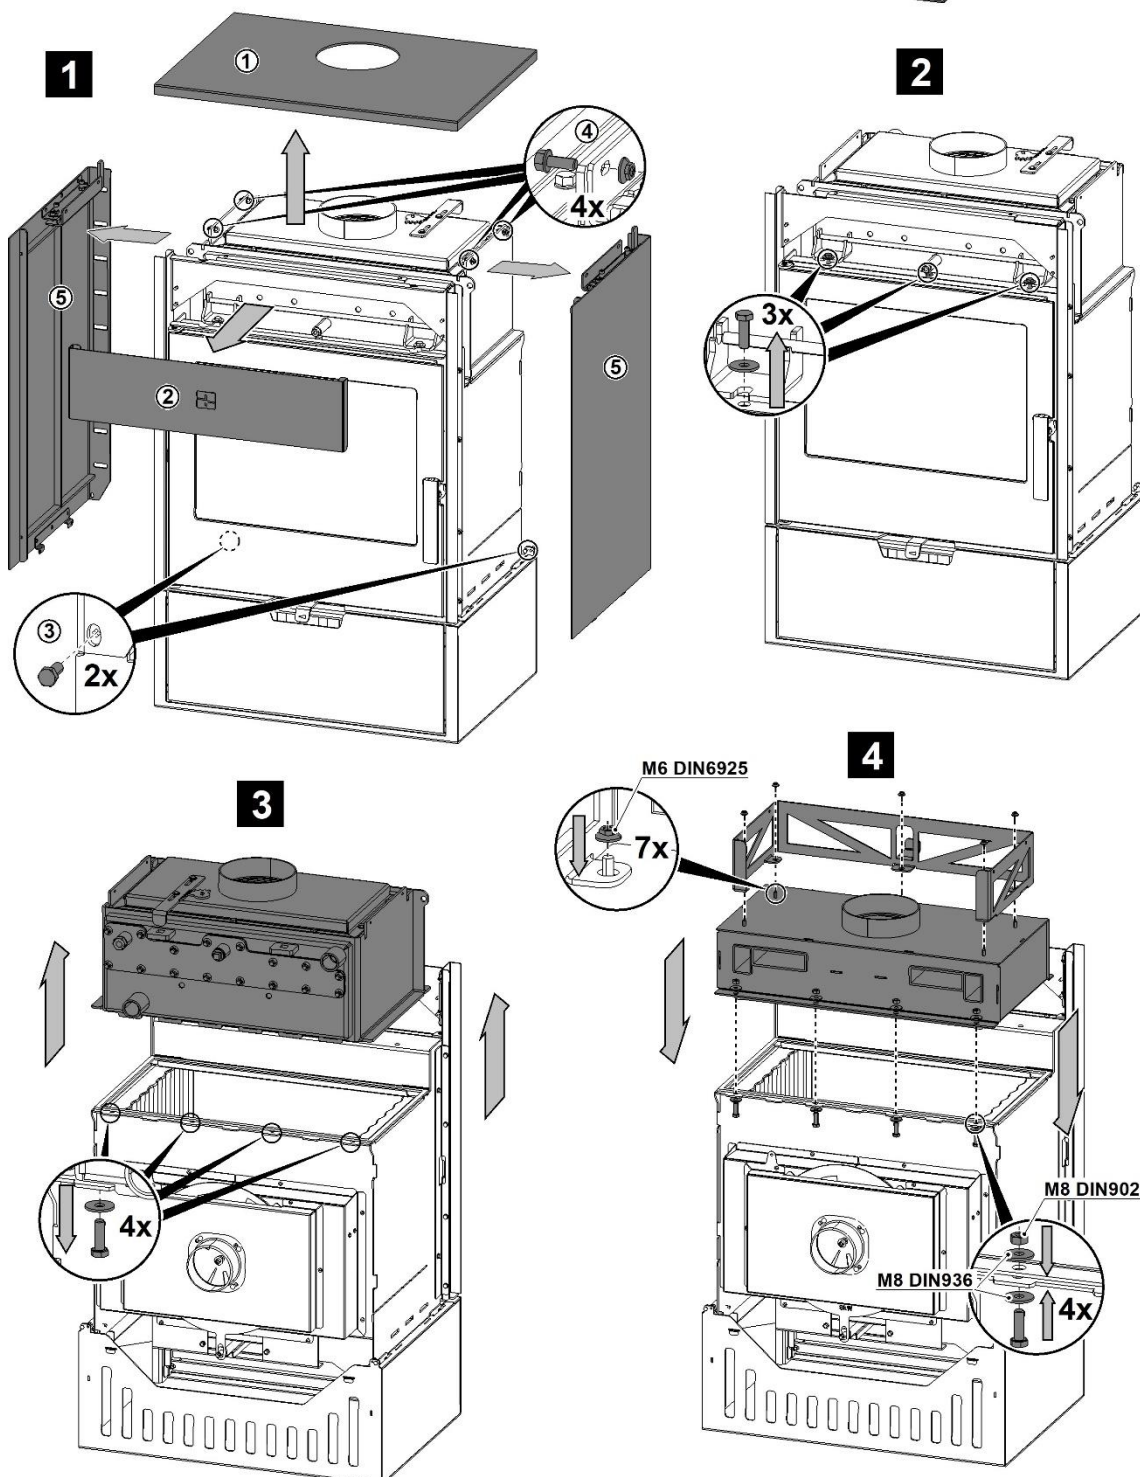

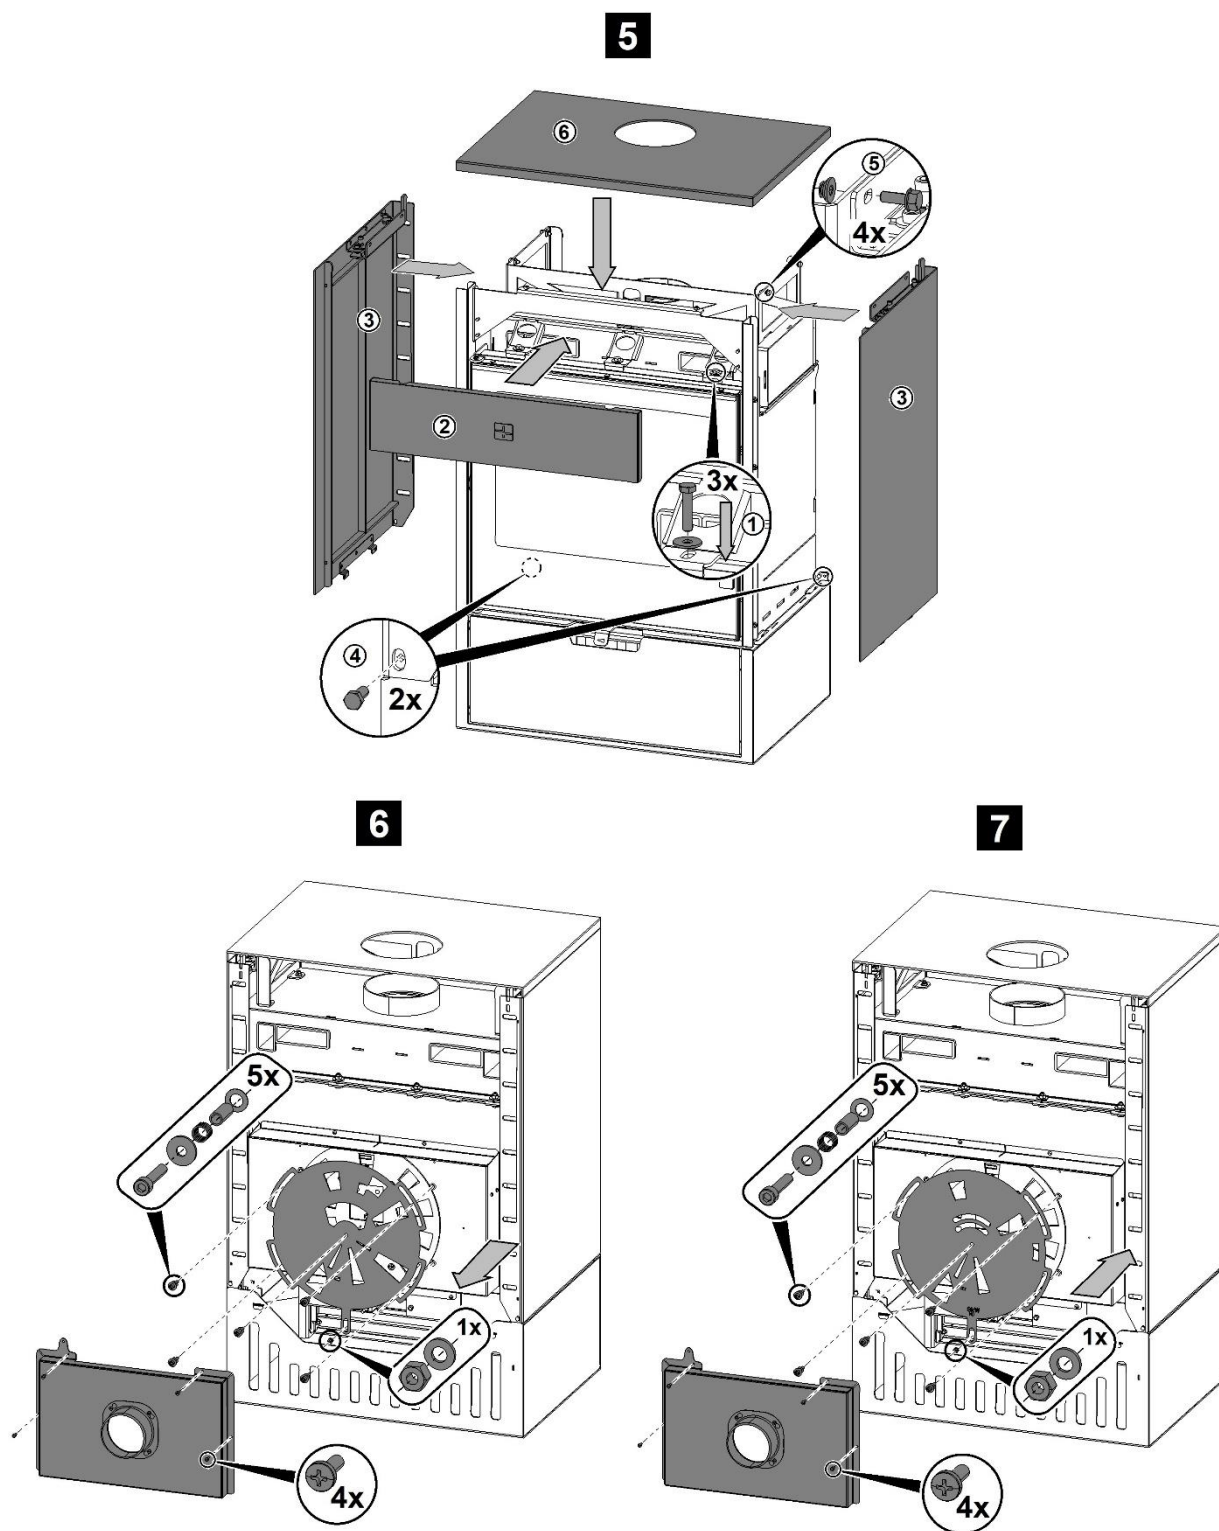

**! Upozornění! / Upozornenie! / Uwaga!**

Manipulaci s vložkou a jejími částmi vyžaduje spolupráci více osob!  
 Manipuláciu s vložkou a jej časťami vyžaduje spoluprácu viacerých osôb!  
 Manipulowanie za wkładki i jej części wymaga współpracy większej liczby osób!

Poškozená těsnění je nutné bezpodmínečně vyměnit!  
 Poškodené tesnenia je nutné bezpodmienečne vymeniť!  
 Uszkodzone uszczelki należy bezwarunkowo wymienić!