Einführung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Die Beschreibung des Heizgeräts enthält detaillierte Informationen zu Aufbau, technischen Daten und Funktionsweise. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen sorgfältig zu lesen. So vermeiden Sie mögliche Fehler bei der Installation und dem Betrieb.

Ausführliche Installations- und Betriebsbedingungen finden Sie in der Allgemeinen Betriebsanleitung (im Lieferumfang enthalten).

Anmerkungen im Text

DE

Am wichtigsten sind die mit „WARNUNG“ gekennzeichneten Hinweise. Diese weisen auf ein ernstes Risiko von Schäden am Heizgerät oder Verletzungen hin.

Der mit „Warnung“ gekennzeichnete Hinweis weist auf mögliche Schäden an Ihrem Heizgerät hin.

Ein mit „Wichtig“ gekennzeichneter Hinweis weist Sie auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.

Daher lenkt dieser Hinweis Ihre Aufmerksamkeit auf Informationen, die für den Betrieb Ihres Heizgeräts im Allgemeinen wichtig sind.

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

Inhalt

1. Technische Beschreibung 1
2. Ersatzteilliste 2
2.1. Gesamtmodellaufschlüsselung 2
2.2. Detail A1 4
3. Einfache Bedienung 5
4. Austausch des Abgasrohrs 6
5. Austausch der Luftzufuhr 7

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

2. Ersatzteilliste

2.1. Explosionszeichnung des Modells

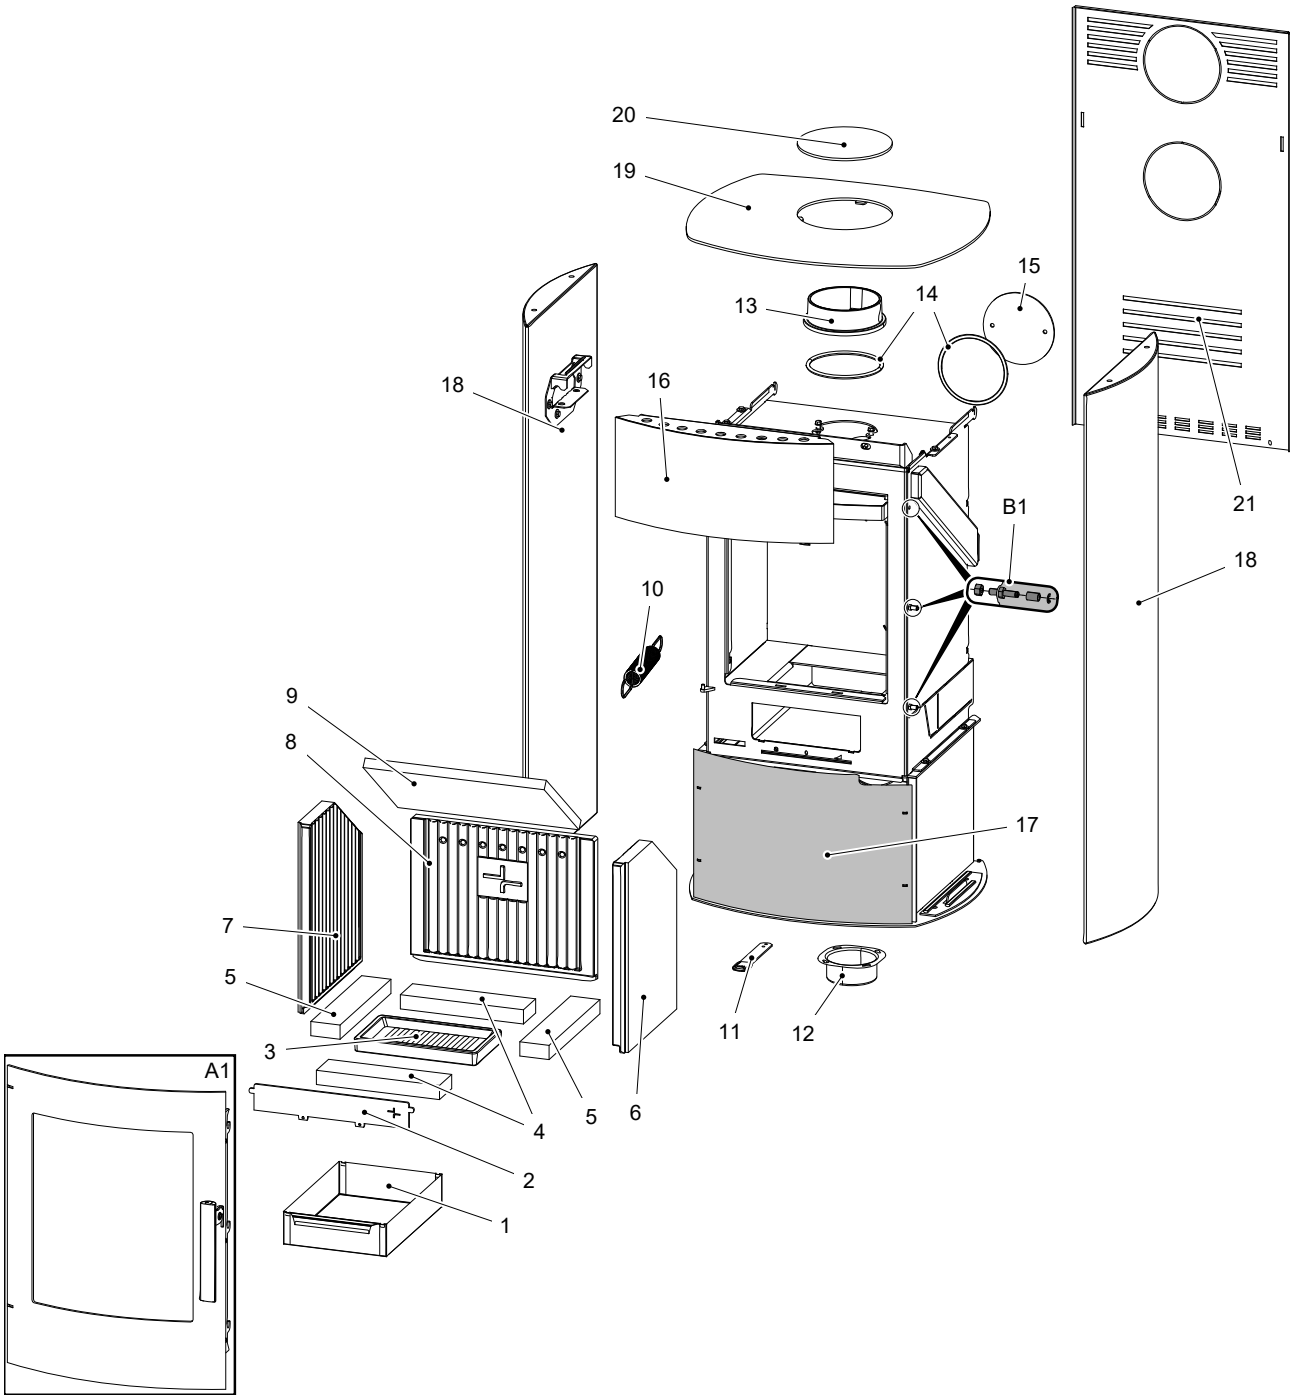

Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
Explosionszeichnung des Modells			
A1	Feuerraumtür (Set)/schwarz	1 St.	0424617405300
B1	Verschlussstift (vollständig)	3 Stück	0424617405030

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

1	Aschekasten	1 St.	0424617405600
2	Barriere/schwarz	1 St.	0424617405005
3	Rost/schwarz	1 St.	0429415005005
4	Ziegelstein 30x70x261	2 Stück	0424617405506
5	Ziegelstein 30x62x292	2 Stück	0424617405505
6	Rechte Seite (30x300x415)	1 St.	0428315005502
7	Linke Seite (30x300x415)	1 St.	0428315005503
8	Rückseite (30x390x320)	1 St.	0428315005501
9	Apertur (Vermiculit)	1 St.	0424617405504
10	Türfeder	1 St.	0428612005002
11	Reglerstange/schwarz	1 St.	0424617405001
12	Externe Luftzufuhr (Ø100)	1 St.	0088500050008
13	Rauchabzug/schwarz	1 St.	0494015005020
14	Rauchrohrdichtung 8x2 mm	470 mm	0040208020006
15	Rauchrohrstopfen/schwarz	1 St.	0424617405011
16	Vorderseite/schwarz	1 St.	0424617405017
17	Tür unten/schwarz	1 St.	0424617401330
18	Seitenabdeckung/Serpentino	2 Stück	0424617405200
18	Seitenabdeckung/künstliches Steingrau	2 Stück	0424617425200
18	Seitenabdeckung/Denimblau	2 Stück	0424617435200
19	Deckel/schw.	1 St.	0424617406300
20	Deckel/schwarz	1 St.	0424617405004
21	Rückseite	1 St.	0424617405010

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

2.2. Detail A1

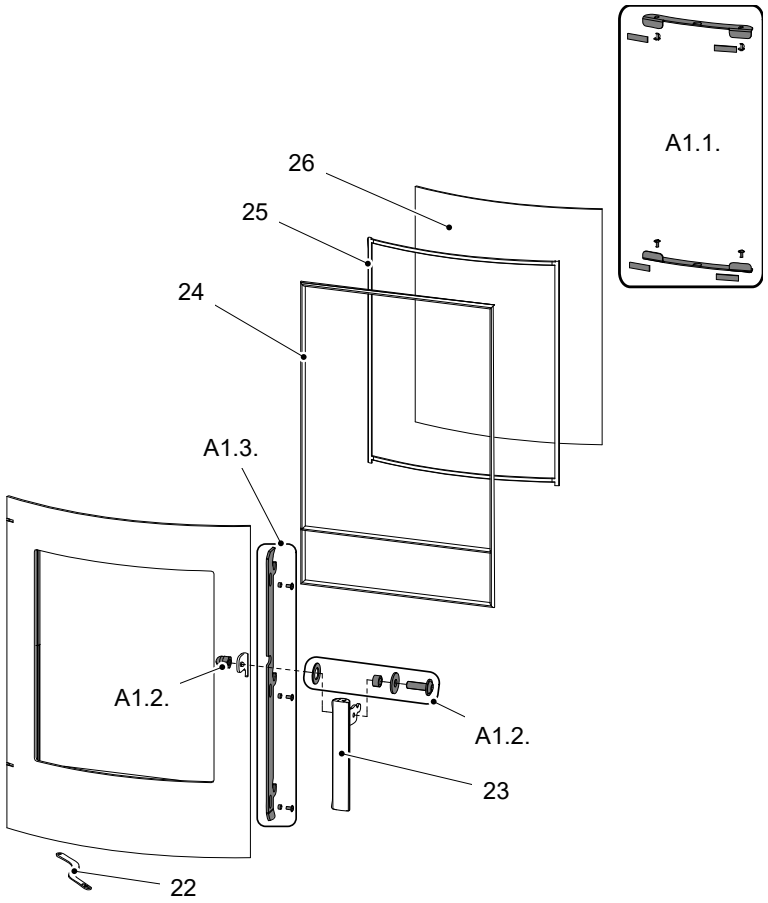

Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
	Detail A1		
A1.1.	Glashalter – Set/schwarz	1 St.	0424617405304
A1.2.	Griffbefestigungen – Satz	1 St.	0424617405315
A1.3.	Verschlussstange – Set/schwarz	1 St.	0424617405303
22	Federstange	1 St.	0424617405302
23	Feuerraumtür-Hebelschloss (komplettes Set)	1 St.	0424617405400
24	Türdichtungsschnur 10 mm	2210 mm	0040300100005
25	Glasdichtungsschnur 8x2 mm	1550 mm	0040210040005
26	Hitzebeständiges Glas (4x355x445 R560)	1 St.	0424617405301

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

3. Easy control

Steuerung aller drei Lufteinlässe – primär, sekundär und tertiär – mit nur einem Regler.

1. Der Regler befindet sich in der für die Zündung vorgesehenen Position (Abb. A). Alle drei Lufteinlässe (primär, sekundär, tertiär) sind geöffnet.
2. Den Easy Control-Regler auf Heizmodus einstellen (Abb. B).
3. Der Regler befindet sich in der Position zum Schließen der Lufteinlässe (Abb. C). Kein Einlass (primär, sekundär, tertiär) ist geöffnet. Diese Position wird nur verwendet, wenn der Ofen ausgeschaltet ist, nachdem der Heizvorgang abgeschlossen ist.

WARNUNG

Während des Heizvorgangs dürfen die Lufteinlässe nicht geschlossen werden (Abb. C)! Im Extremfall kann es zu einer Explosion im Ofen kommen, die zum Zersplittern von Glas, umherfliegenden Glutresten und einem Brand führen kann.

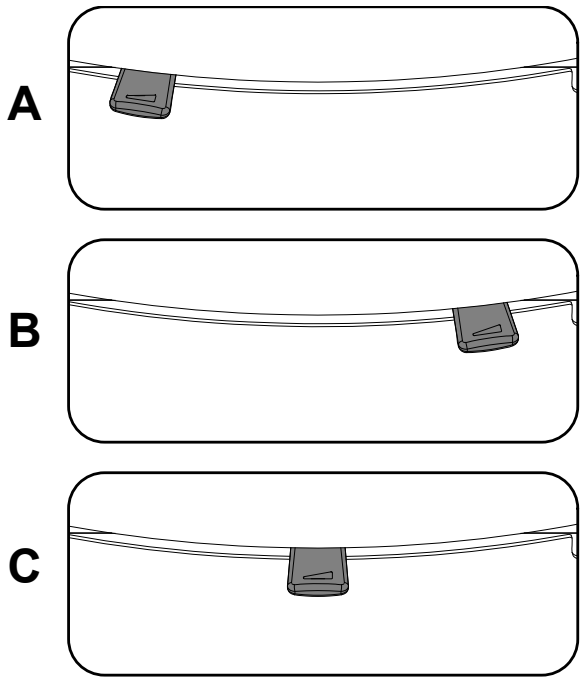

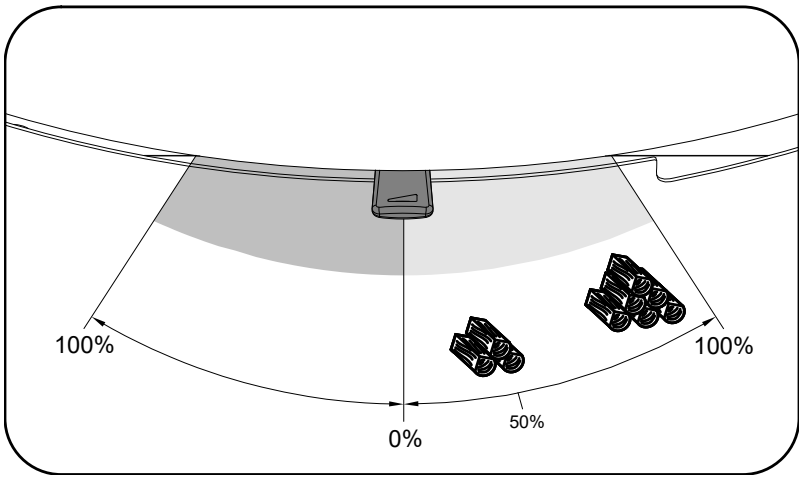

HAAS + SOHN

Molde

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

0424617411420d

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**

Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.

Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Technický popis 1
2. Seznam náhradních dílů 2
2.1. Celkový rozstřel modelu 2
2.2. Detail A1 4
3. Easy control 5
4. Záměna kouřovodu 6
5. Záměna přívodu vzduchu 7

1. Technický popis

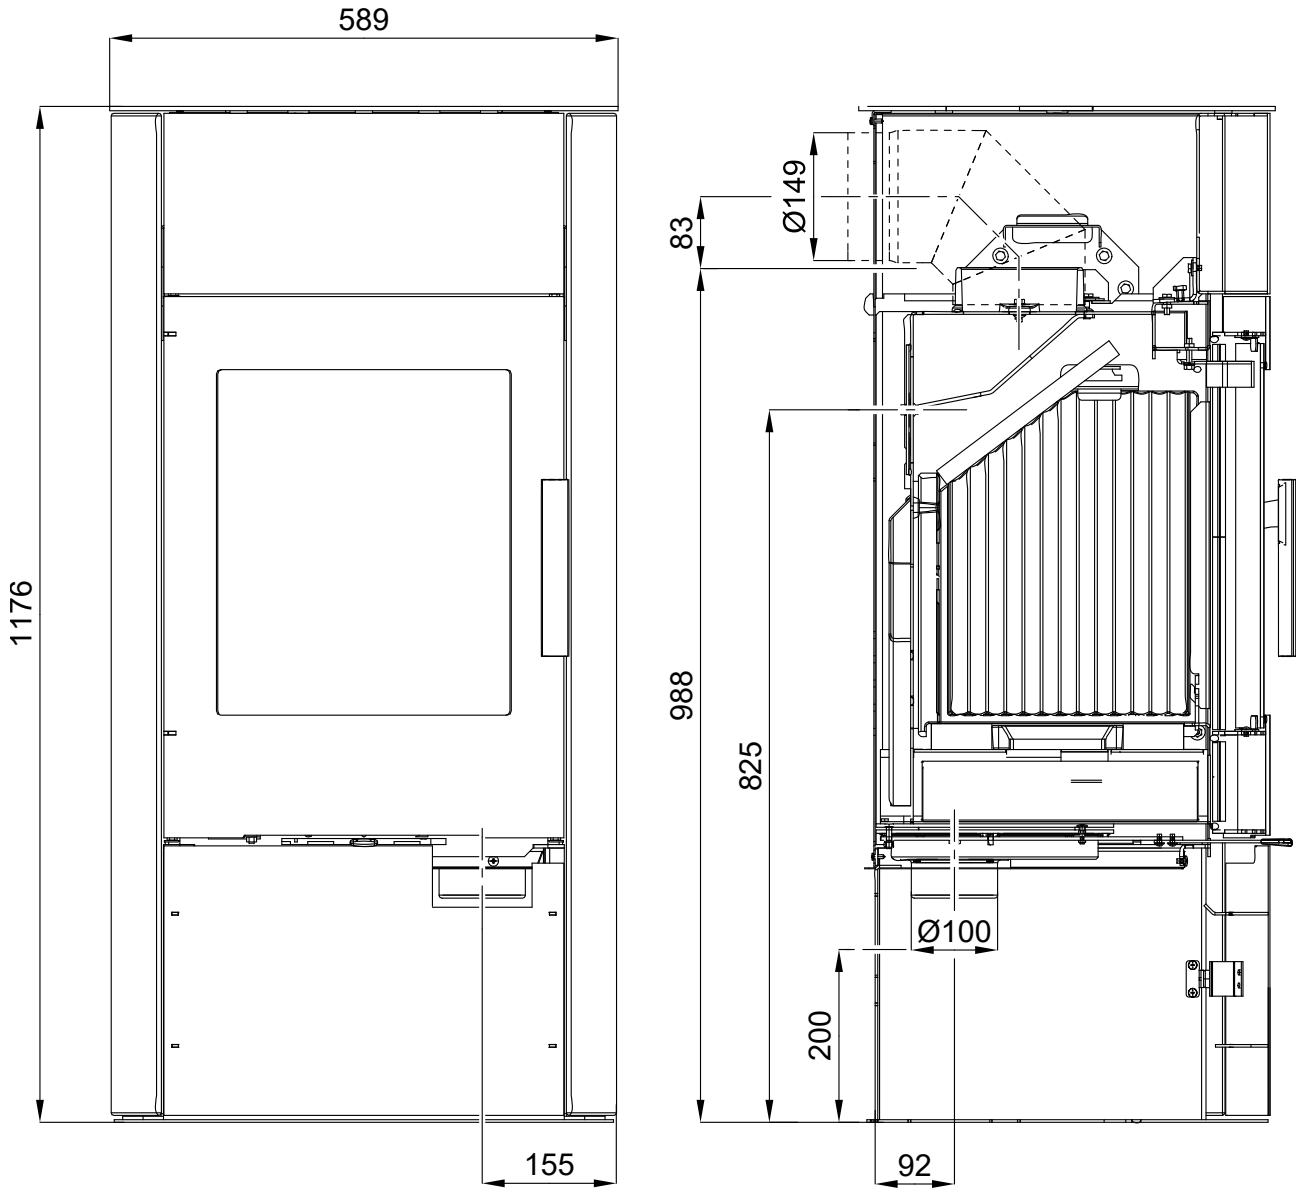

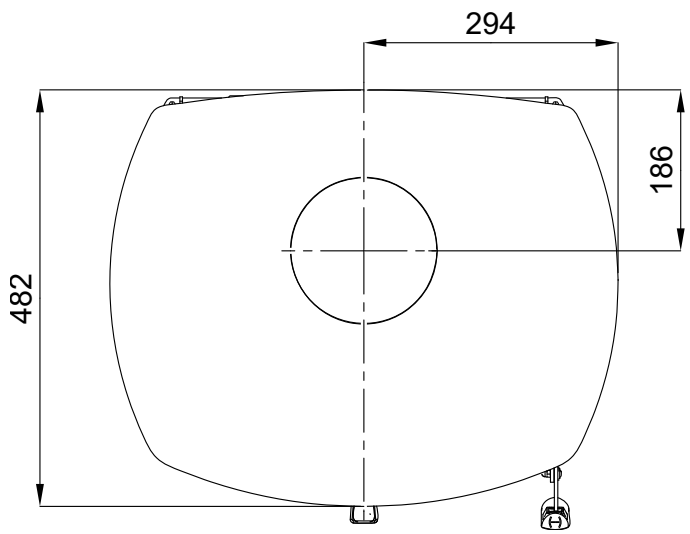

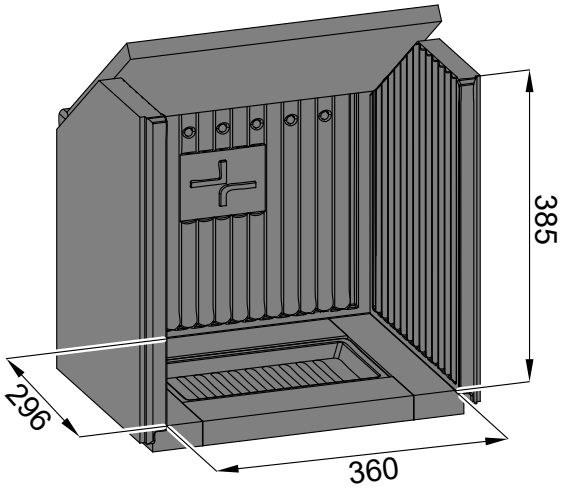

2. Seznam náhradních dílů

2.1. Celkový rozstřel modelu

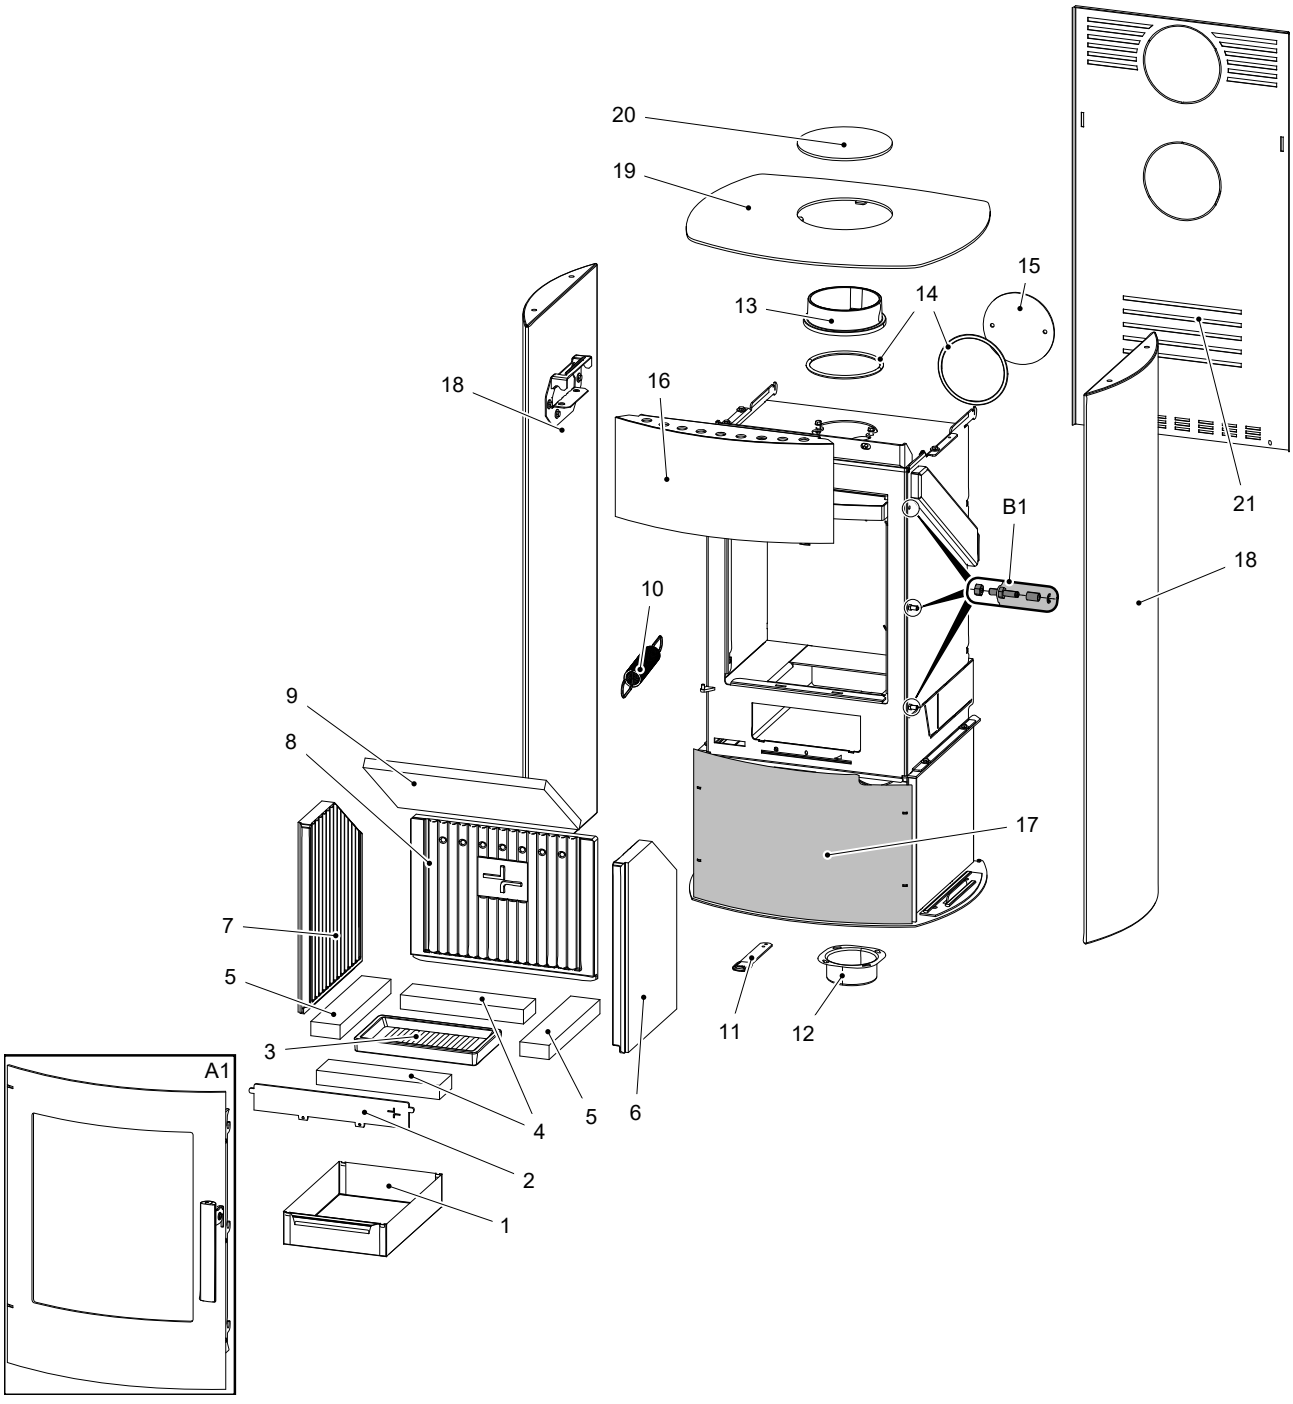

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0424617405300
B1	Čep zavírání (komplet)	3 ks	0424617405030

1	Popelník	1 ks	0424617405600
2	Zábrana/černá	1 ks	0424617405005
3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
4	Cihla 30x70x261	2 ks	0424617405506
5	Cihla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
7	Bok levý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
8	Záda (30x390x320)	1 ks	0428315005501
9	Clona (vermikulit)	1 ks	0424617405504
10	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
11	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0424617405001
12	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
13	Kouřovod/černá	1 ks	0494015005020
14	Těsnění šňůra kouřovodu 8x2 mm	470 mm	0040208020006
15	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0424617405011
16	Čelní kryt/černá	1 ks	0424617405017
17	Dvířka spodní/černá	1 ks	0424617401330
18	Kryt boční/serpentino	2 ks	0424617405200
18	Kryt boční/kunststein grau	2 ks	0424617425200
18	Kryt boční/denim blue	2 ks	0424617435200
19	Víko/černá	1 ks	0424617406300
20	Záslepka víka/černá	1 ks	0424617405004
21	Zadní kryt	1 ks	0424617405010

2.2. Detail A1

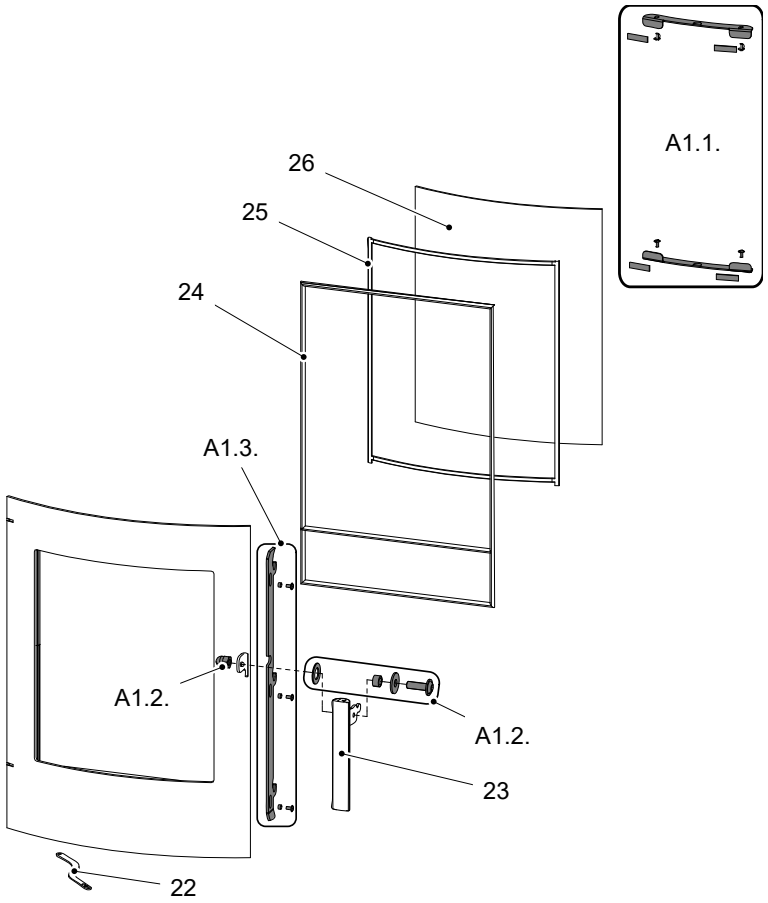

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
	Detail A1		
A1.1.	Držák skla – set/černá	1 ks	0424617405304
A1.2.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0424617405315
A1.3.	Táhlo zavírání – set/černá	1 ks	0424617405303
22	Táhlo pružiny	1 ks	0424617405302
23	Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0424617405400
24	Těsnící šňůra dveří 10 mm	2210 mm	0040300100005
25	Těsnící šňůra skla 8x2 mm	1550 mm	0040210040005
26	Žáruvzdorné sklo (4x355x445 R560)	1 ks	0424617405301

3. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.

VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

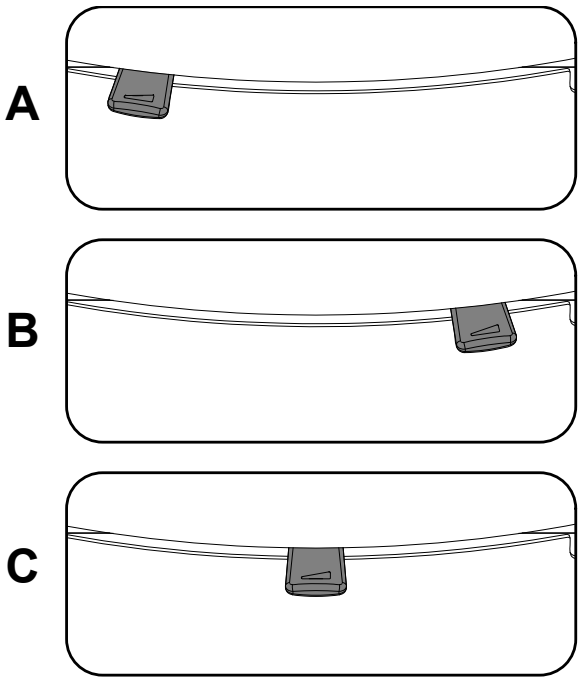

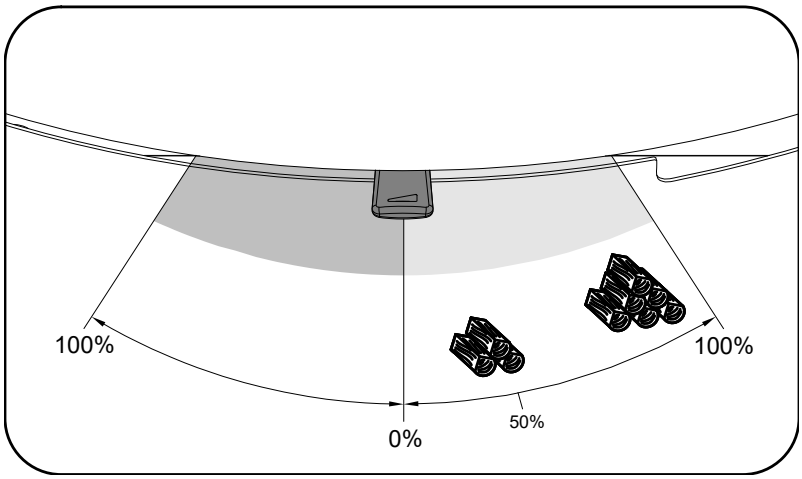

4. Záměna kouřovodu

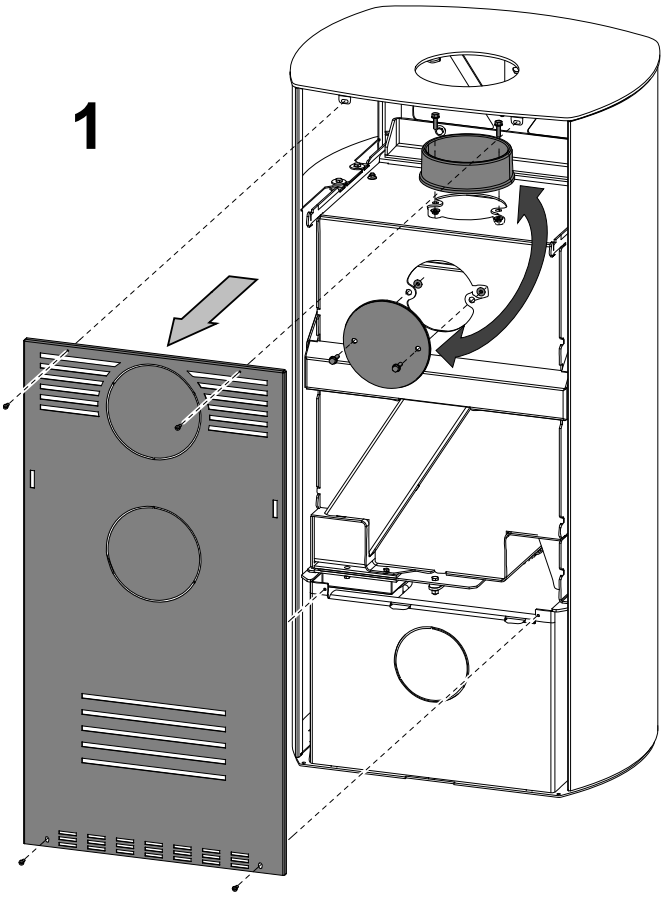

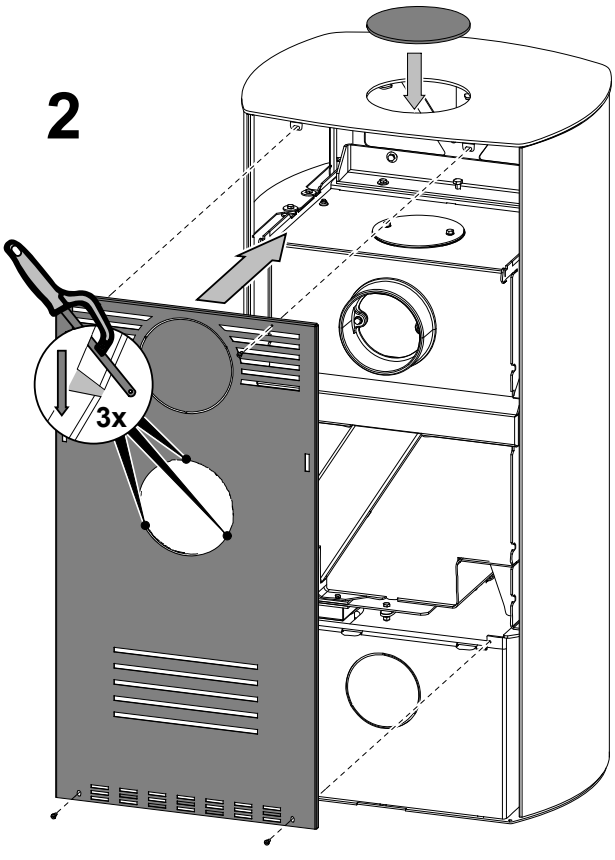
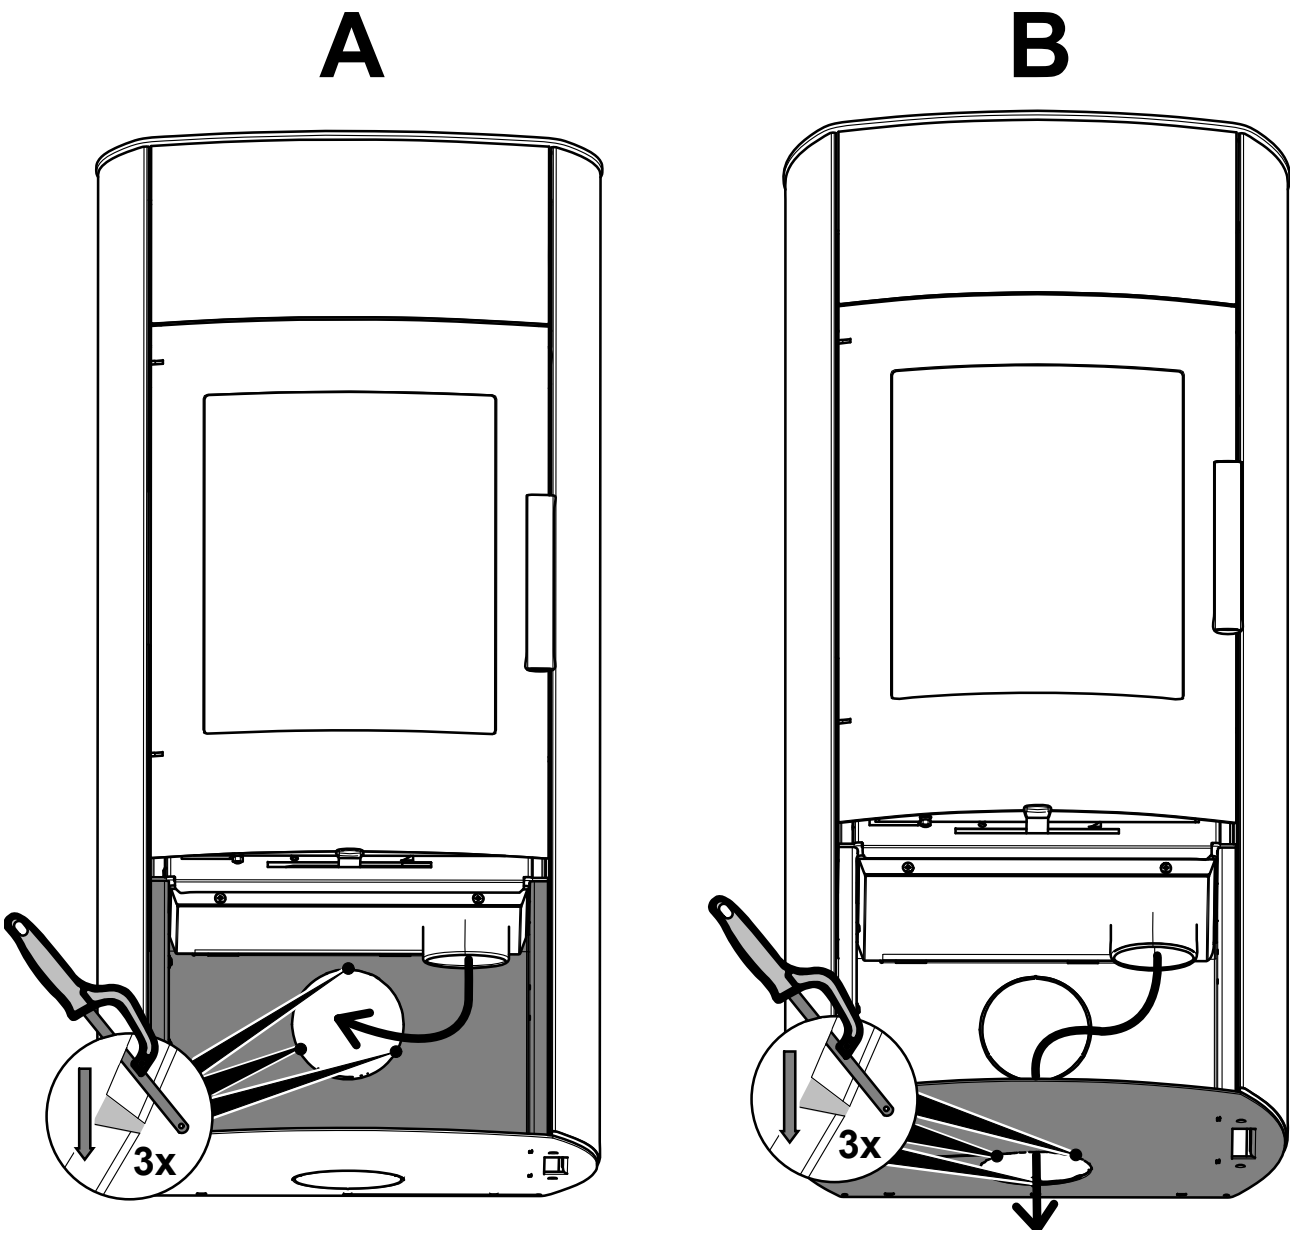
5. Záměna přívodu vzduchu