Einführung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Die Beschreibung des Heizgeräts enthält detaillierte Informationen zu Aufbau, technischen Daten und Funktionsweise. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen sorgfältig zu lesen. So vermeiden Sie mögliche Fehler bei der Installation und dem Betrieb.

Ausführliche Installations- und Betriebsbedingungen finden Sie in der Allgemeinen Betriebsanleitung (im Lieferumfang enthalten).

Anmerkungen im Text

DE

Am wichtigsten sind die mit „WARNUNG“ gekennzeichneten Hinweise. Diese weisen auf ein ernstes Risiko von Schäden am Heizgerät oder Verletzungen hin.

Der mit „Warnung“ gekennzeichnete Hinweis weist auf mögliche Schäden an Ihrem Heizgerät hin.

Ein mit „Wichtig“ gekennzeichneter Hinweis weist Sie auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.

Daher lenkt dieser Hinweis Ihre Aufmerksamkeit auf Informationen, die für den Betrieb Ihres Heizgeräts im Allgemeinen wichtig sind.

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

Inhalt

1. Maßzeichnung..... 1
2. Ersatzteilliste 2
2.1. Gesamtmodellaufschlüsselung 2
2.2. Detail A1..... 4
3. Einfache Bedienung 5
4. Austausch des Abgasrohrs 6
5. Austausch der Luftzufuhr 7
6. Verriegeln der Tür in geöffneter Position..... 8

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

2. Ersatzteilliste

2.1. Explosionszeichnung des Modells

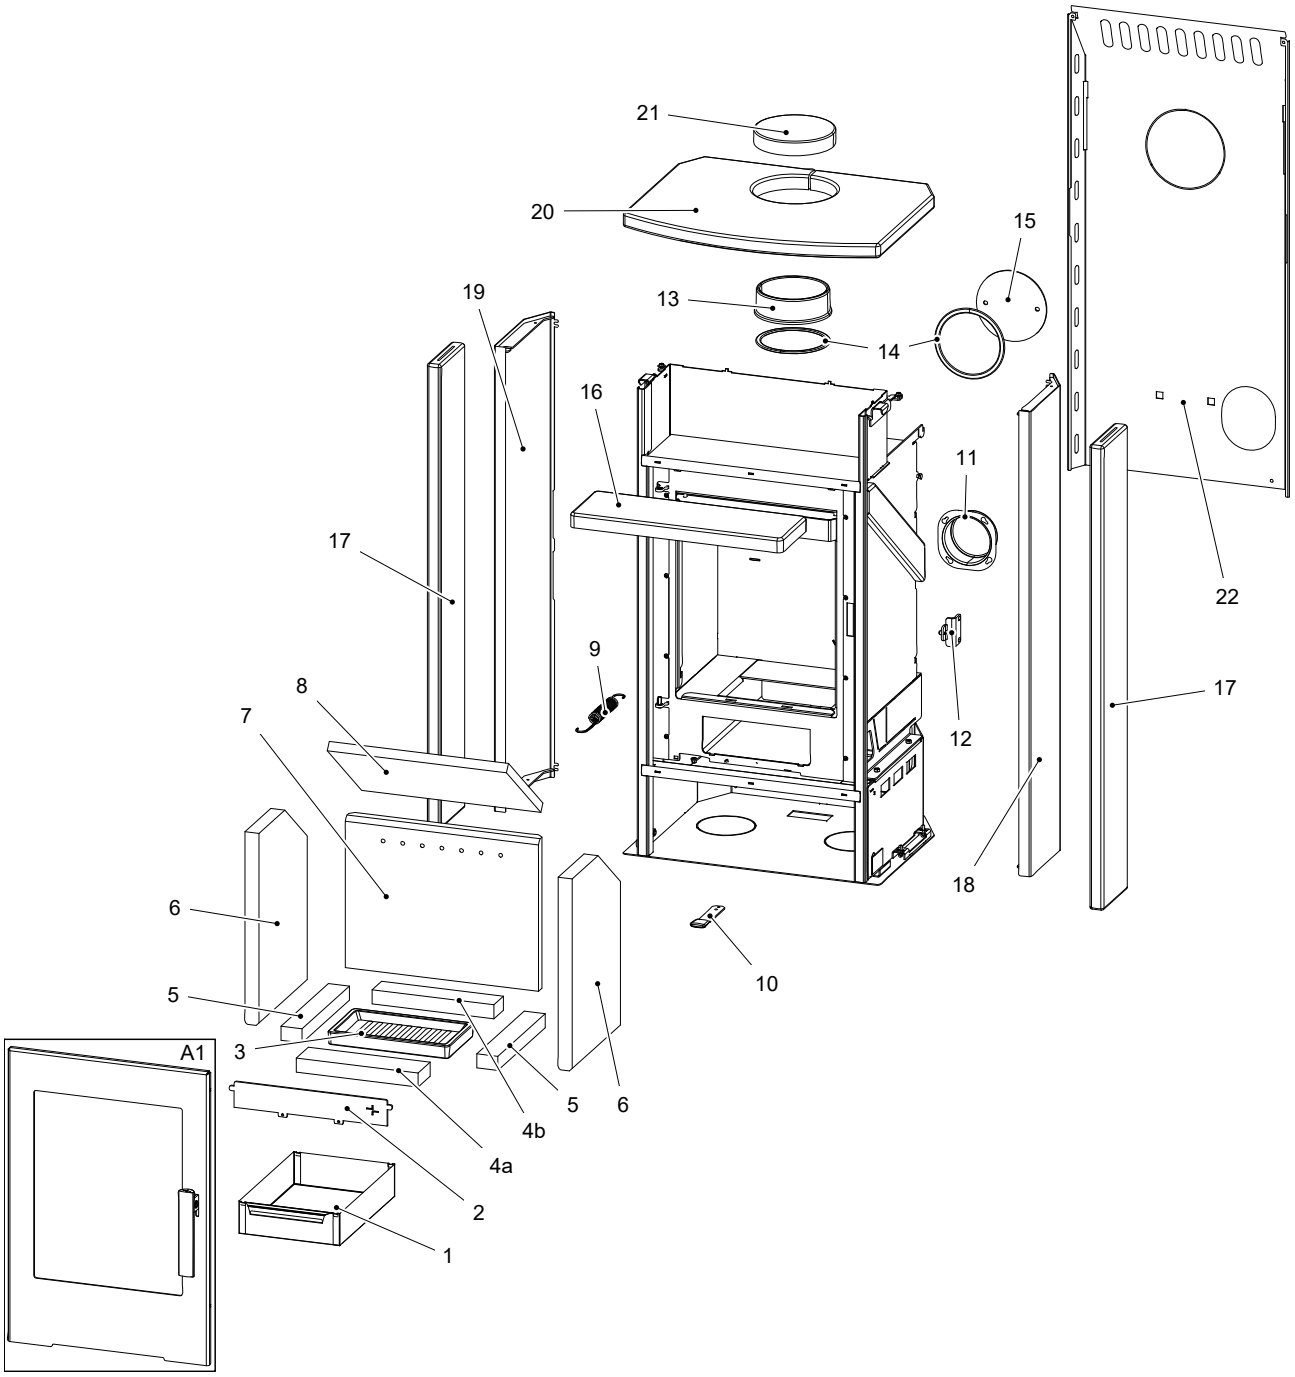

Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
Explosionszeichnung des Modells			
A1	Feuerraumtür (Set)/schwarz	1 St.	0424637805300
1	Aschekasten	1 St.	0424617405600

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

2	Barriere/schwarz	1 St.	0424617405005
3	Rost/schwarz	1 St.	0429415005005
4a	Ziegelstein 30x70x261	1 St.	0424617405506
4b	Ziegelstein 30x55x261	1 St.	0424637505506
5	Ziegelstein 30x45x275	2 Stück	0424637505505
6	Seite (30x275x410)	2 Stück	0424637505502
7	Rückseite (30x322x414)	1 St.	0424637505501
8	Apertur (Vermiculit)	1 St.	0424617405504
9	Türfeder	1 St.	0428612005002
10	Reglerstange/schwarz	1 St.	0424637005015
11	Externe Luftzufuhr (Ø100)	1 St.	0088500050008
12	Verschlussstift (vollständig)	1 St.	0424637005001
13	Rauchabzug/schwarz	1 St.	0494015005020
14	Rauchrohrdichtung 10x4 mm	470 mm	0040210040005
15	Rauchrohrstopfen/schwarz	1 St.	0424617405011
16	Ofenverkleidung/Sandstein	1 St.	0427515176110
16	Ofenverkleidung/brauner Stein	1 St.	0427515215110
17	Seitenverkleidung/Sandstein	2 Stück	0427515176120
17	Seitenverkleidung/brauner Stein	2 Stück	0427515215120
18	Seitenabdeckung rechts/schwarz	1 St.	0424637815100
19	Seitenabdeckung links/schwarz	1 St.	0424637815110
20	Obere/Sandsteinverkleidung	1 St.	0427515176130
20	Obere Verkleidung/brauner Stein	1 St.	0427515215130
21	Abdeckkappe/Sandstein (optionales Zubehör)	1 St.	0424637801160
21	Abdeckkappe/brauner Stein (optionales Zubehör)	1 St.	0424637811160
22	Rückseite	1 St.	0424637805120

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

2.2. Detail A1

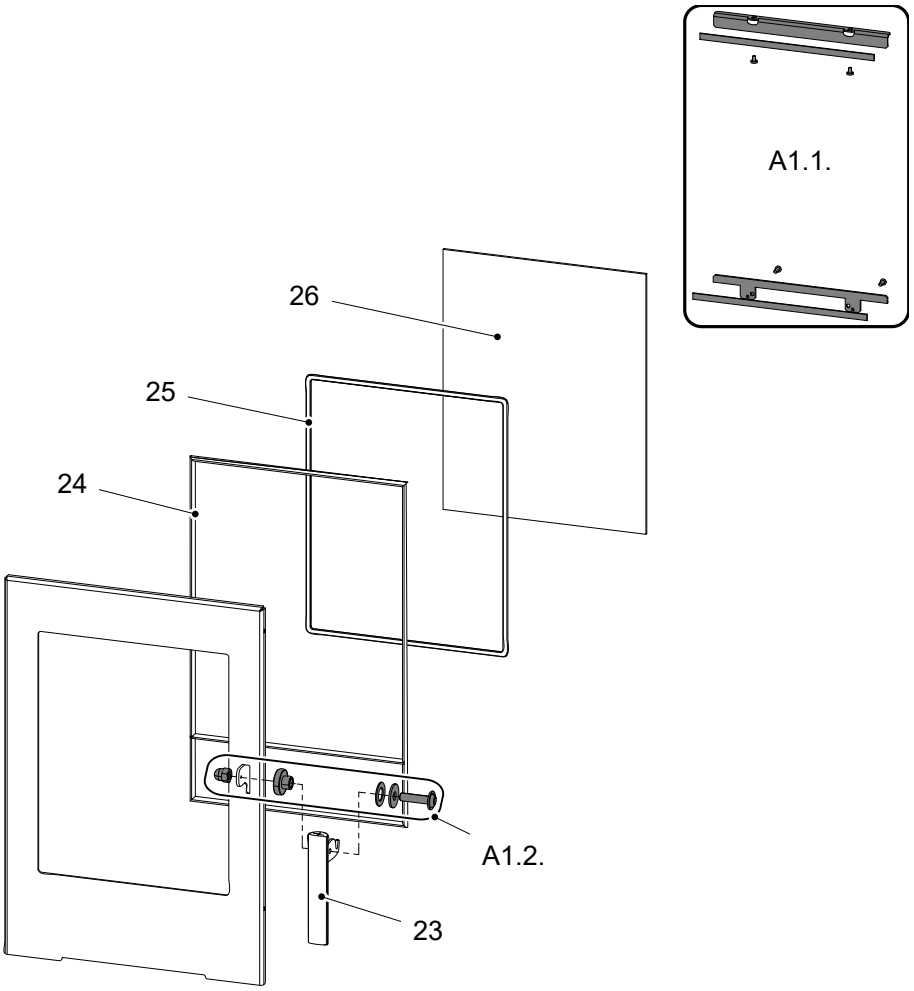

Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
Detail A1			
A1.1.	Glashalter – Set/schwarz	1 St.	0424637005303
A1.2.	Griffbefestigungen – Satz	1 St.	0424637005315
23	Handhaben	1 St.	0424637805310
24	Türdichtungsschnur 12 mm	2200 mm	0041012120005
25	Glasdichtungsschnur 8x2 mm	1500 mm	0040208020006
26	Hitzebeständiges Glas (4x338x431)	1 St.	0424637005301

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

3. Easy control

Steuerung aller drei Lufteinlässe – primär, sekundär und tertiär – mit nur einem Regler.

1. Der Regler befindet sich in der für die Zündung vorgesehenen Position (Abb. A). Alle drei Lufteinlässe (primär, sekundär, tertiär) sind geöffnet.
2. Den Easy Control-Regler auf Heizmodus einstellen (Abb. B).
3. Der Regler befindet sich in der Position zum Schließen der Lufteinlässe (Abb. C). Kein Einlass (primär, sekundär, tertiär) ist geöffnet. Diese Position wird nur verwendet, wenn der Ofen ausgeschaltet ist, nachdem der Heizvorgang abgeschlossen ist.

WARNUNG

Während des Heizvorgangs dürfen die Lufteinlässe nicht geschlossen werden (Abb. C)! Im Extremfall kann es zu einer Explosion im Ofen kommen, die zum Zersplittern von Glas, umherfliegenden Glutresten und einem Brand führen kann.

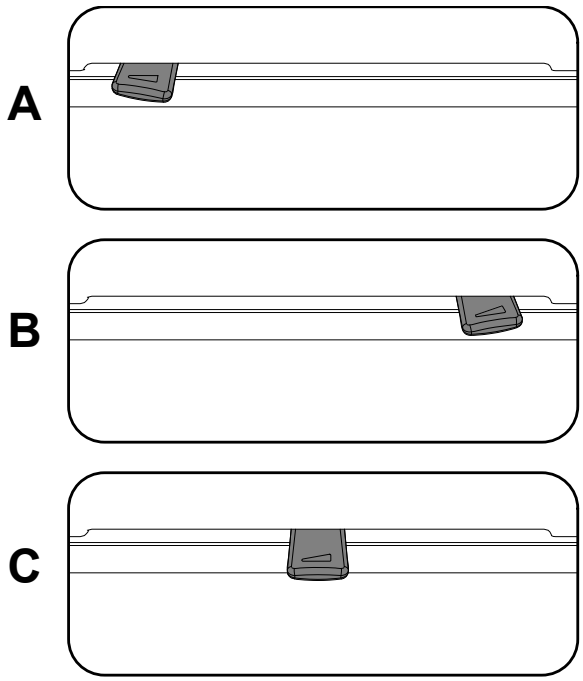

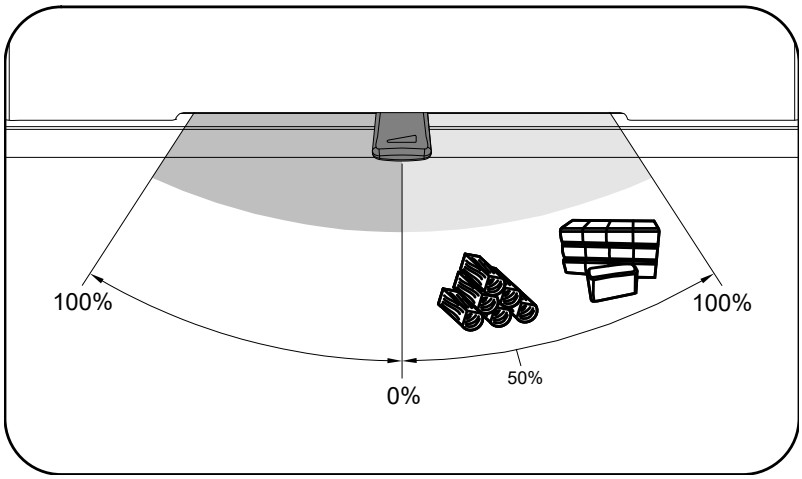

6. Die Tür in geöffneter Position verriegeln

Sie können die Feuerraumtür in geöffneter Position arretieren, um die Reinigung zu erleichtern. Verwenden Sie den Riegel, um die Tür zu sichern (siehe Abbildung unten).

WARNUNG

Heizen Sie niemals bei geöffneter Ofentür!

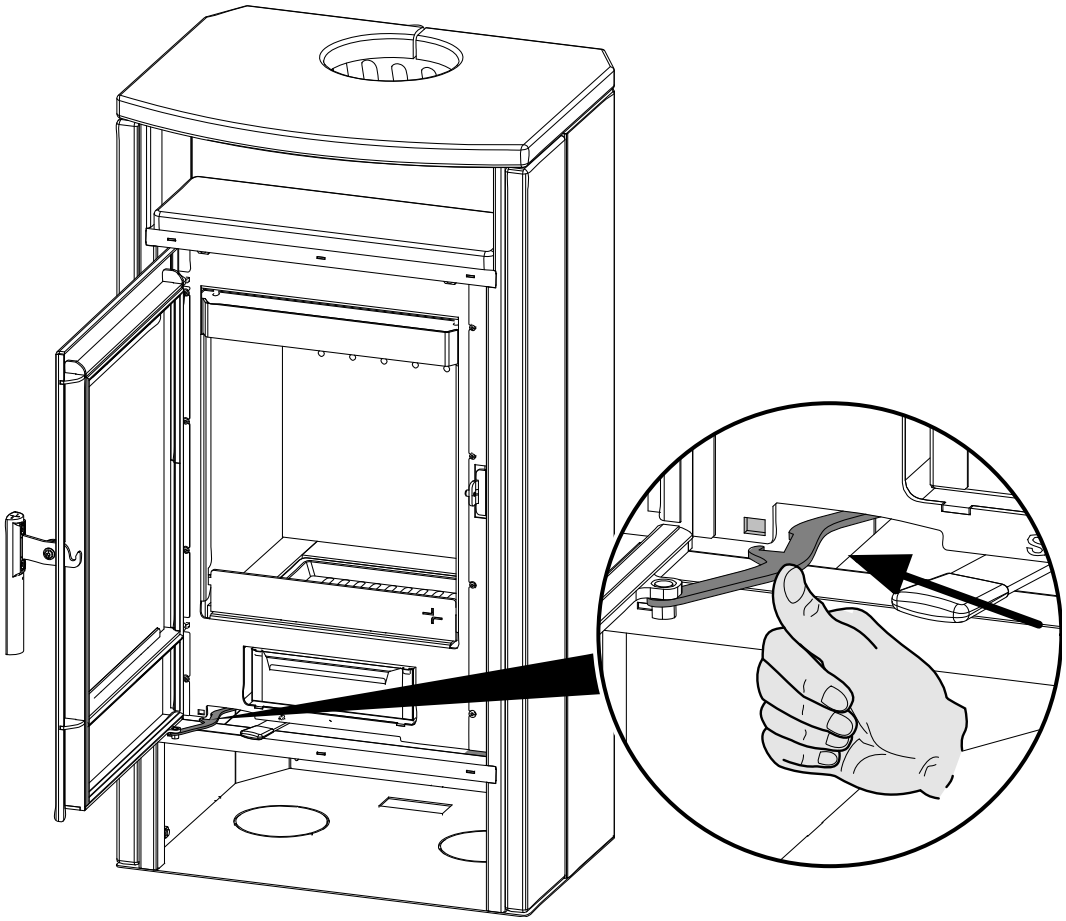

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

FOXMARK

...DOMA NEJLÍP

Technická dokumentace

CZ

Krbová kamna

Livorno II

0424637821400–

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**

Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.

Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Rozměrové schéma 1
2. Seznam náhradních dílů 2
2.1. Celkový rozstřel modelu 2
2.2. Detail A1 4
3. Easy control 5
4. Záměna kouřovodu 6
5. Záměna přívodu vzduchu 7
6. Zajištění dvířek v otevřené poloze 8

1. Rozměrové schéma

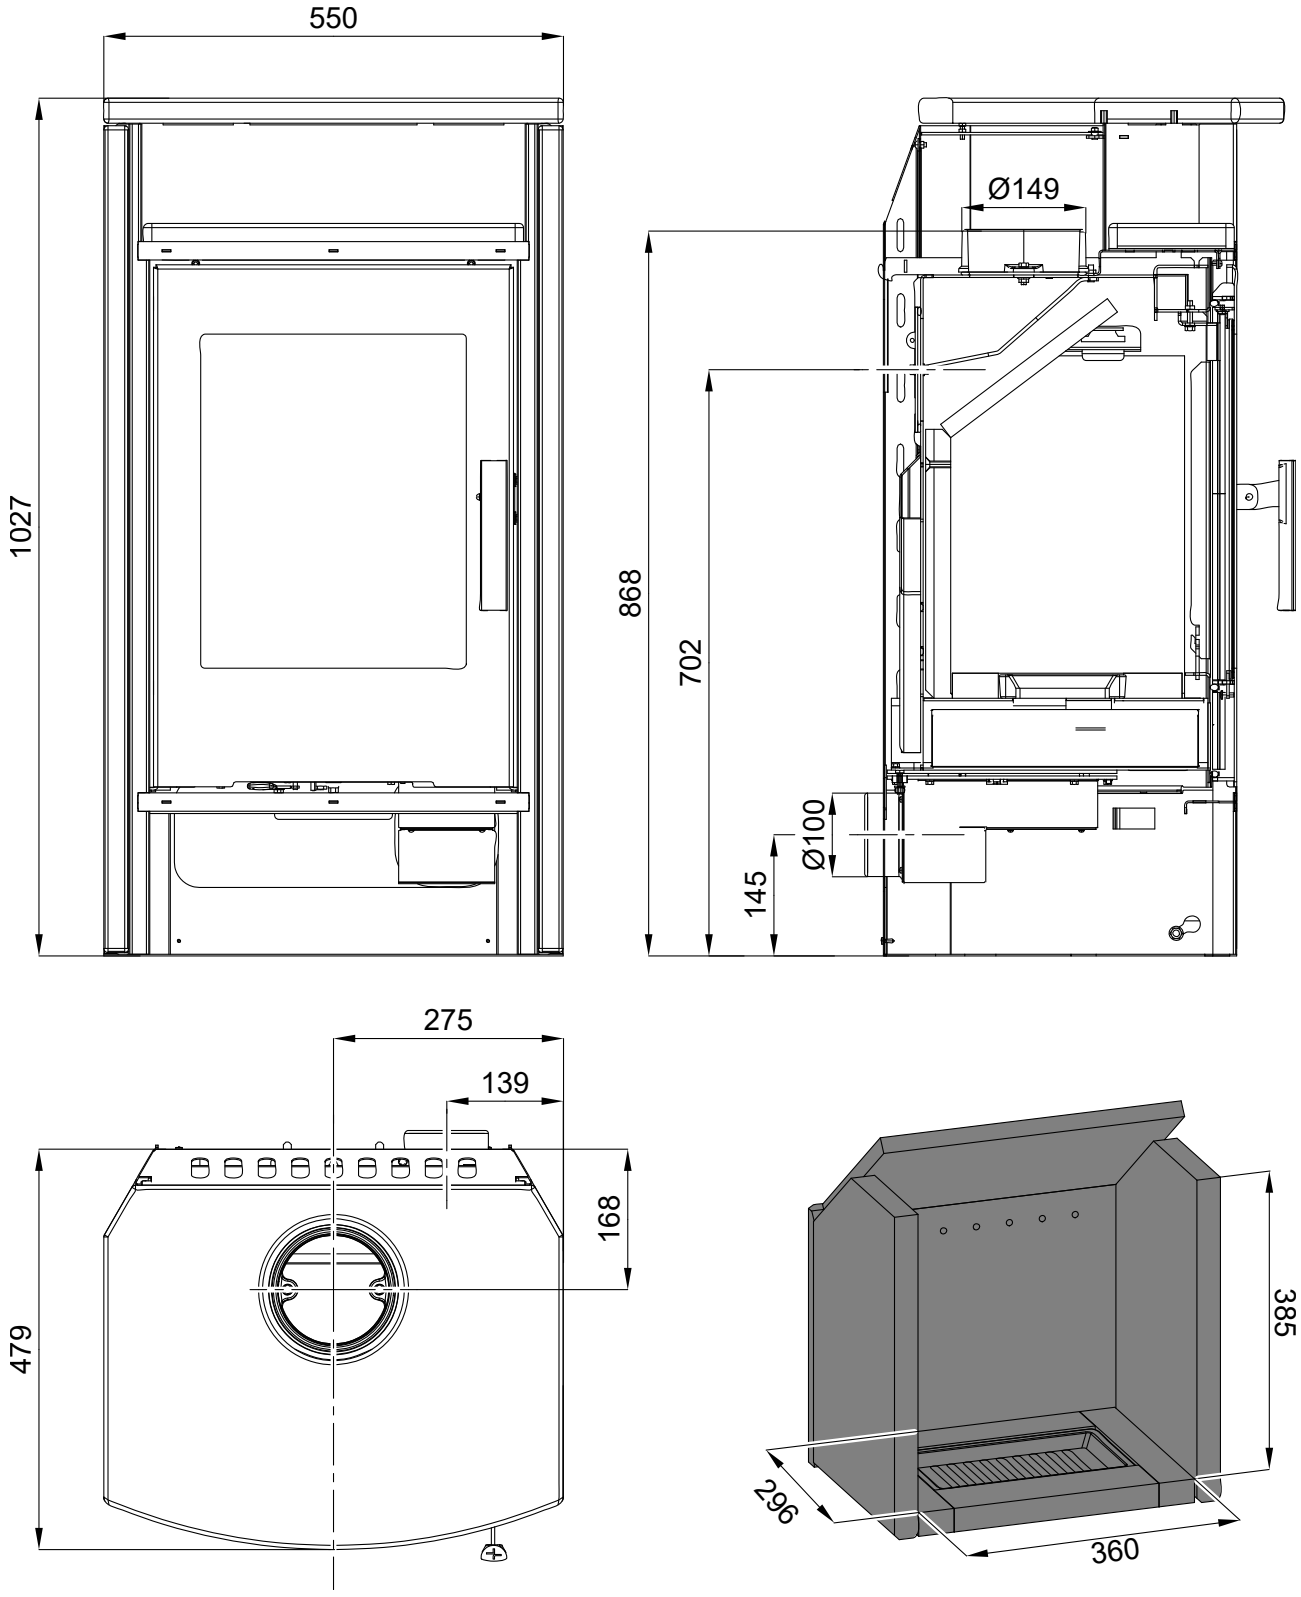

2. Seznam náhradních dílů

2.1. Celkový rozstřel modelu

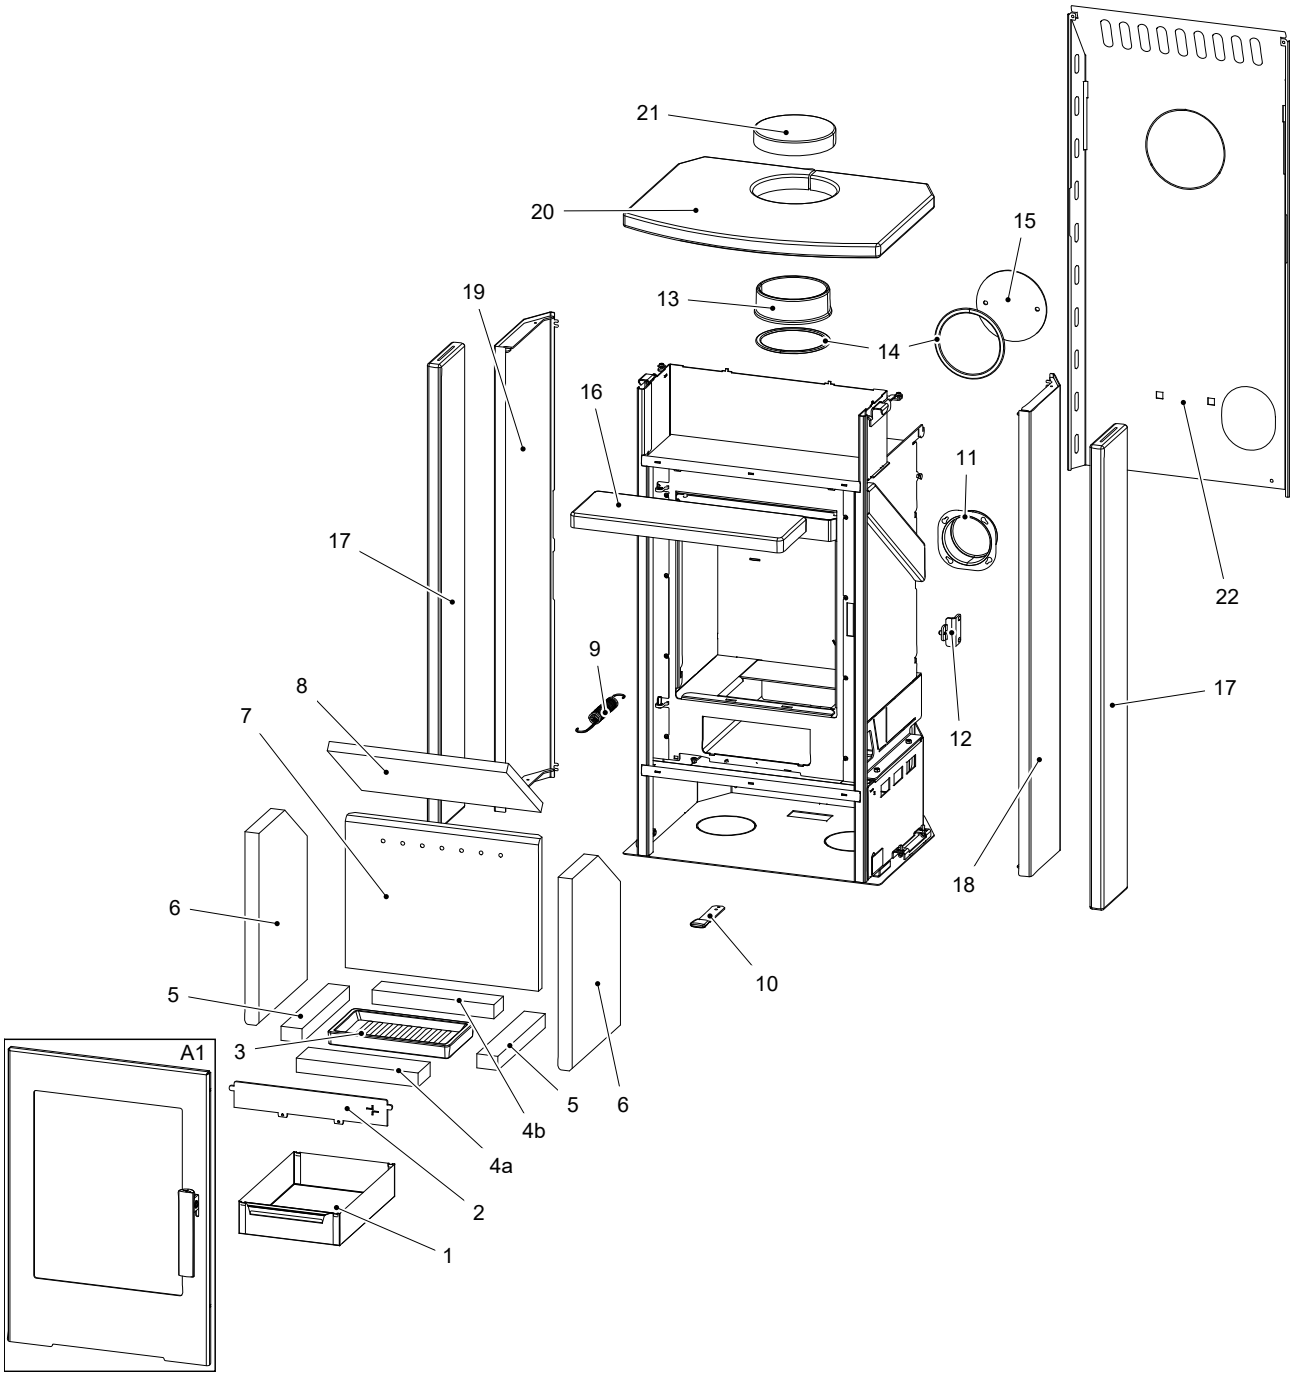

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0424637805300
1	Popelník	1 ks	0424617405600

2	Zábrana/černá	1 ks	0424617405005
3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
4a	Cihla 30x70x261	1 ks	0424617405506
4b	Cihla 30x55x261	1 ks	0424637505506
5	Cihla 30x45x275	2 ks	0424637505505
6	Bok (30x275x410)	2 ks	0424637505502
7	Záda (30x322x414)	1 ks	0424637505501
8	Clona (vermikulit)	1 ks	0424617405504
9	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
10	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0424637005015
11	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
12	Čep zavírání (komplet)	1 ks	0424637005001
13	Kouřovod/černá	1 ks	0494015005020
14	Těsnění šňůra kouřovodu 10x4 mm	470 mm	0040210040005
15	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0424617405011
16	Obklad pícky/pískovec	1 ks	0427515176110
16	Obklad pícky/brown stone	1 ks	0427515215110
17	Obklad boční/pískovec	2 ks	0427515176120
17	Obklad boční/brown stone	2 ks	0427515215120
18	Kryt boční pravý/černá	1 ks	0424637815100
19	Kryt boční levý/černá	1 ks	0424637815110
20	Obklad horní/pískovec	1 ks	0427515176130
20	Obklad horní/brown stone	1 ks	0427515215130
21	Krycí víčko/pískovec (zvláštní příslušenství)	1 ks	0424637801160
21	Krycí víčko/brown stone (zvláštní příslušenství)	1 ks	0424637811160
22	Zadní kryt	1 ks	0424637805120

2.2. Detail A1

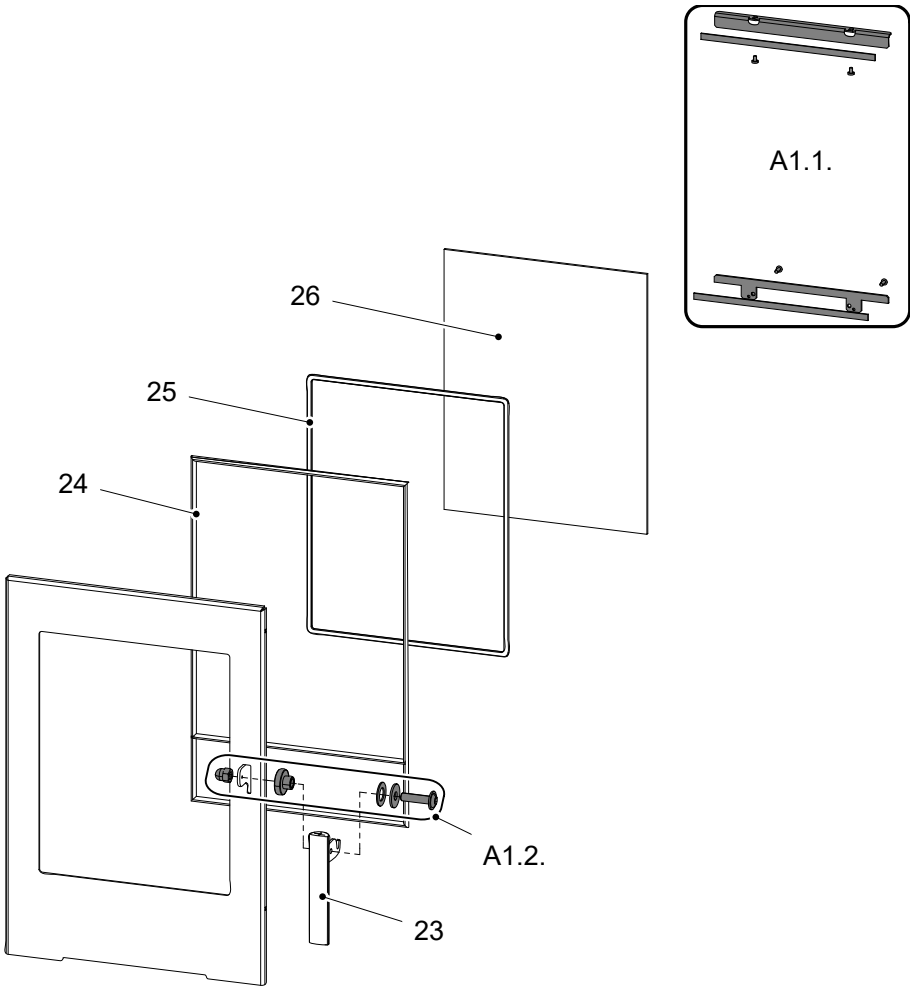

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Držák skla – set/černá	1 ks	0424637005303
A1.2.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0424637005315
23	Klika	1 ks	0424637805310
24	Těsnící šňůra dveří 12 mm	2200 mm	0041012120005
25	Těsnící šňůra skla 8x2 mm	1500 mm	0040208020006
26	Žáruvzdorné sklo (4x338x431)	1 ks	0424637005301

3. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.

VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

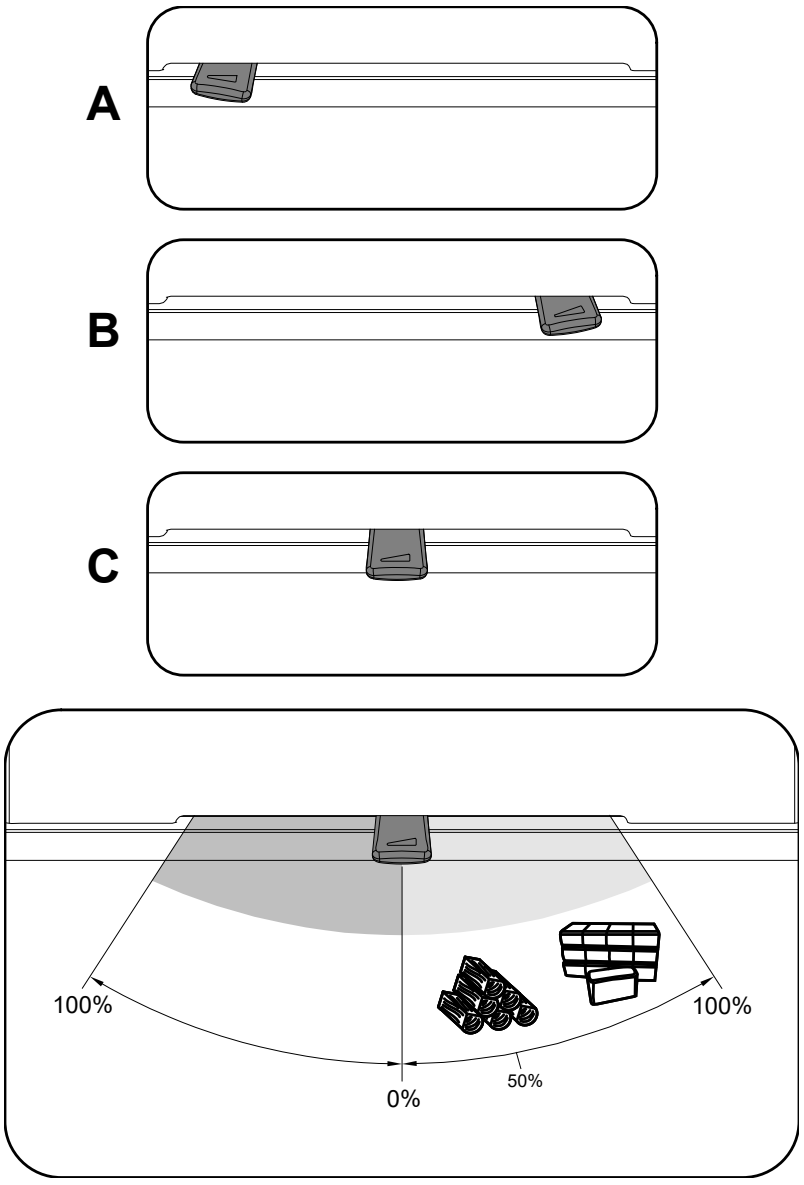

4. Záměna kouřovodu

Poznámka

Krycí víčko poz. 21 není součástí dodávky.

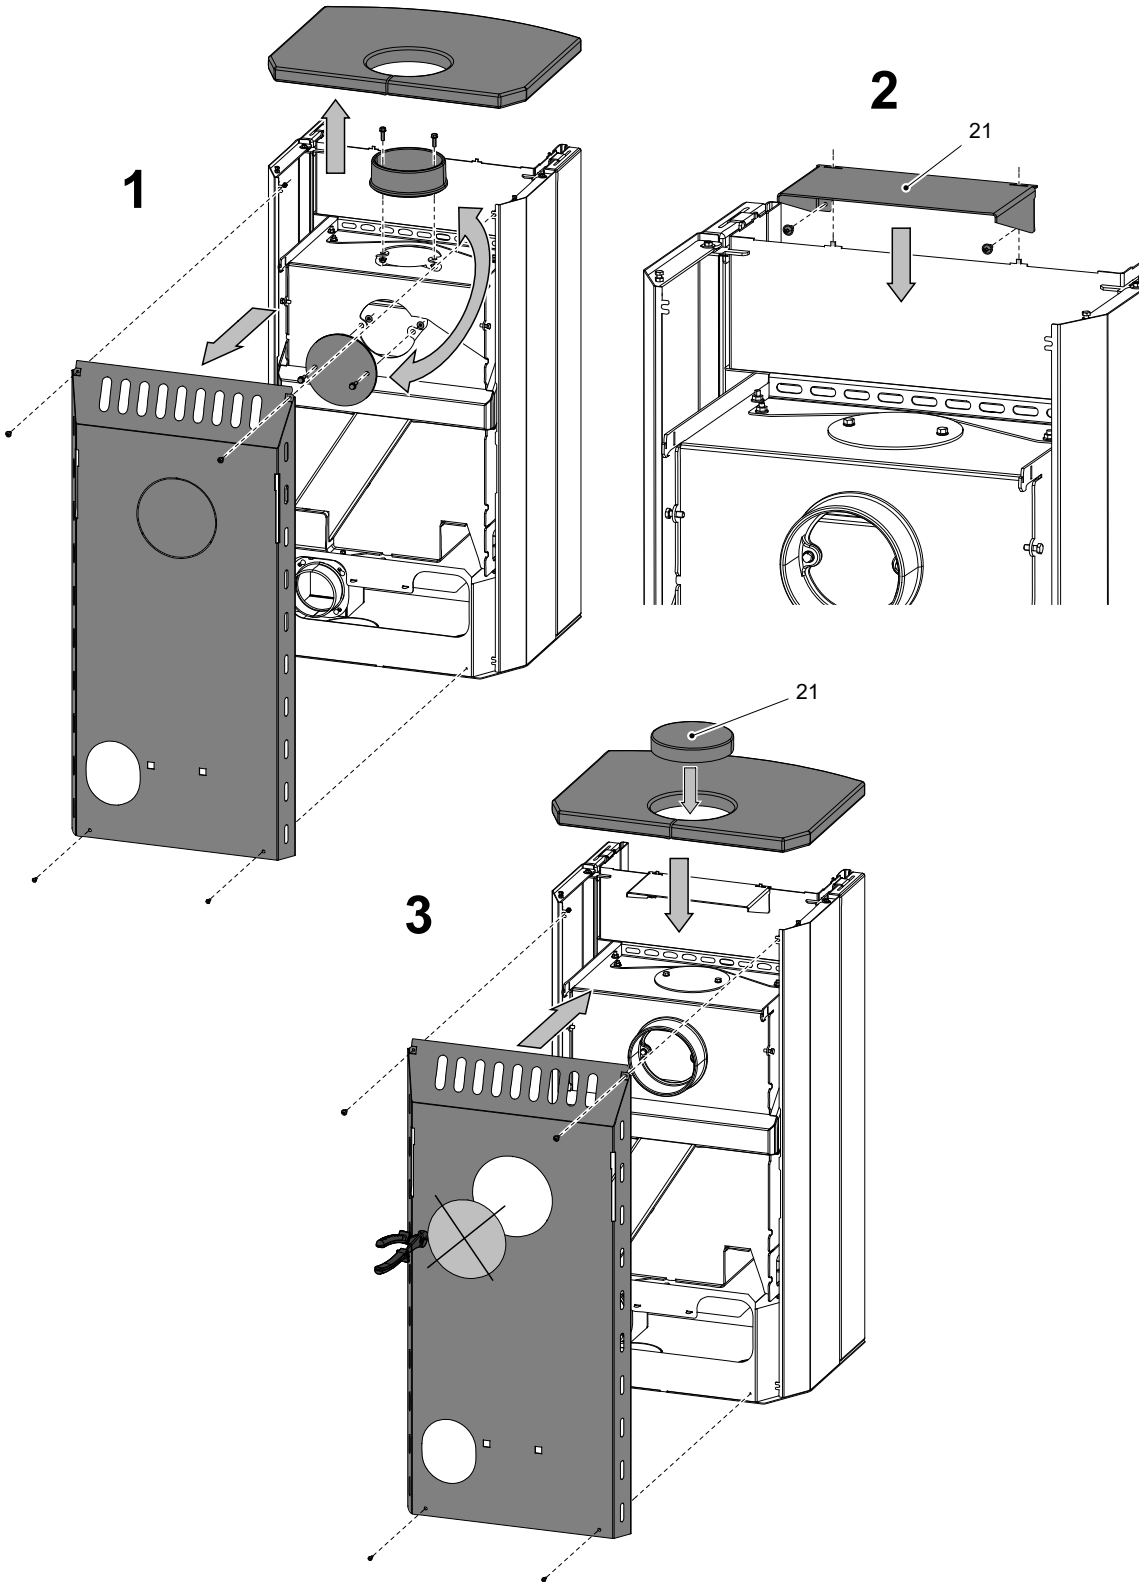

5. Záměna přívodu vzduchu

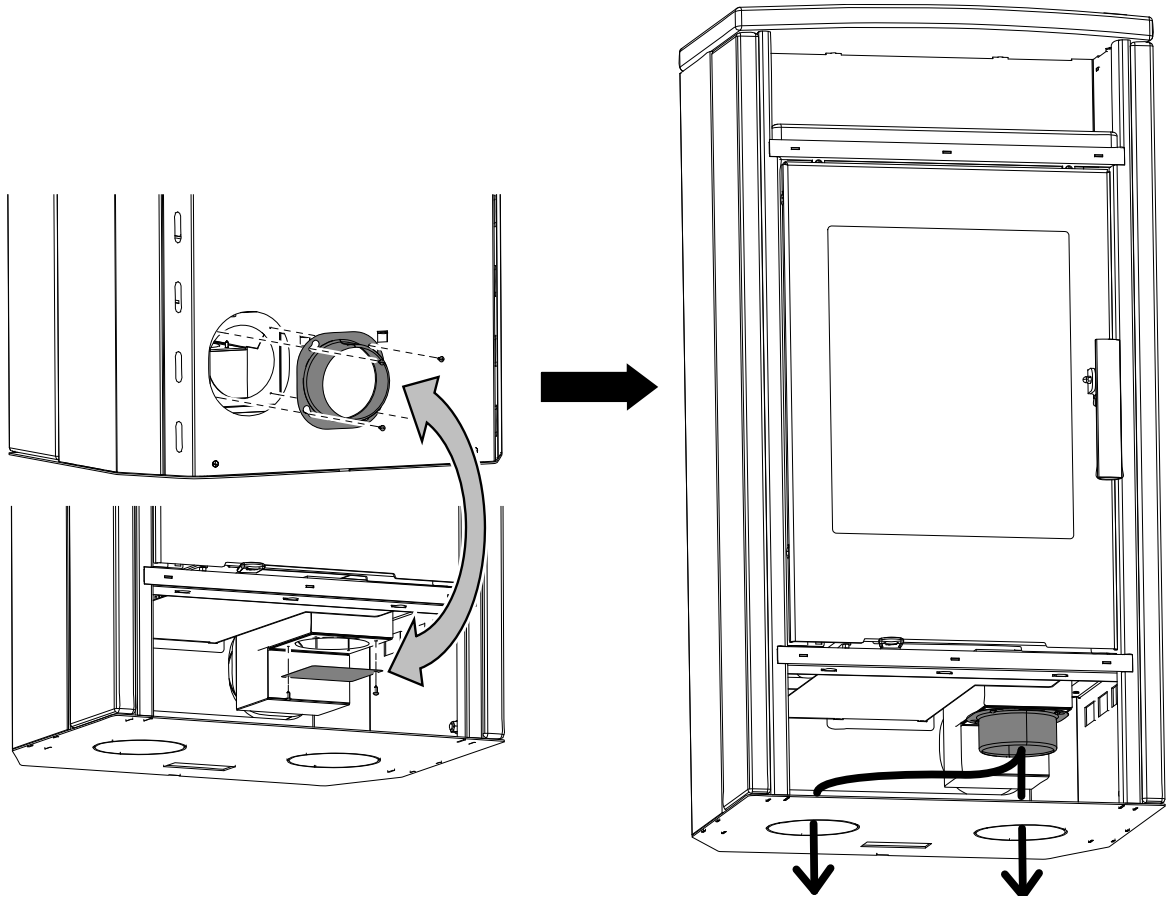

6. Zajištění dvířek v otevřené poloze

Dvířka topeniště můžete zajistit v otevřené poloze, aby bylo čištění pohodlnější. K zajištění dveří použijte západku, viz obrázek níže.

VAROVÁNÍ
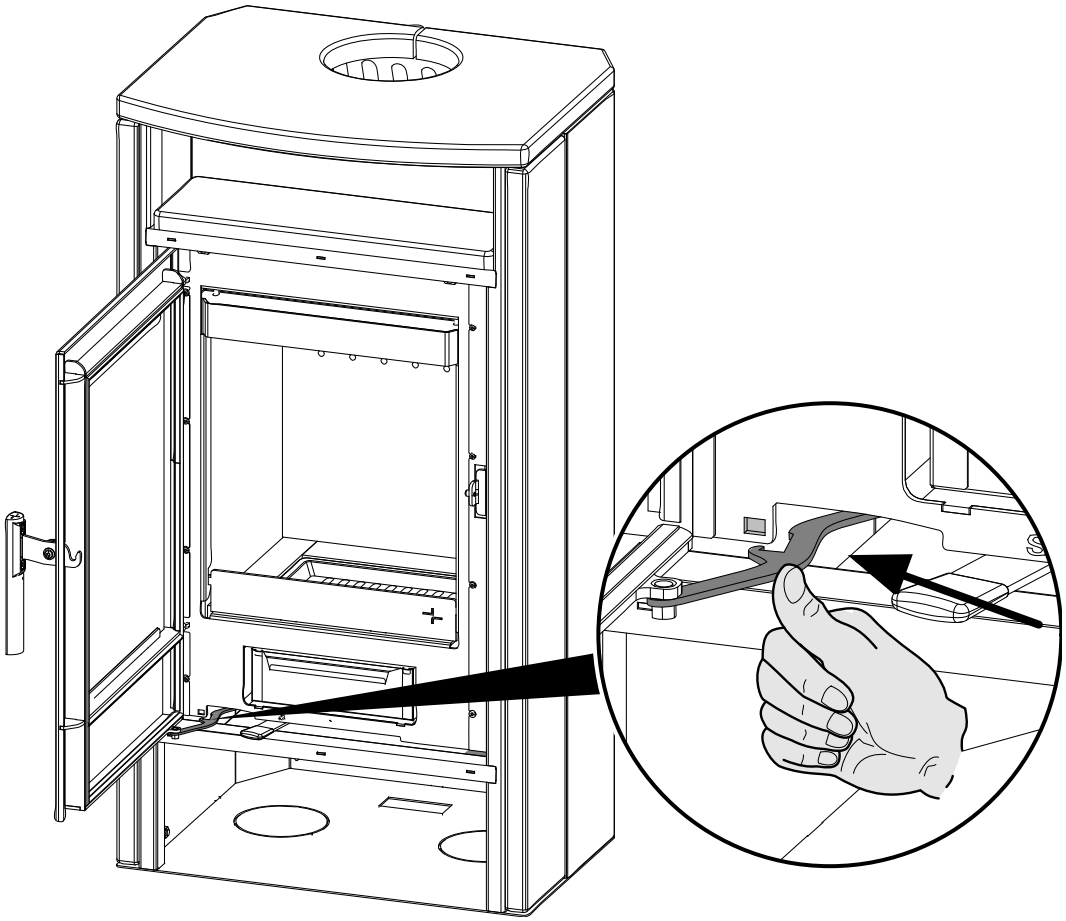
Nikdy netopte v kamnech s otevřenými dvířky!