

Einführung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Die Beschreibung des Heizgeräts enthält detaillierte Informationen zu Aufbau, technischen Daten und Funktionsweise. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen sorgfältig zu lesen. So vermeiden Sie mögliche Fehler bei der Installation und dem Betrieb.

Ausführliche Installations- und Betriebsbedingungen finden Sie in der Allgemeinen Betriebsanleitung (im Lieferumfang enthalten).

Anmerkungen im Text



DE

Am wichtigsten sind die mit „WARNUNG“ gekennzeichneten Hinweise. Diese weisen auf ein ernstes Risiko von Schäden am Heizgerät oder Verletzungen hin.



Der mit „Warnung“ gekennzeichnete Hinweis weist auf mögliche Schäden an Ihrem Heizgerät hin.



Ein mit „Wichtig“ gekennzeichneteter Hinweis weist Sie auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.




Daher lenkt dieser Hinweis Ihre Aufmerksamkeit auf Informationen, die für den Betrieb Ihres Heizgeräts im Allgemeinen wichtig sind.

Inhalt

1. Maßzeichnung.....	1
2. Ersatzteilliste	2
2.1. Gesamtmodellaufschlüsselung	2
2.2. Detail A1.....	4
3. Einfache Bedienung	5
4. Austausch des Abgasrohrs	6
5. Austausch der Luftzufuhr	7
6. Verriegeln der Tür in geöffneter Position.....	8

2. Ersatzteilliste


2.1. Explosionszeichnung des Modells

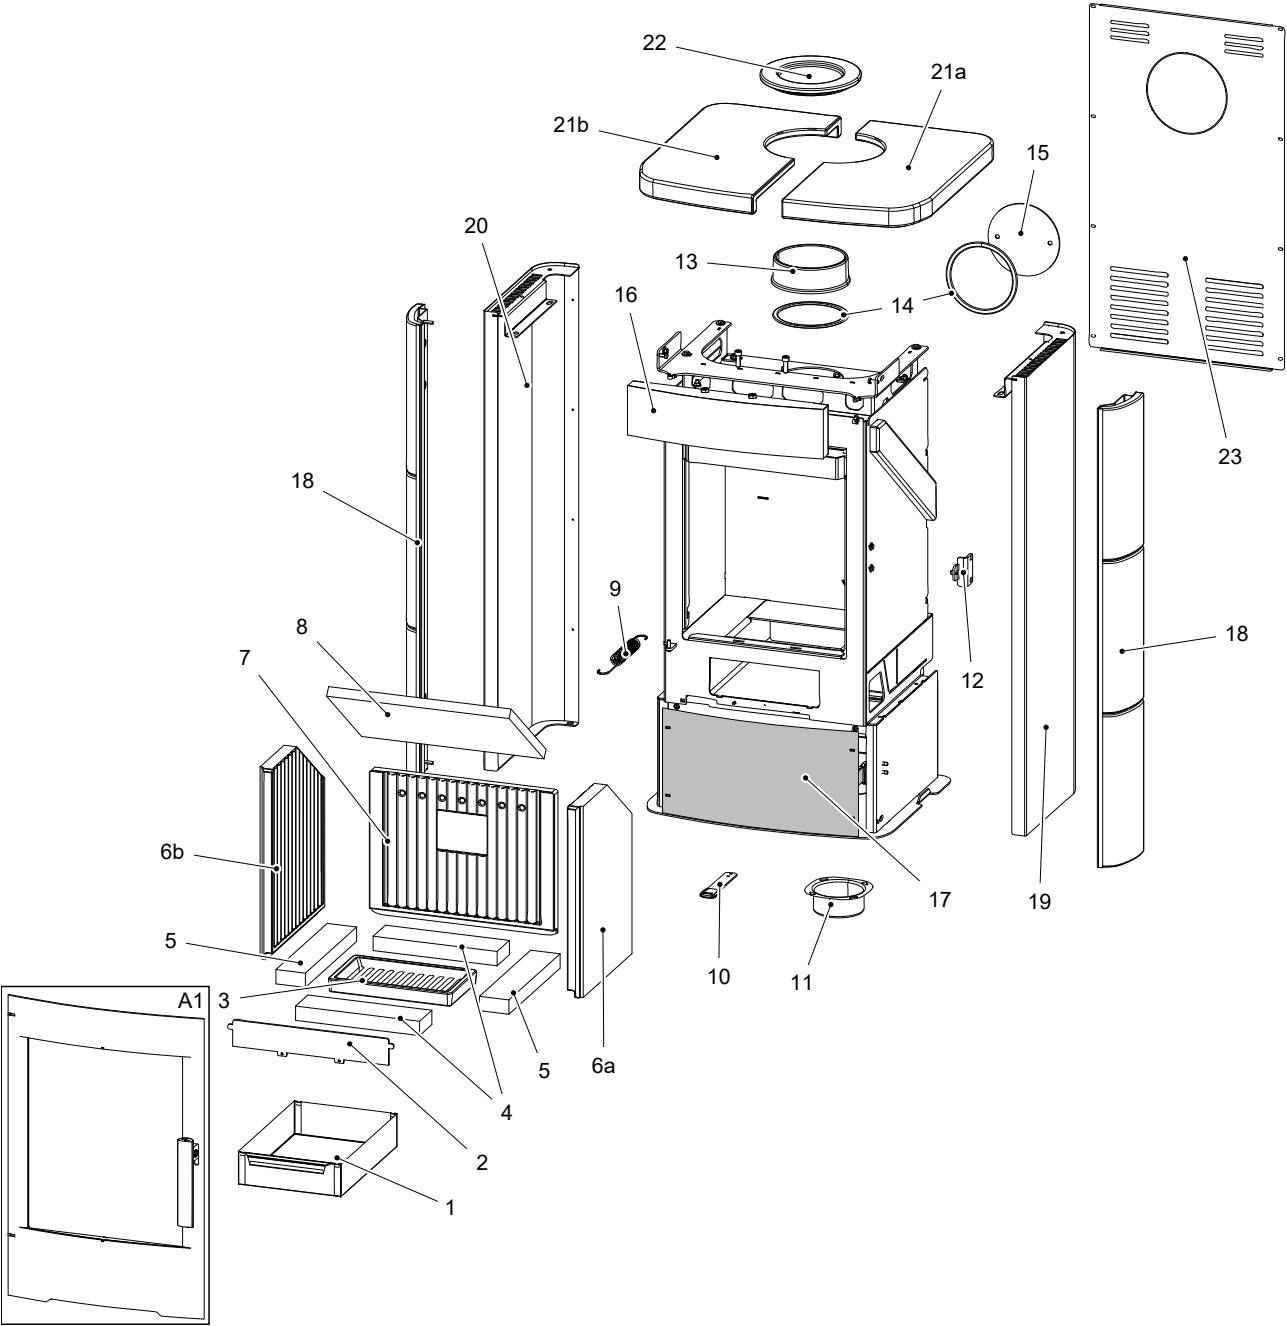

Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
Explosionszeichnung des Modells			
A1	Feuerraumtür (Set)/schwarz	1 St.	0424637705300
1	Aschekasten	1 St.	0424617405600
2	Barriere/schwarz	1 St.	0424617405005

3	Rost/schwarz	1 St.	0429415005005
4	Ziegelstein 30x70x261	2 Stück	0424617405506
5	Ziegelstein 30x62x292	2 Stück	0424617405505
6a	Rechte Seite (30x300x415)	1 St.	0428315005502
6b	Linke Seite (30x300x415)	1 St.	0428315005503
7	Rückseite (30x390x320)	1 St.	0428315005501
8	Apertur (Vermiculit)	1 St.	0424617405504
9	Türfeder	1 St.	0428612005002
10	Reglerstange/schwarz	1 St.	0424637705015
11	Externe Luftzufuhr (Ø100)	1 St.	0088500050008
12	Verschlussstift (vollständig)	1 St.	0424637005001
13	Rauchabzug/schwarz	1 St.	0494015005020
14	Rauchrohrdichtung 10x4 mm	470 mm	0040210040005
15	Rauchrohrstopfen/schwarz	1 St.	0424617405011
16	Vorderseite/schwarz	1 St.	0424637705045
17	Tür unten/schwarz	1 St.	0424637705920
18	Seitenwand/weiß	2 Stück	0424637705101
18	Seitenverkleidung/Havanna	2 Stück	0424637715101
19	Seitenabdeckung rechts/schwarz	1 St.	0424637705060
20	Seitenabdeckung links/schwarz	1 St.	0424637705050
21a	Obere Verkleidung, weiß/schwarz	1 St.	0434515006200
21a	Oberes Paneel parvŷ/havana	1 St.	0434515016200
21b	Obere linke Zierleiste/weiß	1 St.	0434515006201
21b	Linkes oberes Feld/Havanna	1 St.	0434515016201
22	Keramikdeckel/weiß (optionales Zubehör)	1 St.	0435015006100
22	Keramikdeckel/Havanna (optionales Zubehör)	1 St.	0435015016100
23	Rückseite	1 St.	0424637705903

2.2. Detail A1

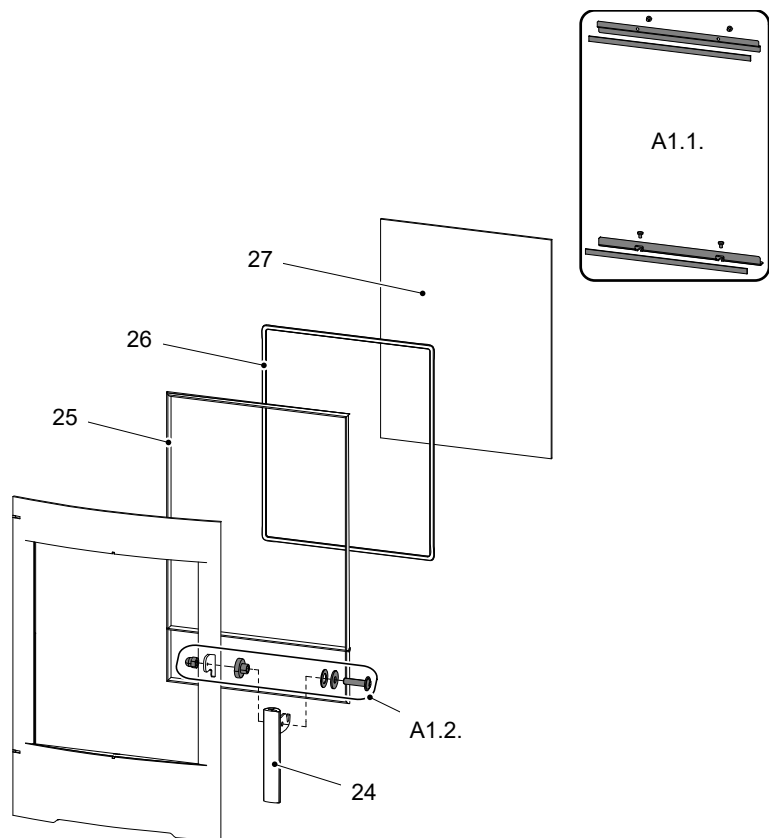

Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
Detail A1			
A1.1.	Glashalter – Set/schwarz	1 St.	0424618005302
A1.2.	Griffbefestigungen – Satz	1 St.	0424637005315
24	Handhaben	1 St.	0424618005310
25	Türdichtungsschnur 10 mm	2210 mm	0040300100005
26	Glasdichtungsschnur 8x2 mm	1500 mm	0040208020006
27	Hitzebeständiges Glas (4x338x431)	1 St.	0424637005301

3. Easy control


Steuerung aller drei Lufteinlässe – primär, sekundär und tertiär – mit nur einem Regler.

1. Der Regler befindet sich in der für die Zündung vorgesehenen Position (Abb. A). Alle drei Lufteinlässe (primär, sekundär, tertiär) sind geöffnet.
2. Den Easy Control-Regler auf Heizmodus einstellen (Abb. B).
3. Der Regler befindet sich in der Position zum Schließen der Lufteinlässe (Abb. C). Kein Einlass (primär, sekundär, tertiär) ist geöffnet. Diese Position wird nur verwendet, wenn der Ofen ausgeschaltet ist, nachdem der Heizvorgang abgeschlossen ist.



WARNUNG

Während des Heizvorgangs dürfen die Lufteinlässe nicht geschlossen werden (Abb. C)! Im Extremfall kann es zu einer Explosion im Ofen kommen, die zum Zersplittern von Glas, umherfliegenden Glutresten und einem Brand führen kann.

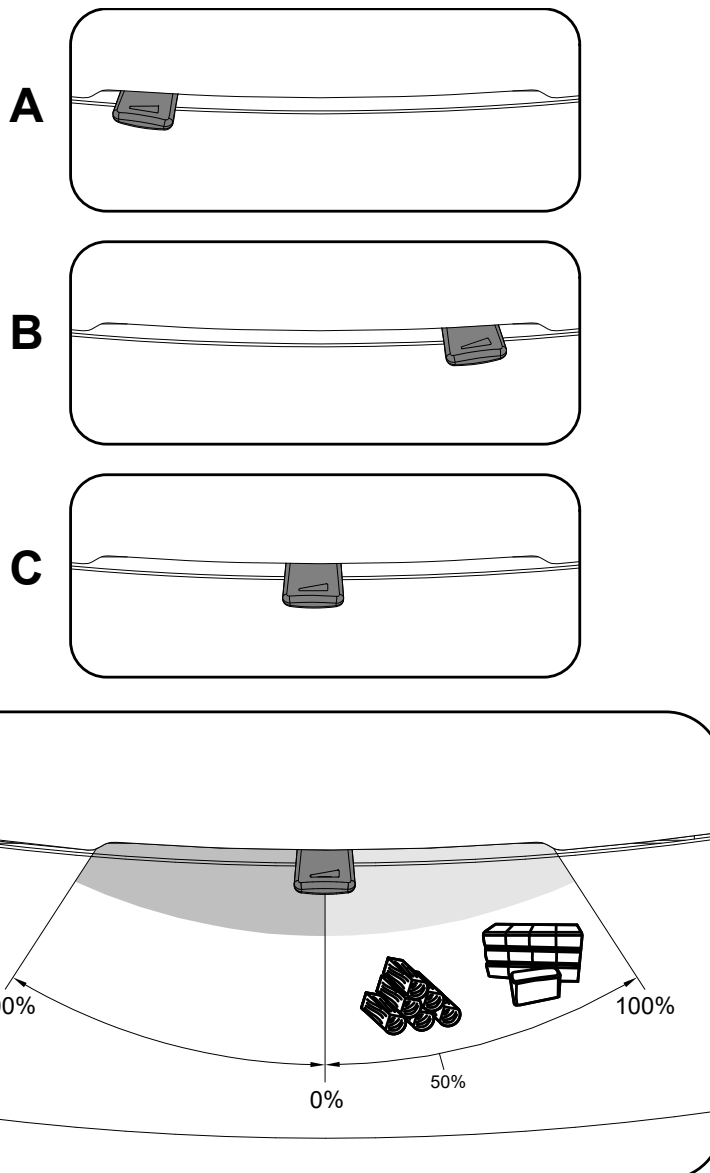


6. Die Tür in geöffneter Position verriegeln

Sie können die Feuerraumtür in geöffneter Position arretieren, um die Reinigung zu erleichtern. Verwenden Sie den Riegel, um die Tür zu sichern (siehe Abbildung unten).



WARNUNG

Heizen Sie niemals bei geöffneter Ofentür!

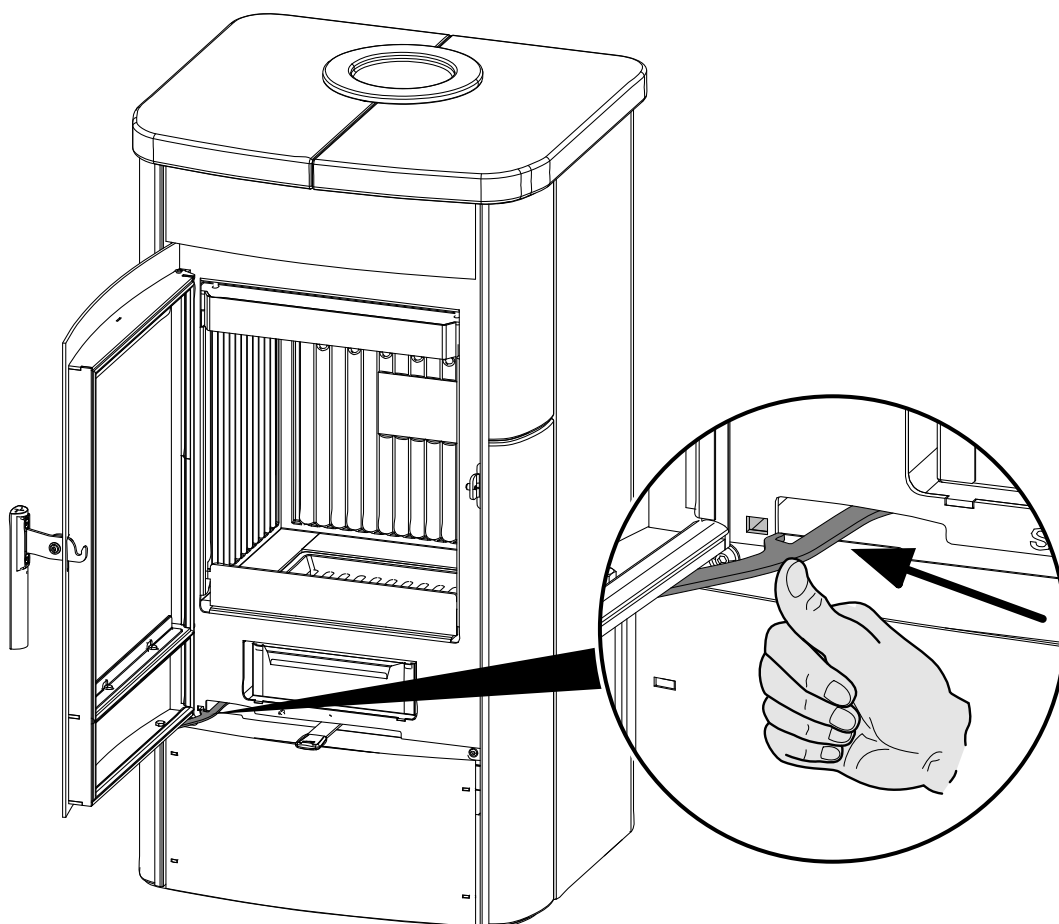



Technická dokumentace

CZ

Krbová kamna

Alytus II

0424637731400–

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



CZ

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.







Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

Obsah

1. Rozměrové schéma	1
2. Seznam náhradních dílů	2
2.1. Celkový rozstřel modelu	2
2.2. Detail A1	4
3. Easy control	5
4. Záměna kouřovodu	6
5. Záměna přívodu vzduchu	7
6. Zajištění dvířek v otevřené poloze	8

1. Rozměrové schéma

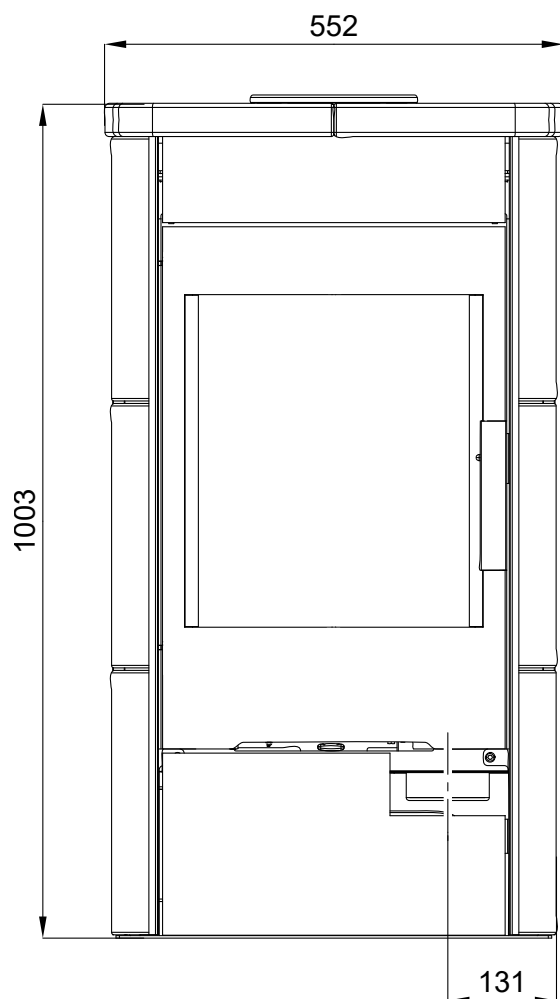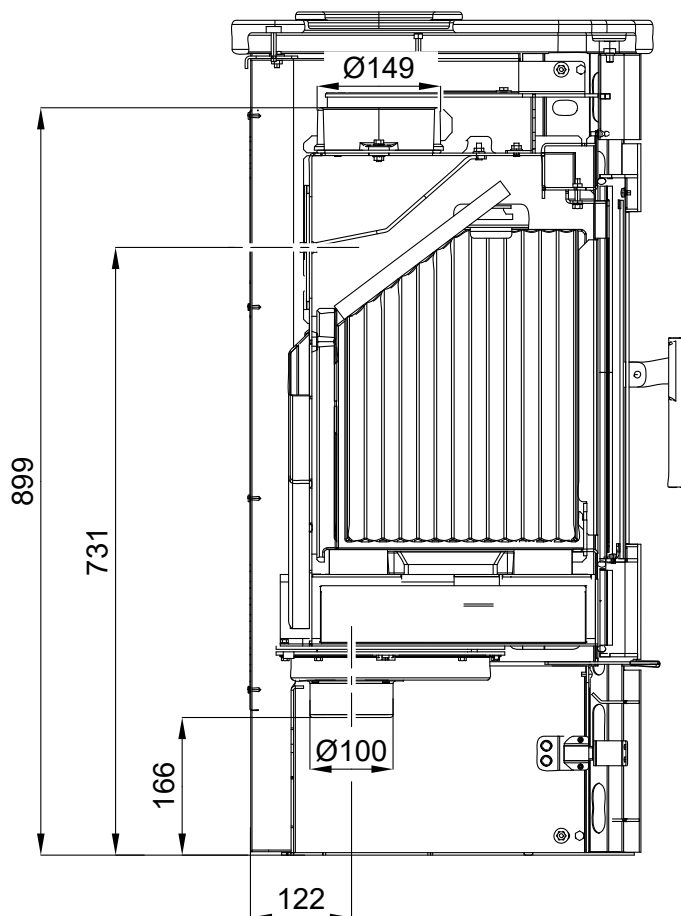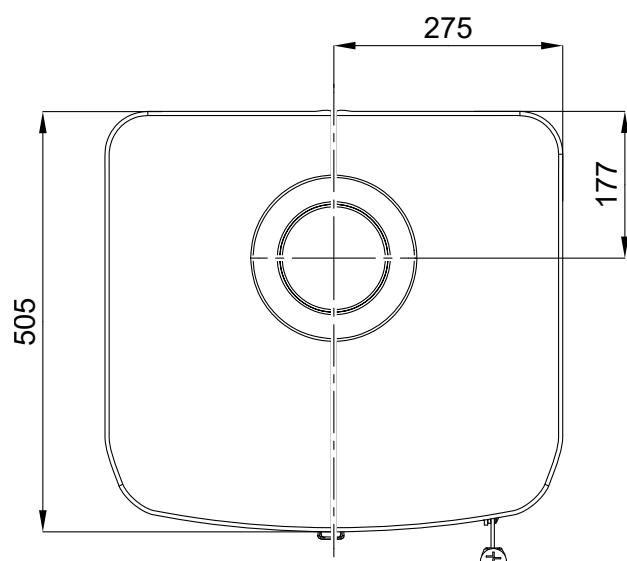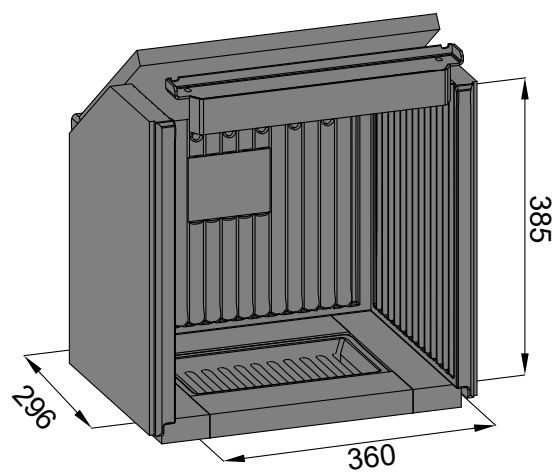


Rozměrové schéma

CZ

2. Seznam náhradních dílů


2.1. Celkový rozstřel modelu

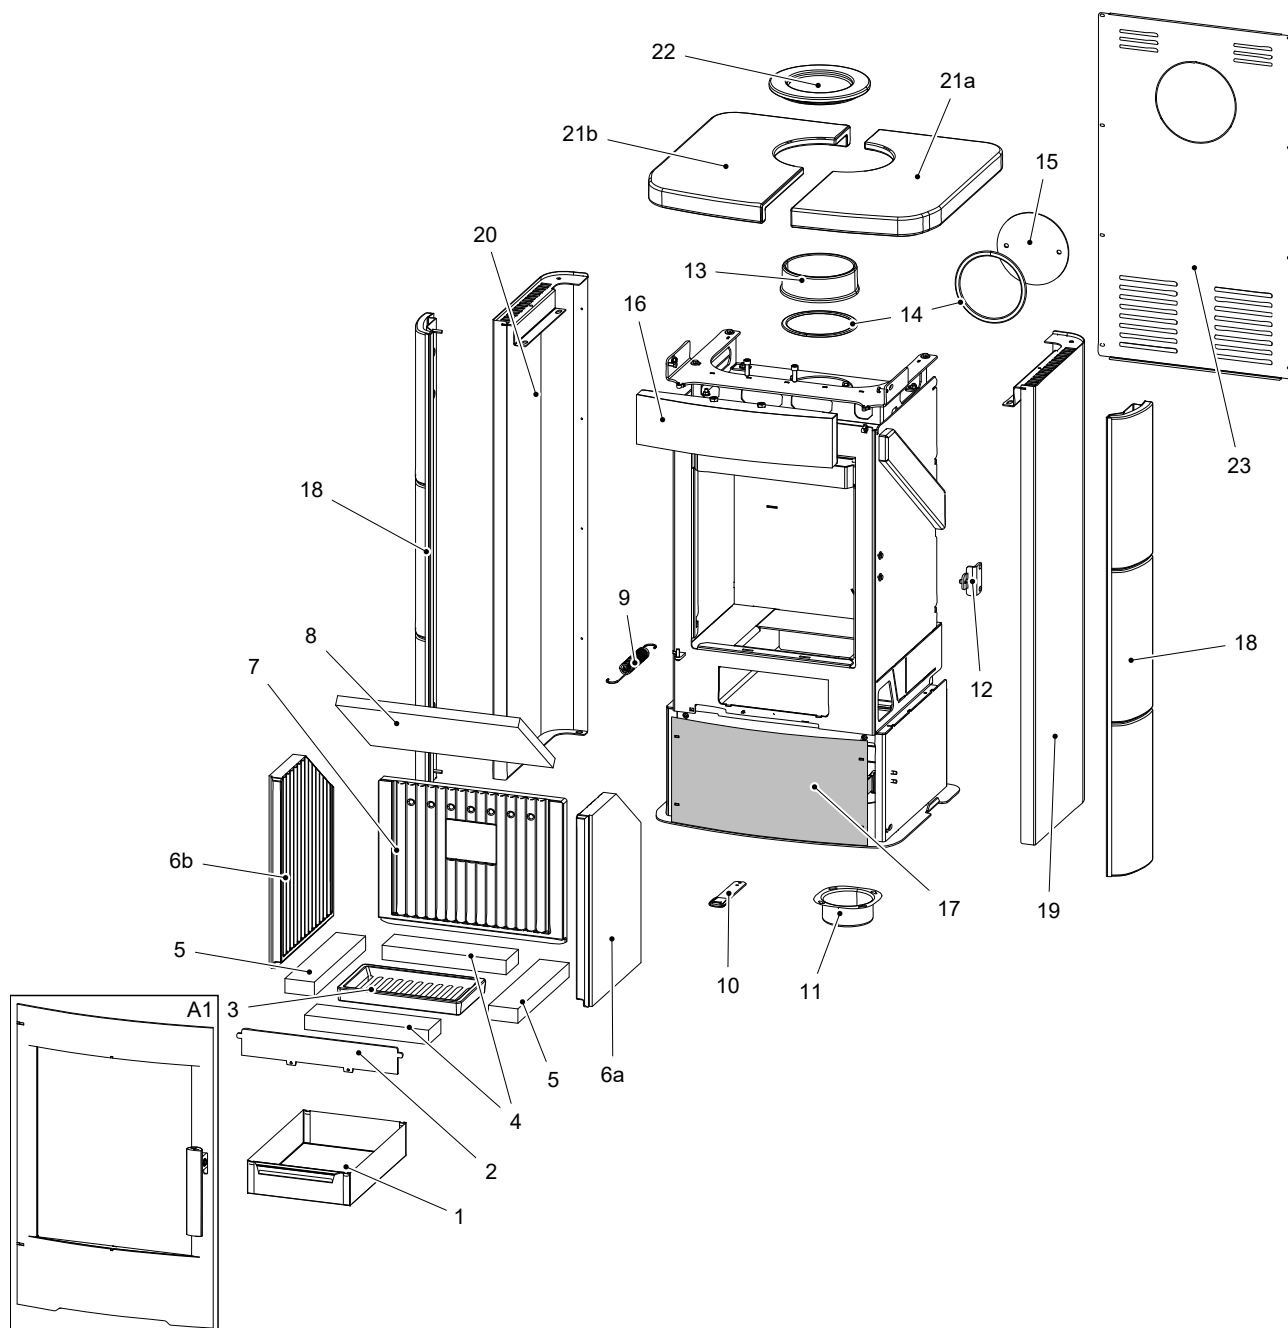

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0424637705300
1	Popelník	1 ks	0424617405600
2	Zábrana/černá	1 ks	0424617405005

3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
4	Cihla 30x70x261	2 ks	0424617405506
5	Cihla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6a	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
6b	Bok levý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
7	Záda (30x390x320)	1 ks	0428315005501
8	Clona (vermikulit)	1 ks	0424617405504
9	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
10	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0424637705015
11	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
12	Čep zavírání (komplet)	1 ks	0424637005001
13	Kouřovod/černá	1 ks	0494015005020
14	Těsnění šňůra kouřovodu 10x4 mm	470 mm	0040210040005
15	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0424617405011
16	Čelní kryt/černá	1 ks	0424637705045
17	Dvířka spodní/černá	1 ks	0424637705920
18	Obklad boční/bílá	2 ks	0424637705101
18	Obklad boční/havana	2 ks	0424637715101
19	Kryt boční pravý/černá	1 ks	0424637705060
20	Kryt boční levý/černá	1 ks	0424637705050
21a	Obklad horní parvý/bílá	1 ks	0434515006200
21a	Obklad horní parvý/havana	1 ks	0434515016200
21b	Obklad horní levý/bílá	1 ks	0434515006201
21b	Obklad horní levý/havana	1 ks	0434515016201
22	Keramické víčko/bílá (zvláštní příslušenství)	1 ks	0435015006100
22	Keramické víčko/havana (zvláštní příslušenství)	1 ks	0435015016100
23	Zadní kryt	1 ks	0424637705903

2.2. Detail A1

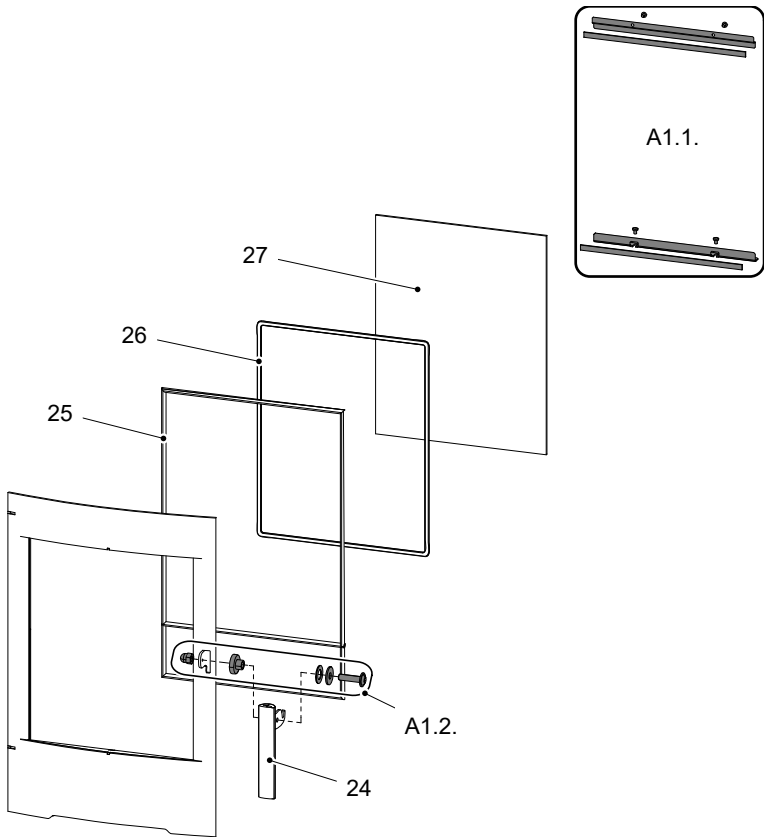

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Držák skla – set/černá	1 ks	0424618005302
A1.2.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0424637005315
24	Klika	1 ks	0424618005310
25	Těsnící šňůra dveří 10 mm	2210 mm	0040300100005
26	Těsnící šňůra skla 8x2 mm	1500 mm	0040208020006
27	Žáruvzdorné sklo (4x338x431)	1 ks	0424637005301

3. Easy control


Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátáp (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.



VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

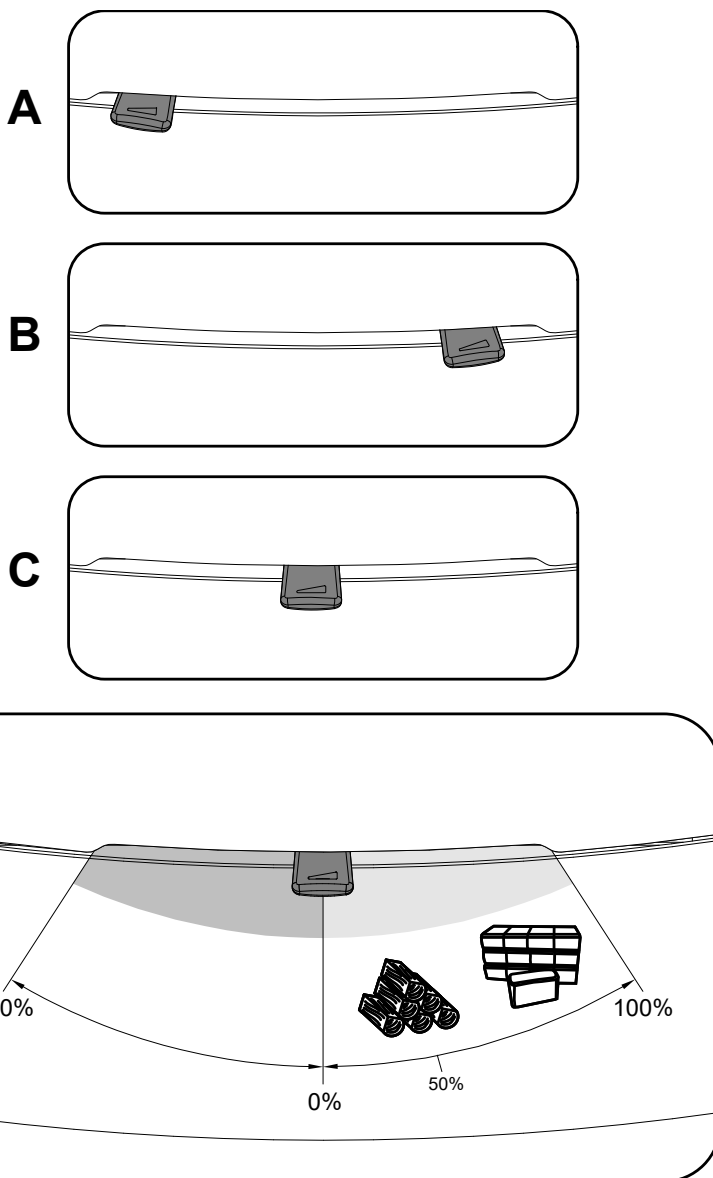

4. Záměna kouřovodu




Poznámka

Keramické víčko poz. 22 není součástí dodávky.


Záměna kouřovodu

CZ

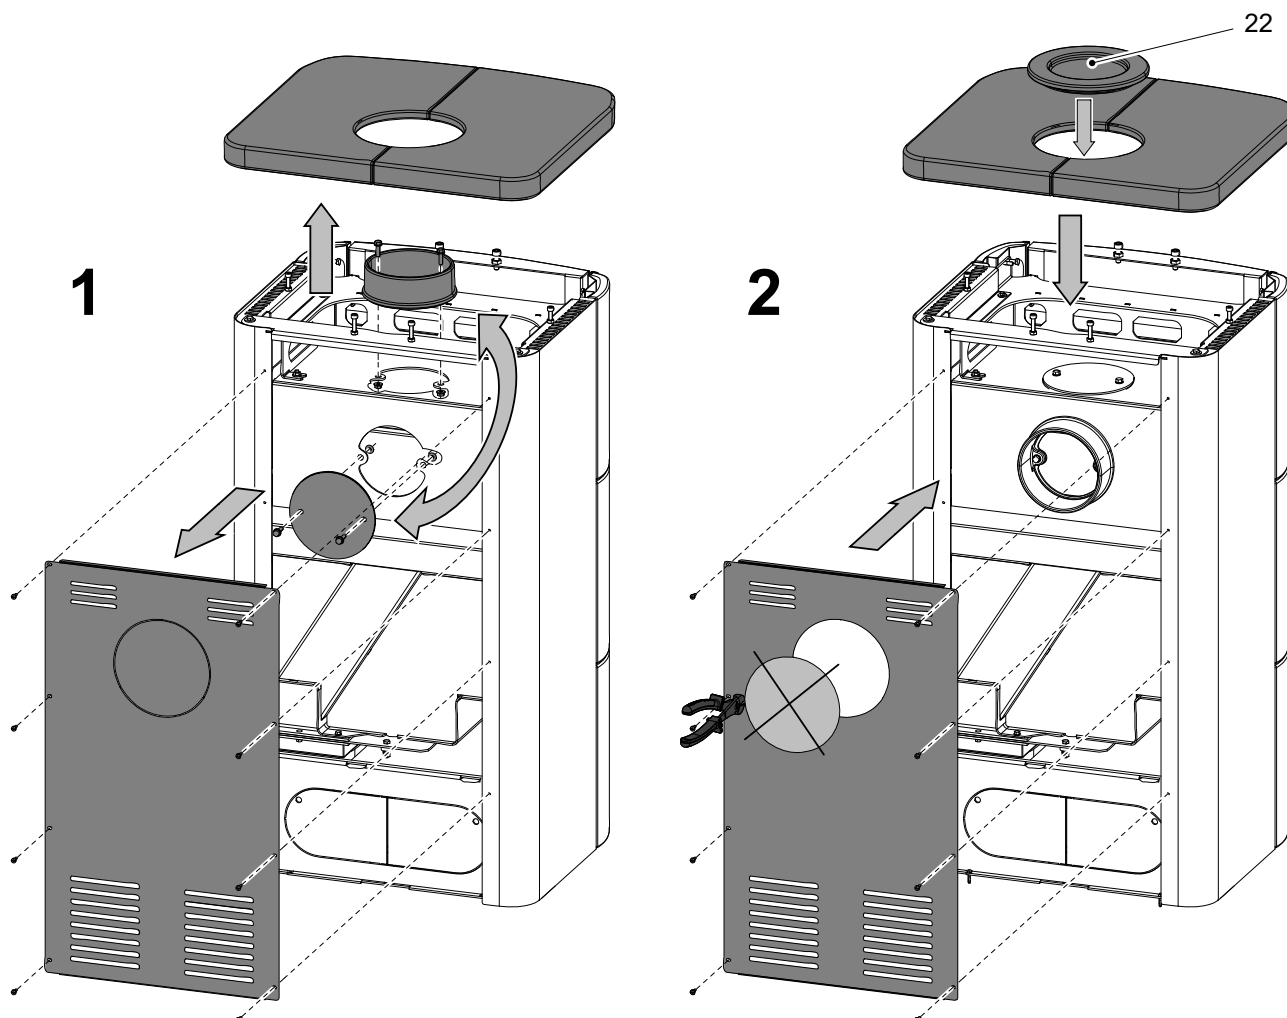


5. Záměna přívodu vzduchu

A

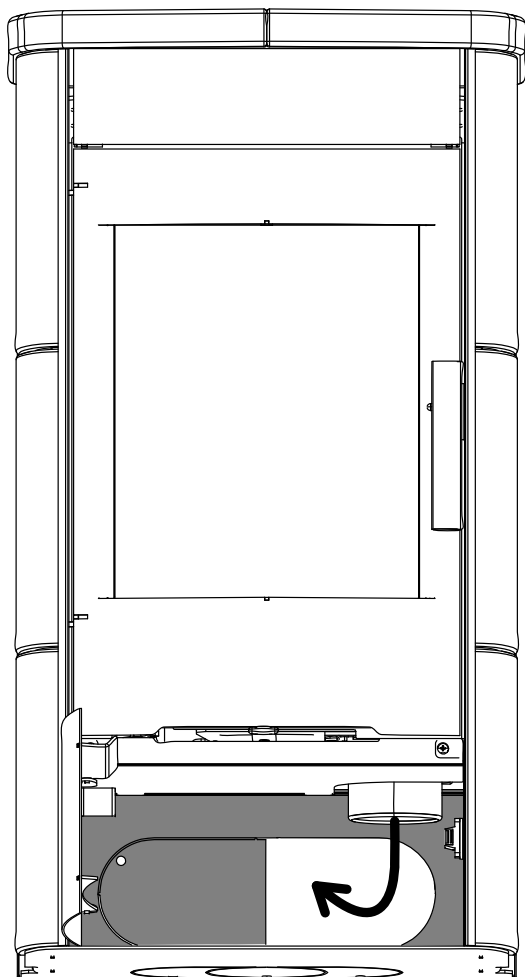

B

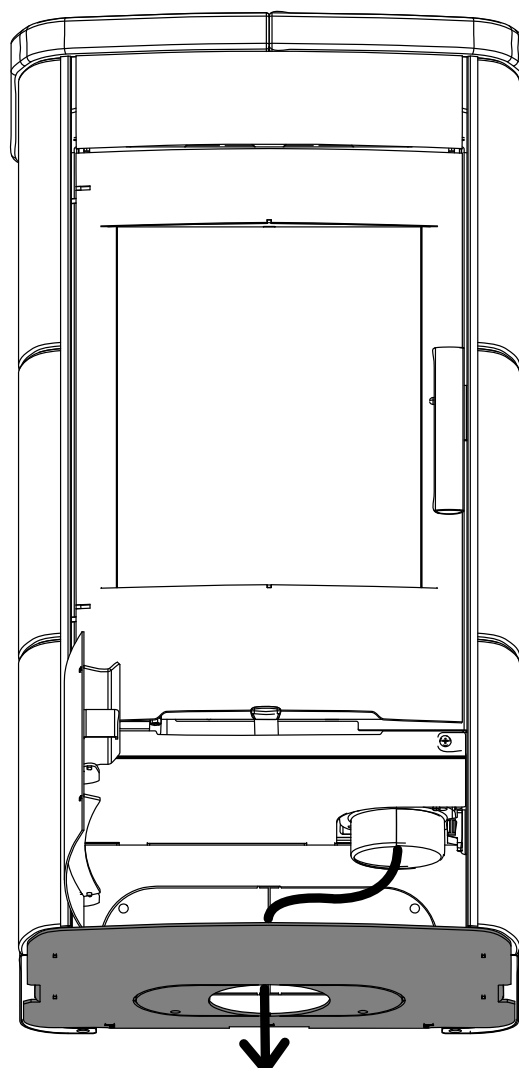

Záměna přívodu vzduchu

CZ

6. Zajištění dvířek v otevřené poloze

Dvířka topeniště můžete zajistit v otevřené poloze, aby bylo čištění pohodlnější. K zajištění dveří použijte západku, viz obrázek níže.



VAROVÁNÍ

Nikdy netopte v kamnech s otevřenými dvířky!

