

Einführung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Die Beschreibung des Heizgeräts enthält detaillierte Informationen zu Aufbau, technischen Daten und Funktionsweise. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen sorgfältig zu lesen. So vermeiden Sie mögliche Fehler bei der Installation und dem Betrieb.

Ausführliche Installations- und Betriebsbedingungen finden Sie in der Allgemeinen Betriebsanleitung (im Lieferumfang enthalten).

Anmerkungen im Text



DE

Am wichtigsten sind die mit „WARNUNG“ gekennzeichneten Hinweise. Diese weisen auf ein ernstes Risiko von Schäden am Heizgerät oder Verletzungen hin.



Der mit „Warnung“ gekennzeichnete Hinweis weist auf mögliche Schäden an Ihrem Heizgerät hin.



Ein mit „Wichtig“ gekennzeichneteter Hinweis weist Sie auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.




Daher lenkt dieser Hinweis Ihre Aufmerksamkeit auf Informationen, die für den Betrieb Ihres Heizgeräts im Allgemeinen wichtig sind.

Inhalt

1. Abmessungen	1
2. Ersatzteilliste	2
2.1. ALOPE Metall L.....	2
2.2. ALOPE Metall XL.....	4
2.3. Detail A1.....	6
3. Einfache Bedienung	7
4. Austausch des Abgasrohrs	8
5. Verriegeln der Tür in geöffneter Position.....	9

2. Ersatzteilliste

2.1. ALOPE Metall L

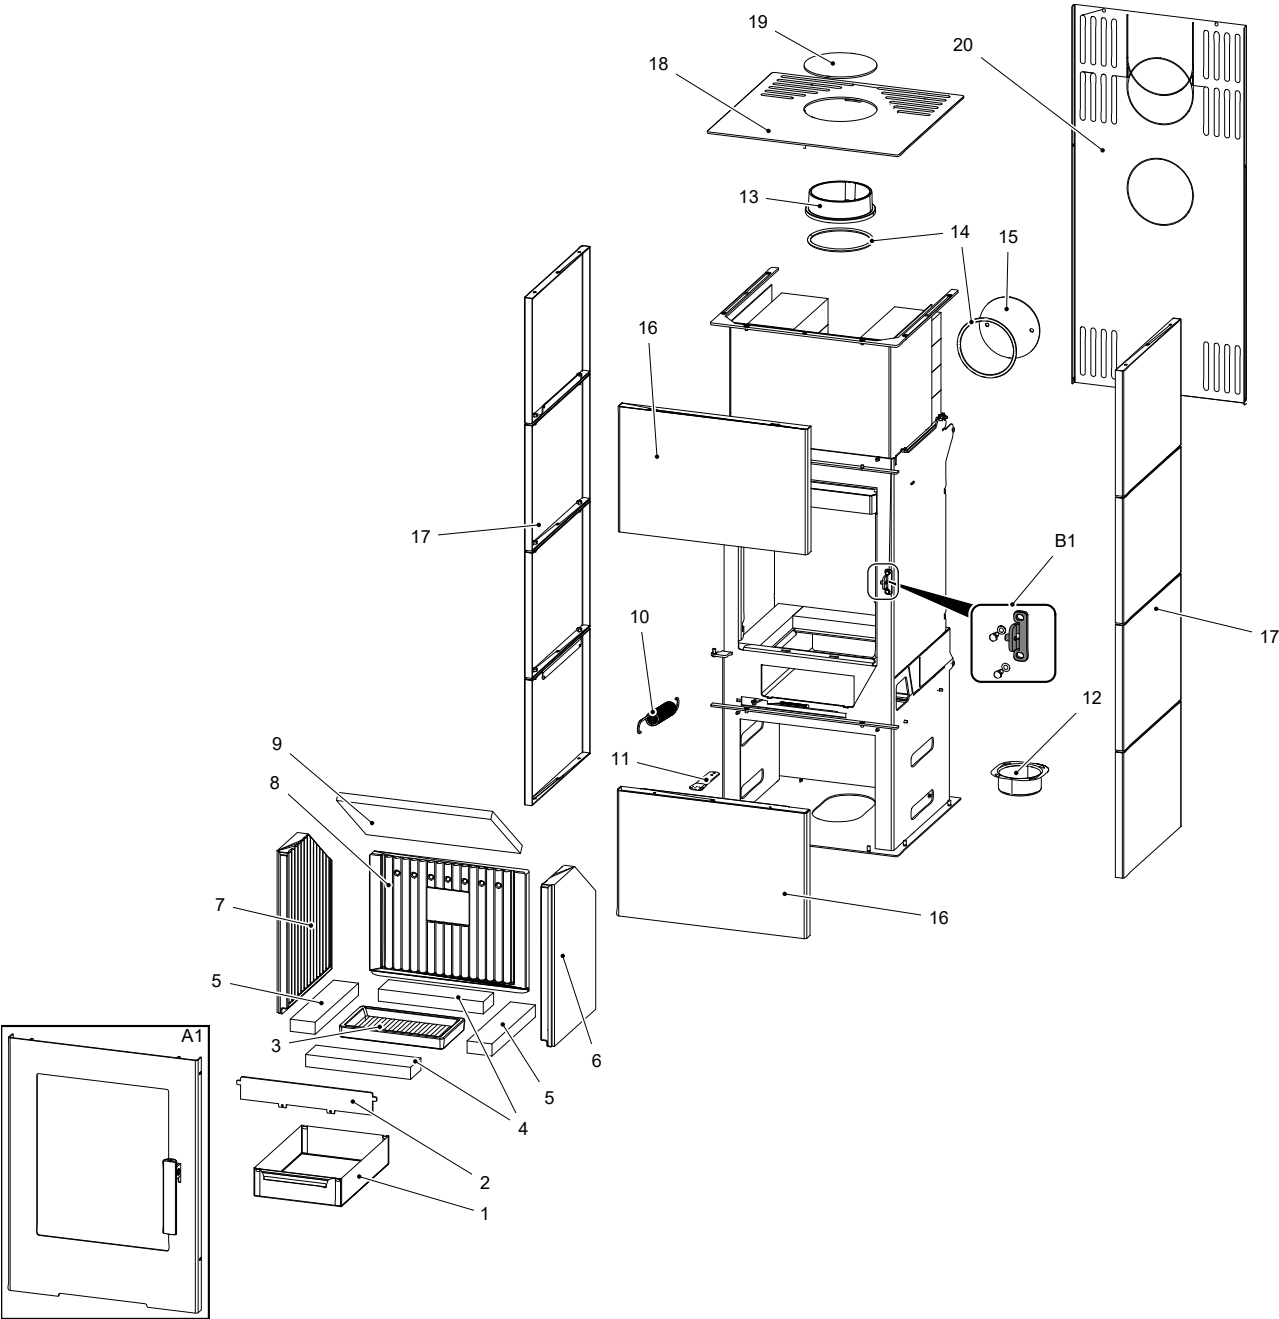

Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
A1	Feuerraumtür (Set)/schwarz	1 St.	0424638007300
B1	Verschlussstift (vollständig)	1 St.	0424638005001
1	Aschekasten	1 St.	0424617405600
2	Barriere/schwarz	1 St.	0424617905005

3	Rost/schwarz	1 St.	0429415005005
4	Ziegelstein 30x70x261	2 Stück	0424617405506
5	Ziegelstein 30x62x292	2 Stück	0424617405505
6	Rechte Seite (30x300x415)	1 St.	0428315005502
7	Linke Seite (30x300x415)	1 St.	0428315005503
8	Rückseite (30x390x305)	1 St.	0428315006501
9	Apertur (Vermiculit)	1 St.	0424617405504
10	Türfeder	1 St.	0428612005002
11	Reglerstange/schwarz	1 St.	0424637005015
12	Externe Luftzufuhr (Ø100)	1 St.	0088500050008
13	Rauchabzug/schwarz	1 St.	0494015005020
14	Rauchrohrdichtung 8x2 mm	2 x 470 mm	0040208020006
15	Rauchrohrstopfen/schwarz	1 St.	0424617405011
16	Front aus Blech/grau	2 Stück	0424638015100
17	Blechseite/grau	2 Stück	0424638005200
18	Deckel aus Blech/grau	1 St.	0424638005300
19	Deckel/grau	1 St.	0429515055025
20	Rückseite	1 St.	0424638005010

Ersatzteilliste

This exploded view diagram illustrates the assembly of a kitchen cabinet. The components are numbered as follows:


- 1**: Bottom drawer front panel.
- 2**: Bottom drawer front panel insert.
- 3**: Bottom drawer front panel support rail.
- 4**: Bottom drawer front panel support rail insert.
- 5**: Bottom drawer front panel support rail support rail.
- 6**: Bottom drawer front panel support rail support rail insert.
- 7**: Bottom drawer front panel support rail support rail support rail.
- 8**: Bottom drawer front panel support rail support rail support rail insert.
- 9**: Bottom drawer front panel support rail support rail support rail support rail.
- 10**: Bottom drawer front panel support rail support rail support rail support rail insert.
- 11**: Bottom drawer front panel support rail support rail support rail support rail support rail.
- 12**: Bottom drawer front panel support rail support rail support rail support rail support rail insert.
- 13**: Bottom drawer front panel support rail support rail support rail support rail support rail support rail.
- 14**: Bottom drawer front panel support rail support rail support rail support rail support rail support rail insert.
- 15**: Bottom drawer front panel support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail.
- 16**: Bottom drawer front panel support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail insert.
- 17**: Bottom drawer front panel support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail.
- 18**: Bottom drawer front panel support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail insert.
- 19**: Bottom drawer front panel support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail.
- 20**: Bottom drawer front panel support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail insert.
- 21**: Bottom drawer front panel support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail support rail.

Callouts A1, B1, and 12 provide additional details for specific components.

Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
A1	Feuerraumtür (Set)/schwarz	1 St.	0424638007300
B1	Verschlussstift (vollständig)	1 St.	0424638005001
1	Aschekasten	1 St.	0424617405600
2	Barriere/schwarz	1 St.	0424617905005
3	Rost/schwarz	1 St.	0429415005005

4	Ziegelstein 30x70x261	2 Stück	0424617405506
5	Ziegelstein 30x62x292	2 Stück	0424617405505
6	Rechte Seite (30x300x415)	1 St.	0428315005502
7	Linke Seite (30x300x415)	1 St.	0428315005503
8	Rückseite (30x390x305)	1 St.	0428315006501
9	Apertur (Vermiculit)	1 St.	0424617405504
10	Türfeder	1 St.	0428612005002
11	Reglerstange/schwarz	1 St.	0424637005015
12	Externe Luftzufuhr (Ø100)	1 St.	0088500050008
13	Rauchabzug/schwarz	1 St.	0494015005020
14	Rauchrohrdichtung 8x2 mm	2 x 470 mm	0040208020006
15	Rauchrohrstopfen/schwarz	1 St.	0424617405011
16	Front aus Blech/grau	2 Stück	0424638015100
17	Blechseite/grau	2 Stück	0424638005200
18	Deckel aus Blech/grau	1 St.	0424638005300
19	Deckel/grau	1 St.	0429515055025
20	Rückseite	1 St.	0424638105010
21	Körper/grau	1 St.	0424638005206

2.3. Detail A1

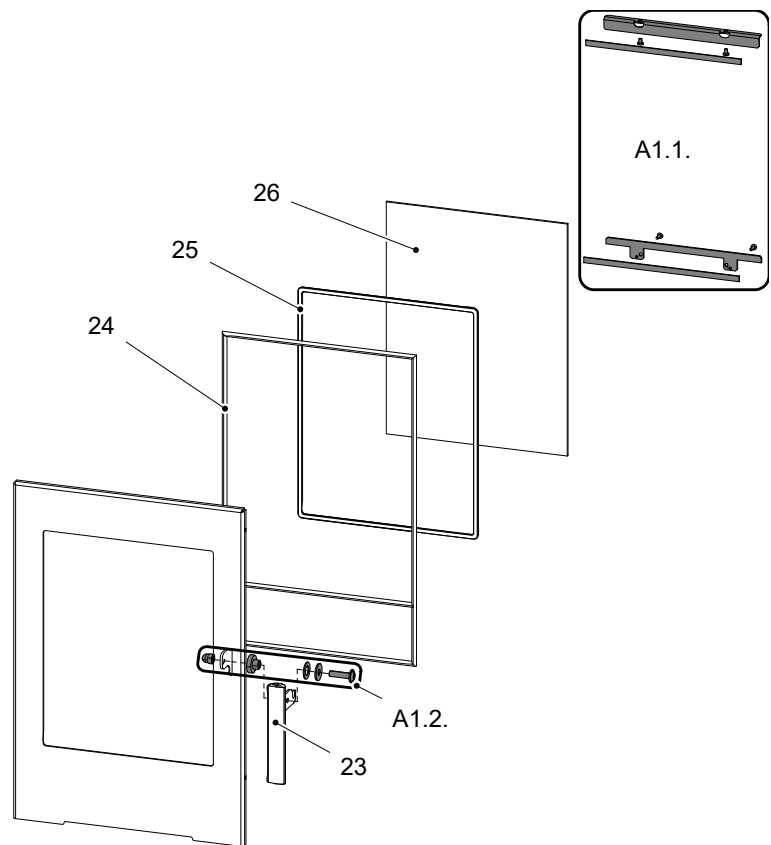

Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
Detail A1			
A1.1.	Glashalter – Set/schwarz	1 St.	0424637005303
A1.2.	Griffbefestigungen – Satz	1 St.	0424637005315
23	Griff (vollständig)	1 St.	0424618005310
24	Türdichtungsschnur 12 mm	2200 mm	0041012120005
25	Glasdichtungsschnur 8x2 mm	1500 mm	0040210040005
26	Hitzebeständiges Glas (4x338x431)	1 St.	0424637005301

3. Easy control


Steuerung aller drei Lufteinlässe – primär, sekundär und tertiär – mit nur einem Regler.

1. Der Regler befindet sich in der für die Zündung vorgesehenen Position (Abb. A). Alle drei Lufteinlässe (primär, sekundär, tertiär) sind geöffnet.
2. Den Easy Control-Regler auf Heizmodus einstellen (Abb. B).
3. Der Regler befindet sich in der Position zum Schließen der Lufteinlässe (Abb. C). Kein Einlass (primär, sekundär, tertiär) ist geöffnet. Diese Position wird nur verwendet, wenn der Ofen ausgeschaltet ist, nachdem der Heizvorgang abgeschlossen ist.



WARNUNG

Während des Heizvorgangs dürfen die Lufteinlässe nicht geschlossen werden (Abb. C)! Im Extremfall kann es zu einer Explosion im Ofen kommen, die zum Zersplittern von Glas, umherfliegenden Glutresten und einem Brand führen kann.

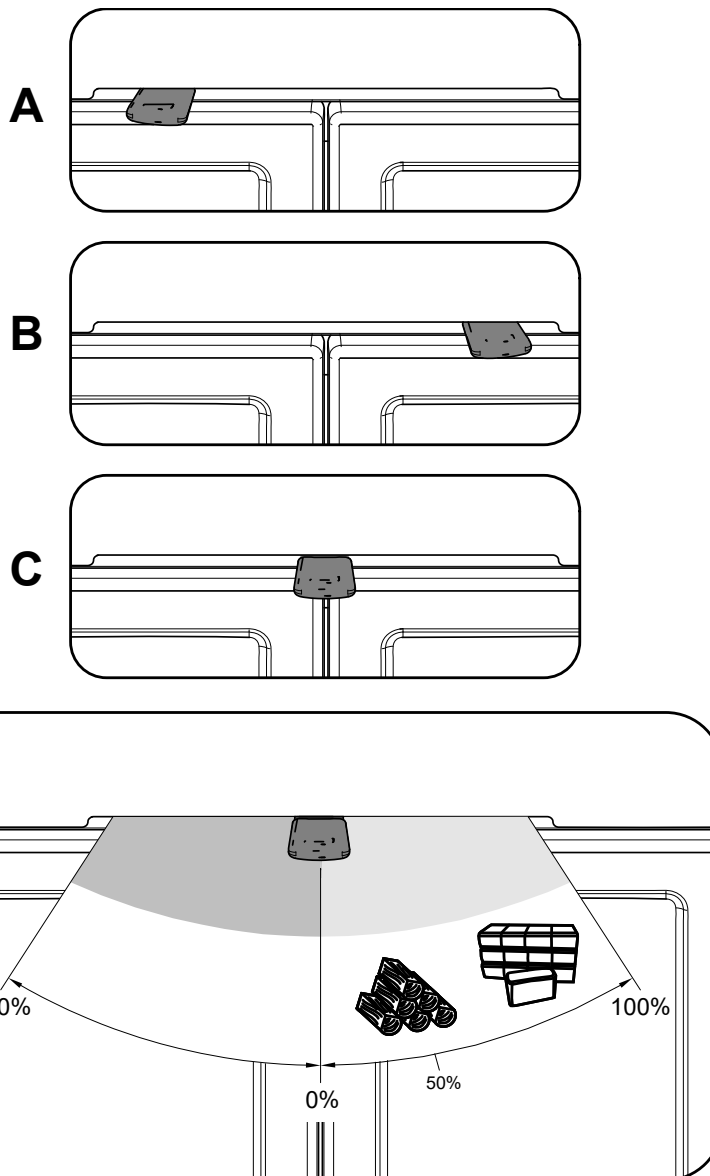


5. Die Tür in geöffneter Position verriegeln

Sie können die Feuerraumtür in geöffneter Position arretieren, um die Reinigung zu erleichtern. Verwenden Sie den Riegel, um die Tür zu sichern (siehe Abbildung unten).



WARNUNG

Heizen Sie niemals bei geöffneter Ofentür!

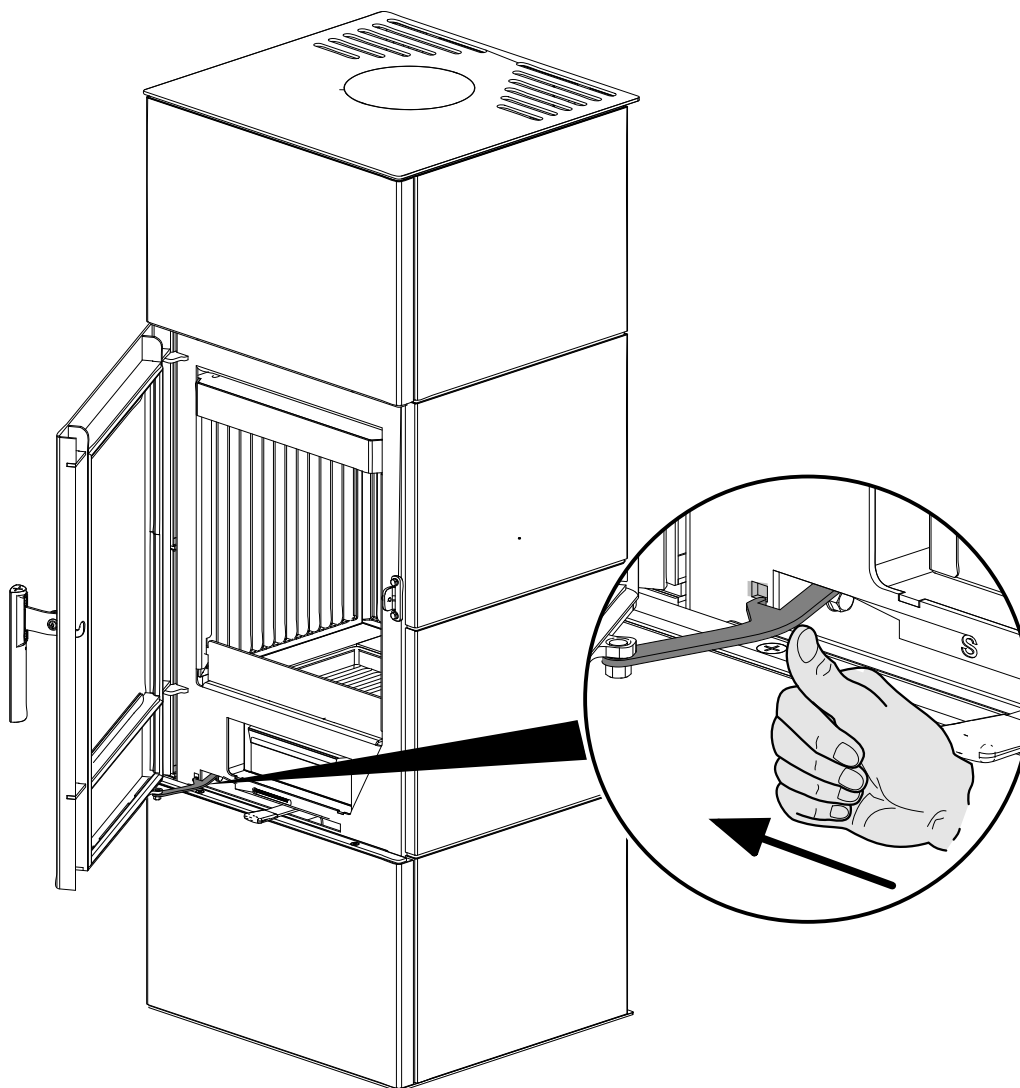



Technická dokumentace

CZ

Krbová kamna

Alope metal

0424638001400–

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



CZ

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.








Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

Obsah


1. Rozměry	1
2. Seznam náhradních dílů	2
2.1. ALOPE metal L	2
2.2. ALOPE metal XL	4
2.3. Detail A1	6
3. Easy control	7
4. Záměna kouřovodu	8
5. Zajištění dvířek v otevřené poloze	9

1. Rozměry

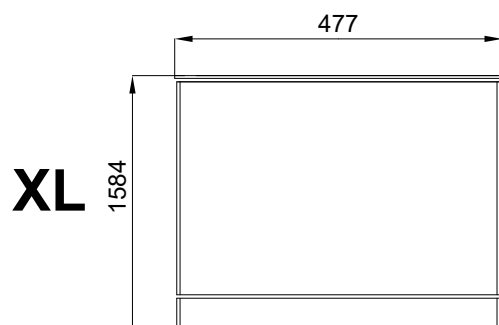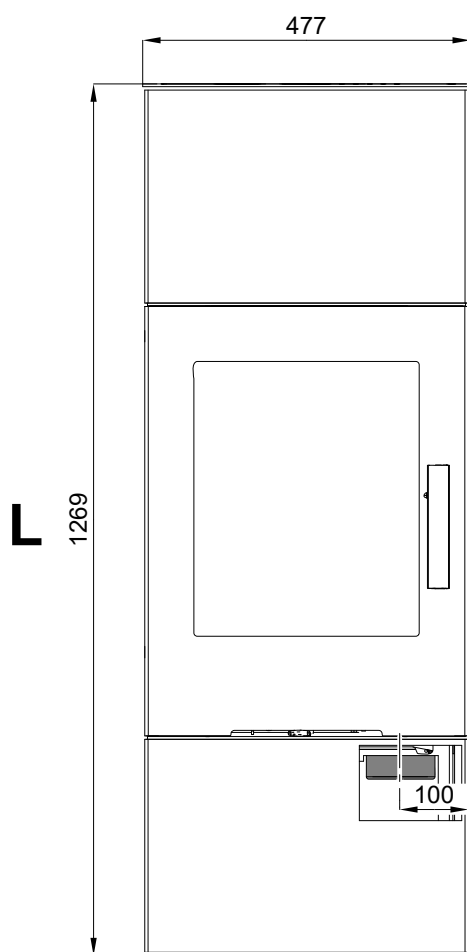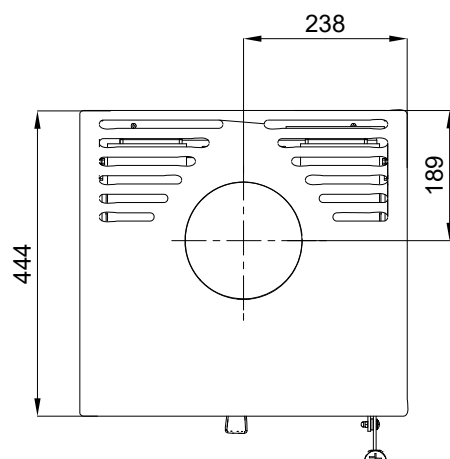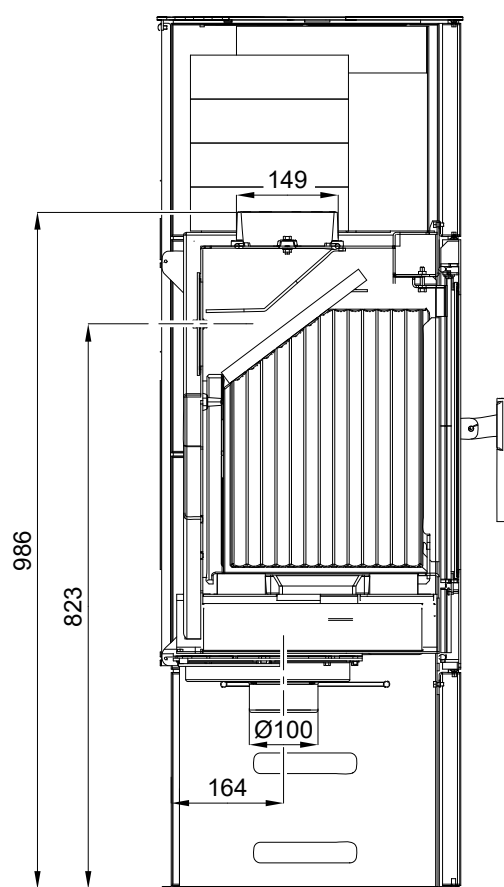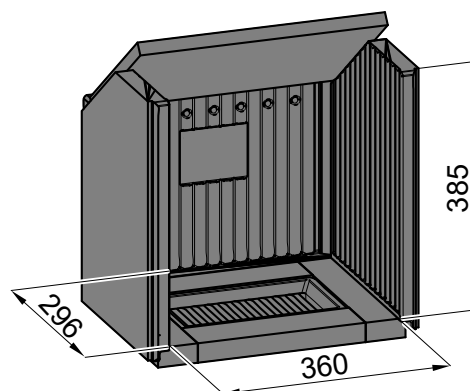



2. Seznam náhradních dílů

2.1. ALOPE metal L

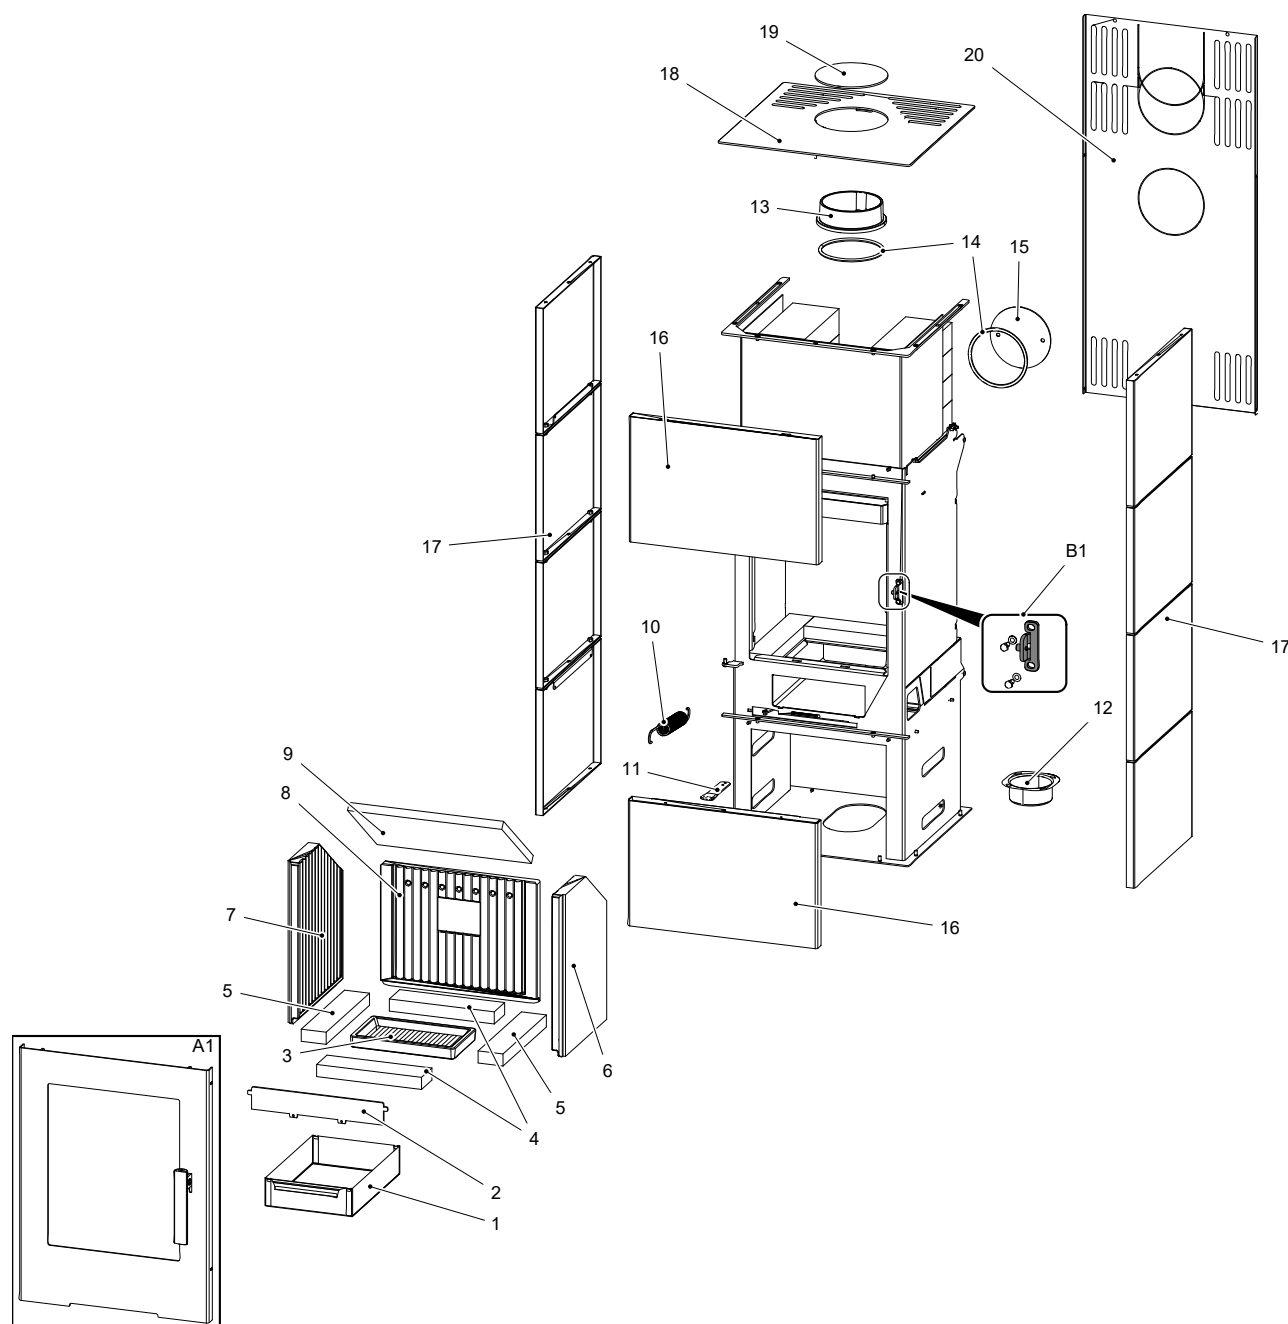

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0424638007300
B1	Čep zavírání (komplet)	1 ks	0424638005001
1	Popelník	1 ks	0424617405600
2	Zábrana/černá	1 ks	0424617905005


3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
4	Cihla 30x70x261	2 ks	0424617405506
5	Cihla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
7	Bok levý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
8	Záda (30x390x305)	1 ks	0428315006501
9	Clona (vermiculite)	1 ks	0424617405504
10	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
11	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0424637005015
12	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
13	Kouřovod/černá	1 ks	0494015005020
14	Těsnění šňůra kouřovodu 8x2 mm	2x 470mm	0040208020006
15	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0424617405011
16	Plechové čelo/šedá	2 ks	0424638015100
17	Plechový bok/šedá	2 ks	0424638005200
18	Plechové víko/šedá	1 ks	0424638005300
19	Záslepka víka/šedá	1 ks	0429515055025
20	Zadní kryt	1 ks	0424638005010

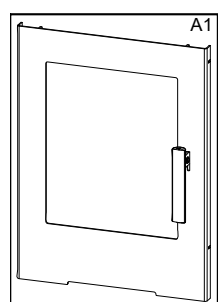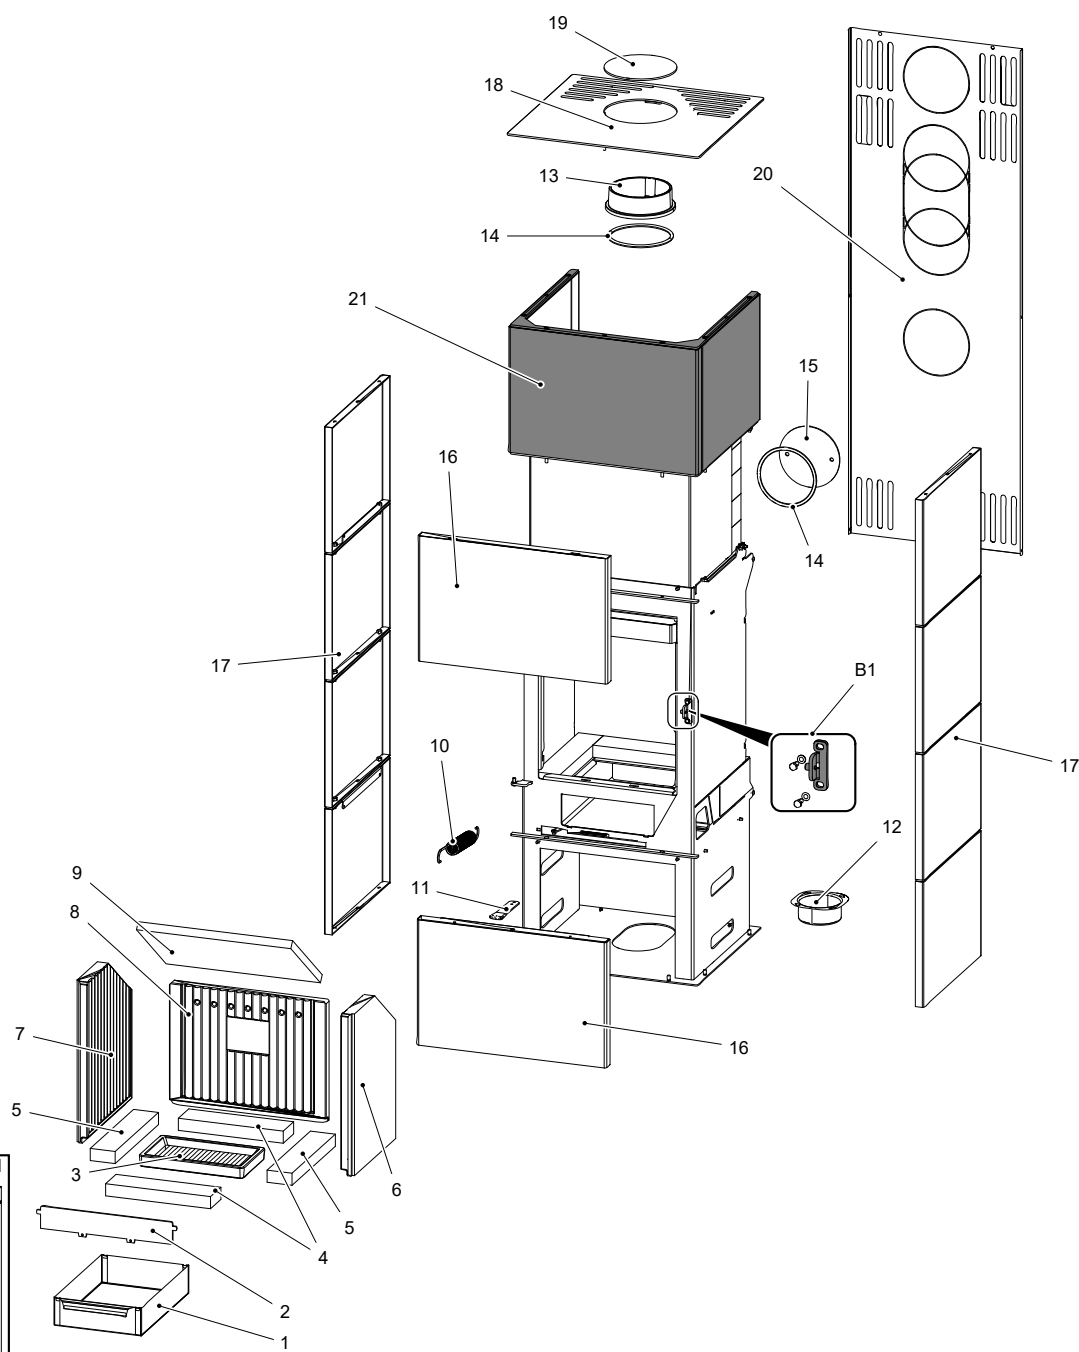

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0424638007300
B1	Čep zavírání (komplet)	1 ks	0424638005001
1	Popelník	1 ks	0424617405600
2	Zábrana/černá	1 ks	0424617905005
3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005

4	Cihla 30x70x261	2 ks	0424617405506
5	Cihla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
7	Bok levý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
8	Záda (30x390x305)	1 ks	0428315006501
9	Clona (vermiculite)	1 ks	0424617405504
10	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
11	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0424637005015
12	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
13	Kouřovod/černá	1 ks	0494015005020
14	Těsnění šňůra kouřovodu 8x2 mm	2x 470mm	0040208020006
15	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0424617405011
16	Plechové čelo/šedá	2 ks	0424638015100
17	Plechový bok/šedá	2 ks	0424638005200
18	Plechové víko/šedá	1 ks	0424638005300
19	Záslepka víka/šedá	1 ks	0429515055025
20	Zadní kryt	1 ks	0424638105010
21	Nástavba/šedá	1 ks	0424638005206

2.3. Detail A1

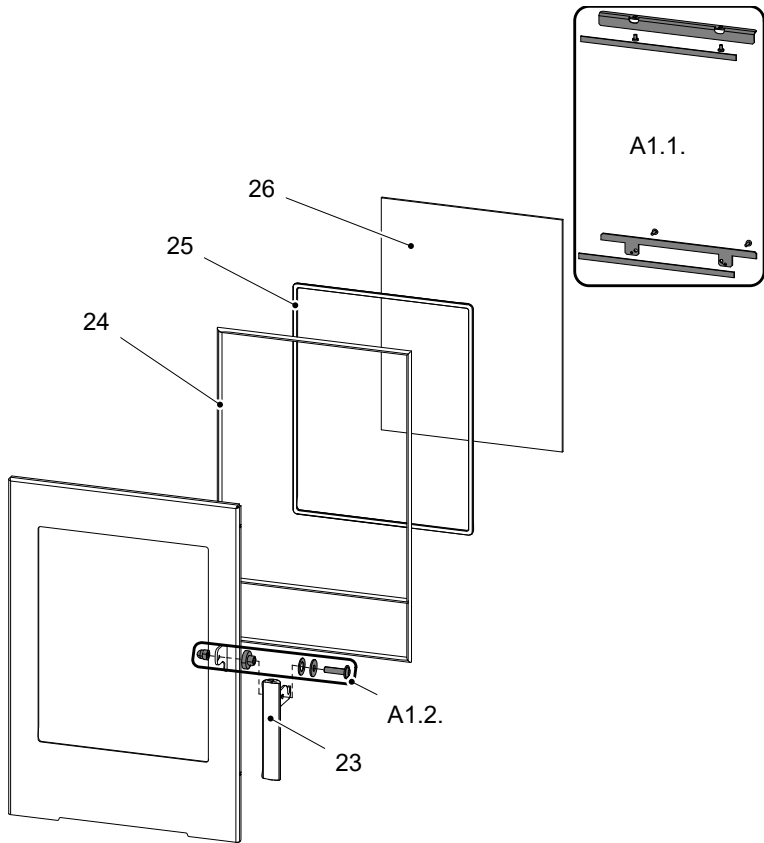

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Držák skla – set/černá	1 ks	0424637005303
A1.2.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0424637005315
23	Klika (komplet)	1 ks	0424618005310
24	Těsnící šňůra dveří 12 mm	2200 mm	0041012120005
25	Těsnící šňůra skla 8x2 mm	1500 mm	0040210040005
26	Žáruvzdorné sklo (4x338x431)	1 ks	0424637005301

3. Easy control





Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.



VAROVÁNÍ


Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztržení skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

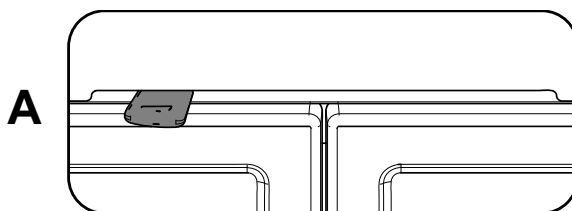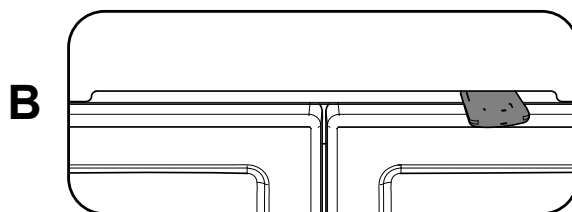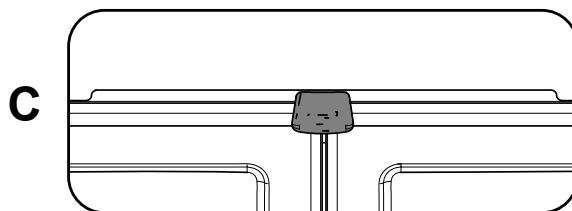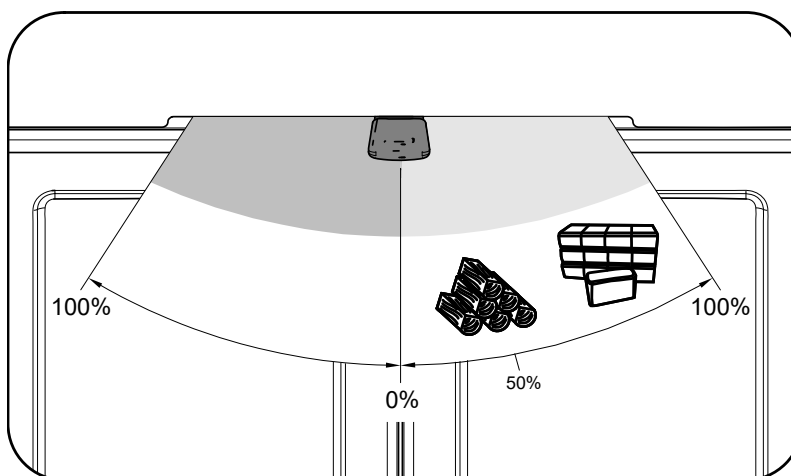


4. Záměna kouřovodu

Záměna kouřovodu

1

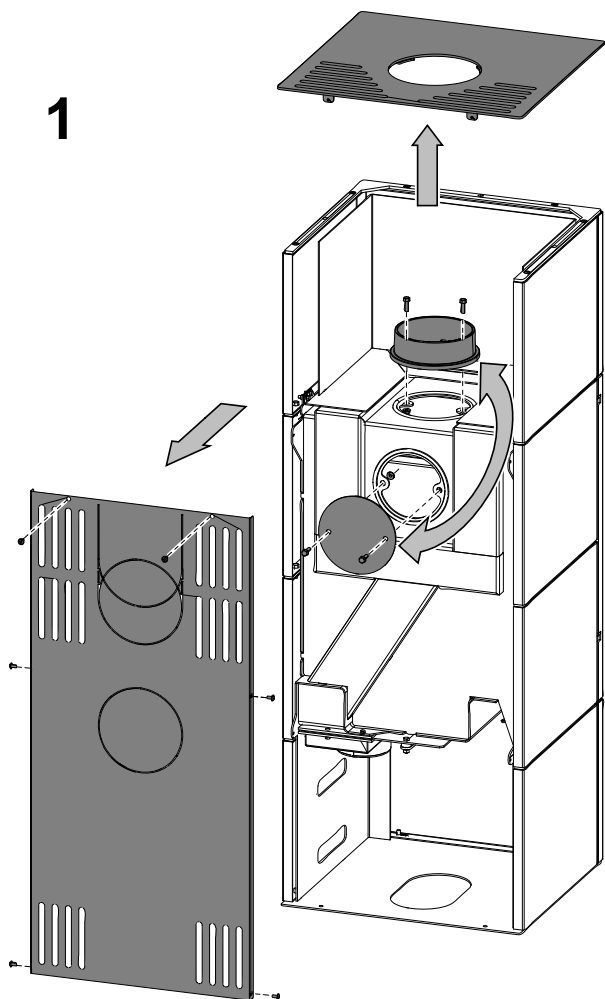

2

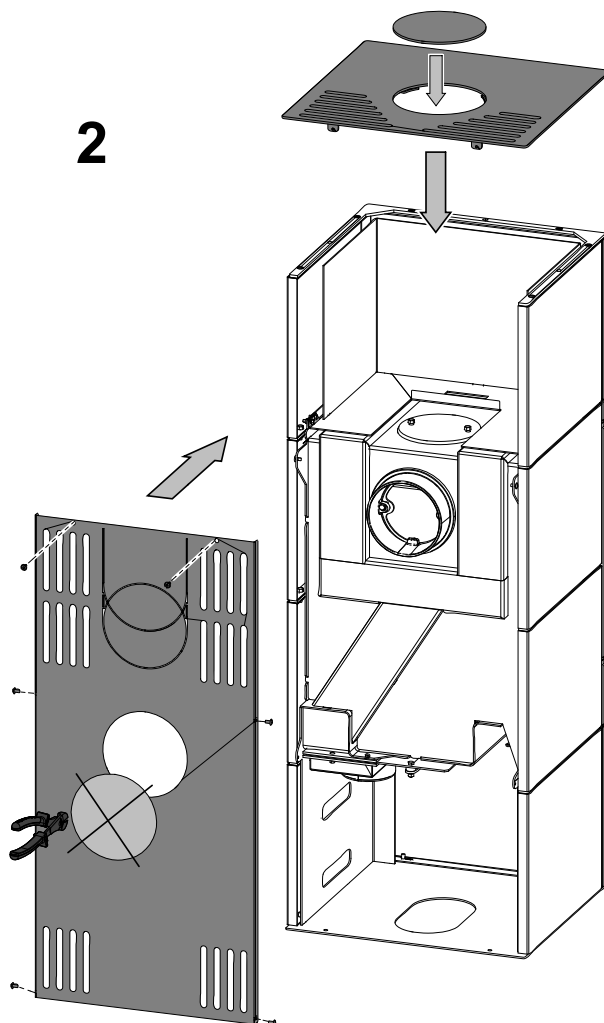

CZ

5. Zajištění dvířek v otevřené poloze

Dvířka topeniště můžete zajistit v otevřené poloze, aby bylo čištění pohodlnější. K zajištění dveří použijte západku, viz obrázek níže.



VAROVÁNÍ

Nikdy netopte v kamnech s otevřenými dvířky!

