

Einführung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Die Beschreibung des Heizgeräts enthält detaillierte Informationen zu Aufbau, technischen Daten und Funktionsweise. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen sorgfältig zu lesen. So vermeiden Sie mögliche Fehler bei der Installation und dem Betrieb.

Ausführliche Installations- und Betriebsbedingungen finden Sie in der Allgemeinen Betriebsanleitung (im Lieferumfang enthalten).

Anmerkungen im Text



DE

Am wichtigsten sind die mit „WARNUNG“ gekennzeichneten Hinweise. Diese weisen auf ein ernstes Risiko von Schäden am Heizgerät oder Verletzungen hin.



Der mit „Warnung“ gekennzeichnete Hinweis weist auf mögliche Schäden an Ihrem Heizgerät hin.



Ein mit „Wichtig“ gekennzeichneteter Hinweis weist Sie auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.




Daher lenkt dieser Hinweis Ihre Aufmerksamkeit auf Informationen, die für den Betrieb Ihres Heizgeräts im Allgemeinen wichtig sind.

Inhalt

1. Technische Beschreibung	1
2. Ersatzteilliste	2
2.1. Gesamtmodellaufschlüsselung	2
2.2. Detail A1.....	5
3. Einfache Bedienung	6
4. Austausch des Abgasrohrs	7
5. Austausch der Luftzufuhr	8
6. Verriegeln der Tür in geöffneter Position.....	9

2. Ersatzteilliste


2.1. Explosionszeichnung des Modells

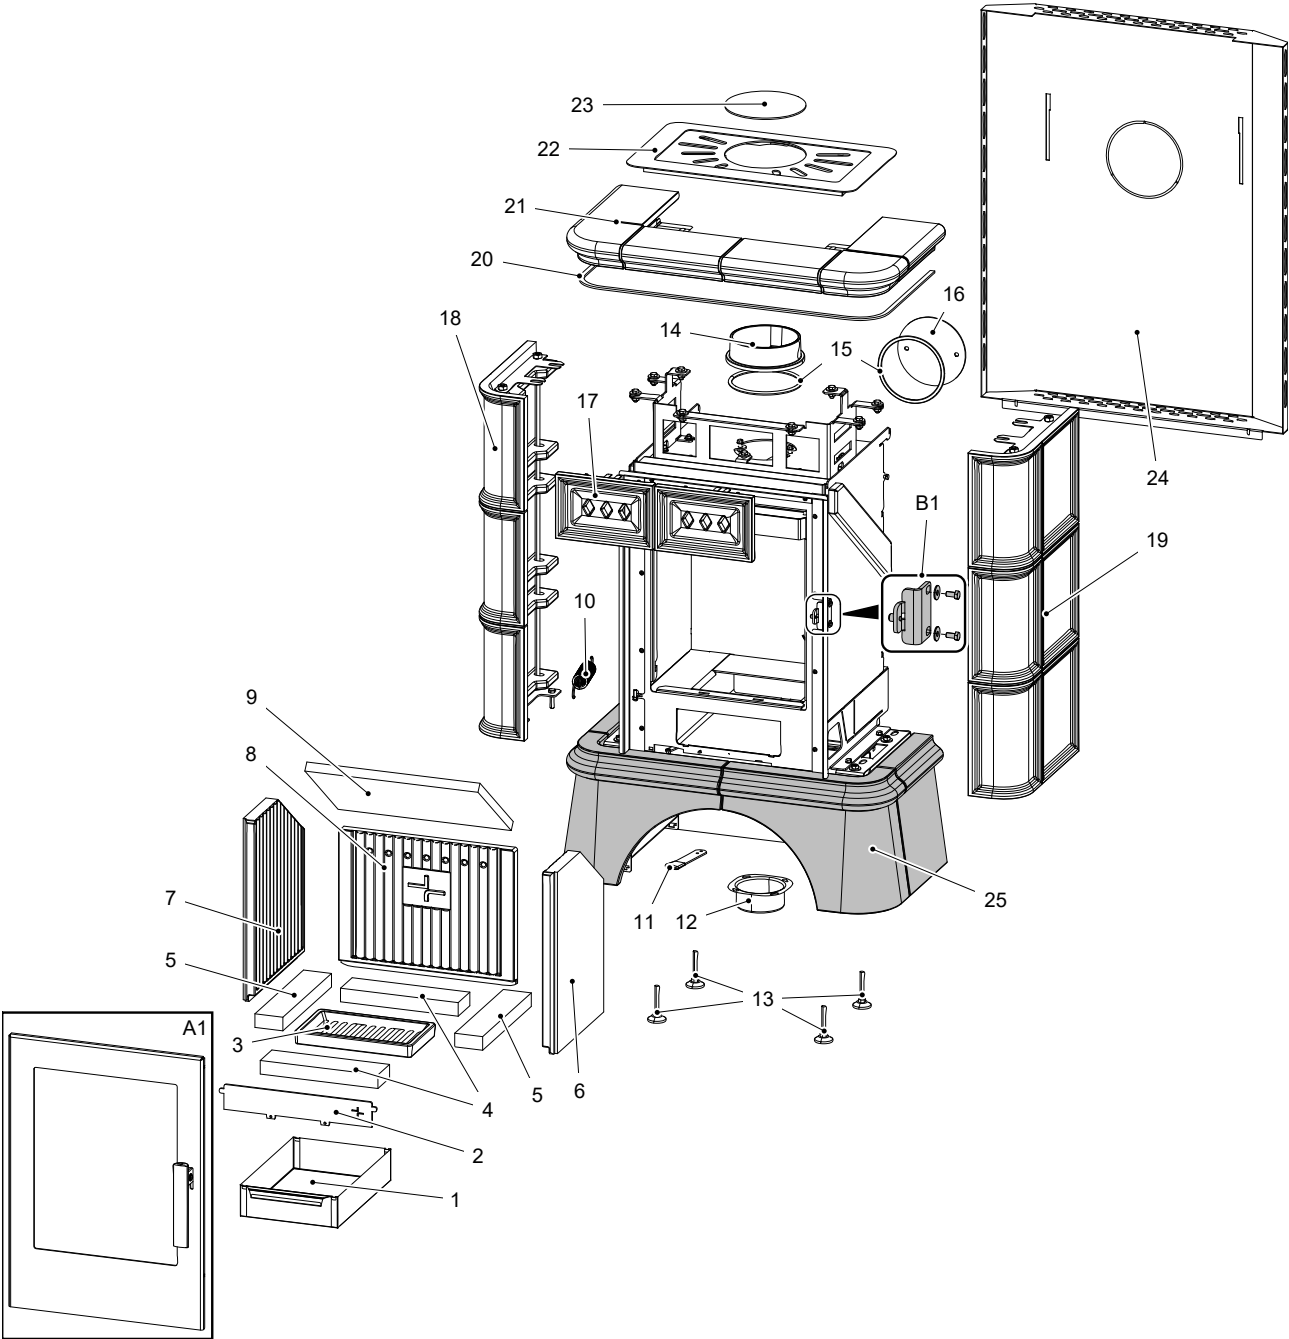

Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
Explosionszeichnung des Modells			
A1	Feuerraumtür (Set)/schwarz	1 St.	0424637005300
B1	Verschlussstift (vollständig)	1 St.	0424637005001
1	Aschekasten	1 St.	0424617405600

2	Barriere/schwarz	1 St.	0424617405005
3	Rost/schwarz	1 St.	0429415005005
4	Ziegelstein 30x70x261	2 Stück	0424617405506
5	Ziegelstein 30x62x292	2 Stück	0424617405505
6	Rechte Seite (30x300x415)	1 St.	0428315005502
7	Linke Seite (30x300x415)	1 St.	0428315005503
8	Rückseite (30x390x320)	1 St.	0428315005501
9	Apertur (Vermiculit)	1 St.	0424617405504
10	Türfeder	1 St.	0428612005002
11	Reglerstange/schwarz	1 St.	0424637005015
12	Externe Luftzufuhr (Ø100)	1 St.	0088500050008
13	Fußspreizer	4 Stück	0089000020005
14	Rauchabzug/schwarz	1 St.	0494015005020
15	Rauchrohrdichtung 8x2 mm	470 mm	0040208020006
16	Rauchrohrstopfen/schwarz	1 St.	0424617405011
17	Geflieste Vorderseite/Wabenmuster	1 St.	0424637005100
17	Geflieste Vorderseite/grün	1 St.	0424637015100
17	Geflieste Vorderseite/Elfenbein	1 St.	0424637025100
17	Geflieste Vorderseite/braun	1 St.	0424637035100
18	Geflieste Seite links/Wabenform	1 St.	0332015036100
18	Geflieste Seite links/grün	1 St.	0332015106100
18	Geflieste Seite links/Elfenbein	1 St.	0332015056100
18	Geflieste Seite links/braun	1 St.	0332015026100
19	Geflieste Seite rechts/Wabenform	1 St.	0332015036101
19	Geflieste Seite rechts/grün	1 St.	0332015006101
19	Geflieste Seite rechts/Elfenbein	1 St.	0332015056101
19	Geflieste Seite rechts/braun	1 St.	0332015026101
20	Schweißschnur 10x4 mm	1350 mm	0040210040005
21	Gefliester Gesims/Wabenmuster	1 St.	0424637005110
21	Gefliester Gesims/grün	1 St.	0424637015110
21	Gefliester Gesims/Elfenbein	1 St.	0424637025110
21	Gefliester Gesims/braun	1 St.	0424637035110
22	Deckel/schw.	1 St.	0332015006155
23	Deckel/schwarz	1 St.	0331415005060
24	Rückseite/schwarz	1 St.	0424637005120
25	Gefliester Sockel/Wabenmuster	1 St.	0433915036180
25	Gefliester Sockel/grün	1 St.	0433915006180

2.2. Detail A1

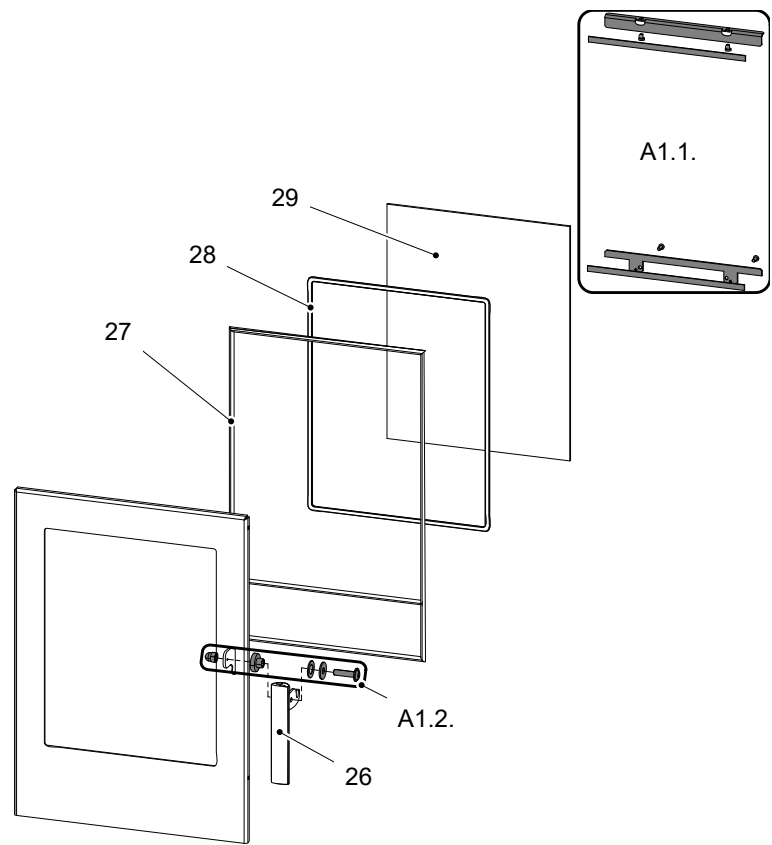

Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
Detail A1			
A1.1.	Glashalter – Set/schwarz	1 St.	0424637005303
A1.2.	Griffbefestigungen – Satz	1 St.	0424637005315
26	Feuerraumtür-Hebelschloss (komplettes Set)	1 St.	0424618005310
27	Türdichtungsschnur 12 mm	2200 mm	0041012120005
28	Glasdichtungsschnur 8x2 mm	1500 mm	0040210040005
29	Hitzebeständiges Glas (4x338x431)	1 St.	0424637005301

3. Easy control





Steuerung aller drei Lufteinlässe – primär, sekundär und tertiär – mit nur einem Regler.

1. Der Regler befindet sich in der für die Zündung vorgesehenen Position (Abb. A). Alle drei Lufteinlässe (primär, sekundär, tertiär) sind geöffnet.
2. Den Easy Control-Regler auf Heizmodus einstellen (Abb. B).
3. Der Regler befindet sich in der Position zum Schließen der Lufteinlässe (Abb. C). Kein Einlass (primär, sekundär, tertiär) ist geöffnet. Diese Position wird nur verwendet, wenn der Ofen ausgeschaltet ist, nachdem der Heizvorgang abgeschlossen ist.



WARNUNG

Während des Heizvorgangs dürfen die Lufteinlässe nicht geschlossen werden (Abb. C)! Im Extremfall kann es zu einer Explosion im Ofen kommen, die zum Zersplittern von Glas, umherfliegenden Glutresten und einem Brand führen kann.

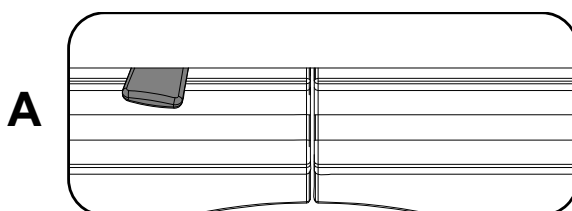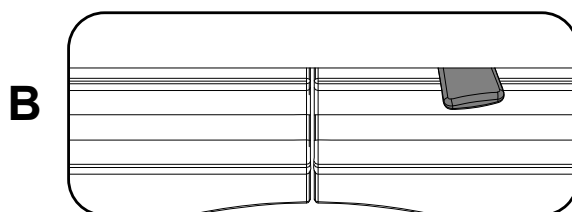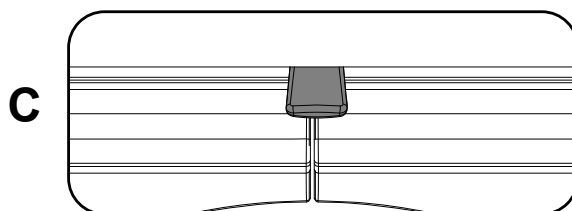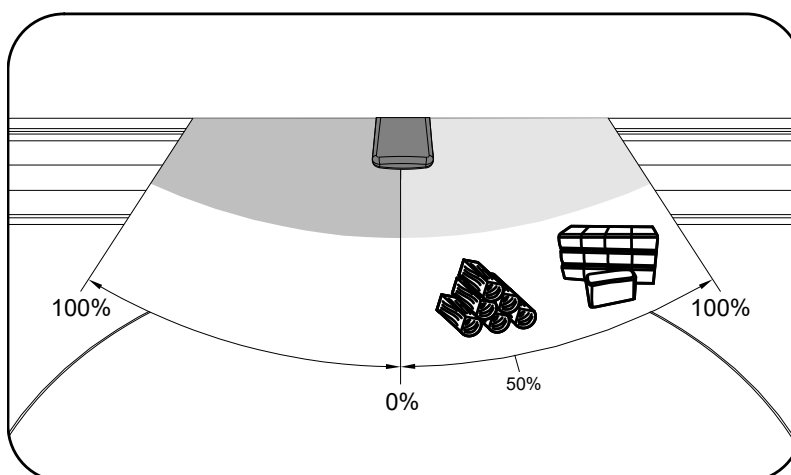


6. Die Tür in geöffneter Position verriegeln

Sie können die Feuerraumtür in geöffneter Position arretieren, um die Reinigung zu erleichtern. Verwenden Sie den Riegel, um die Tür zu sichern (siehe Abbildung unten).



WARNUNG

Heizen Sie niemals bei geöffneter Ofentür!

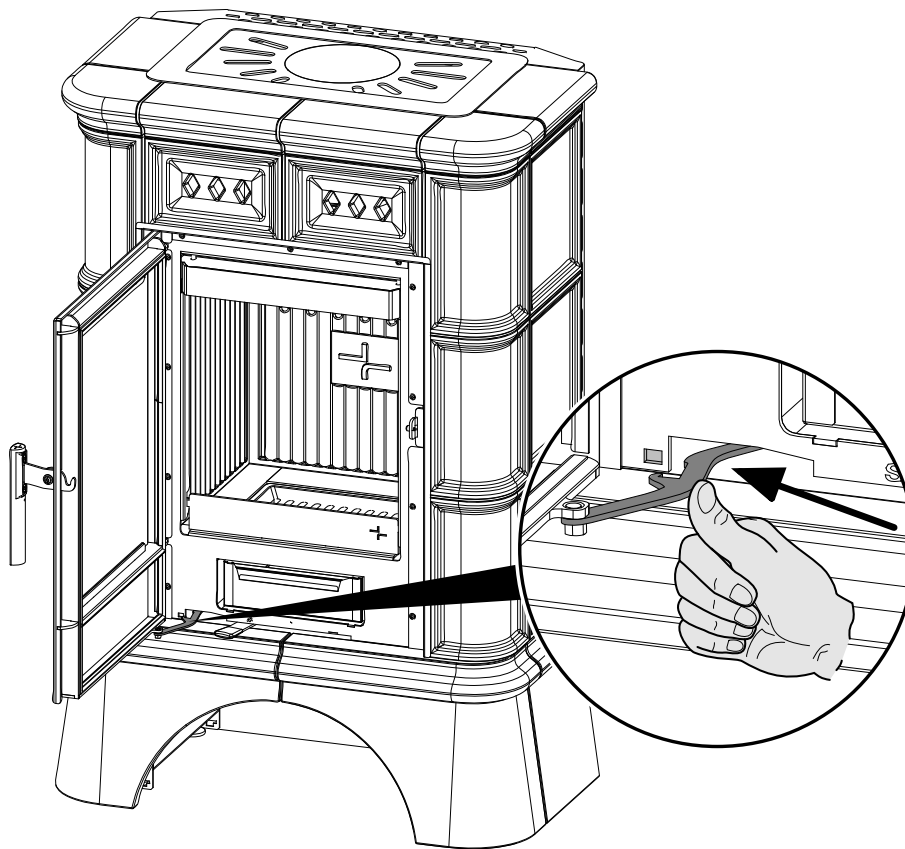

HAAAS
+
SOHN

Faro

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

0424637001400d

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



CZ

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.







Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

Obsah

1. Technický popis	1
2. Seznam náhradních dílů	2
2.1. Celkový rozstřel modelu	2
2.2. Detail A1	5
3. Easy control	6
4. Záměna kouřovodu	7
5. Záměna přívodu vzduchu	8
6. Zajištění dvířek v otevřené poloze	9

1. Technický popis

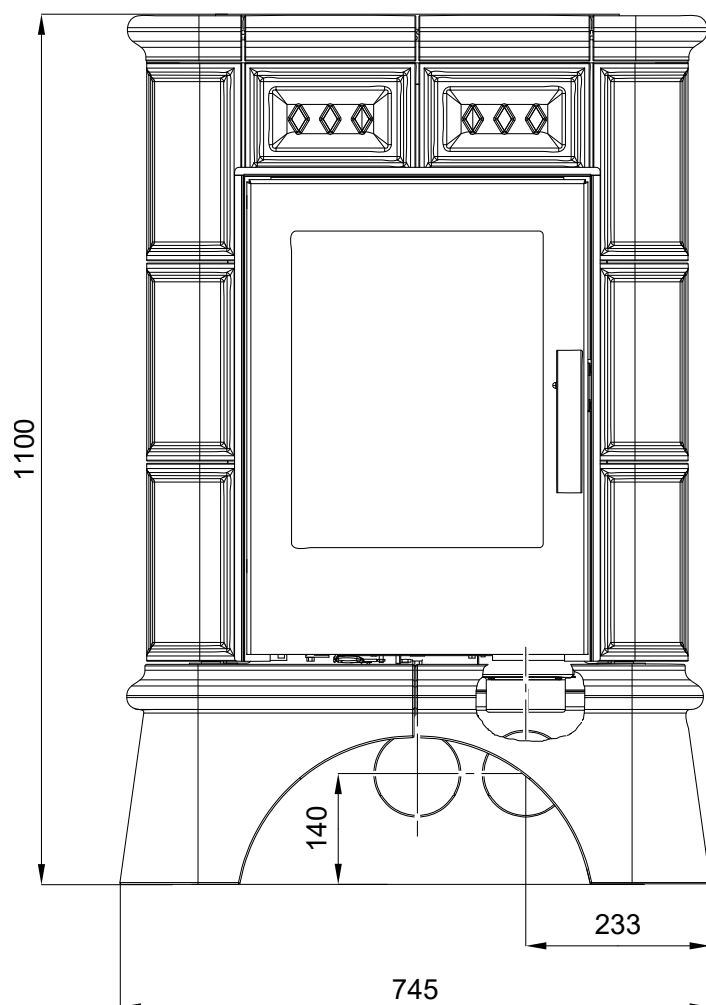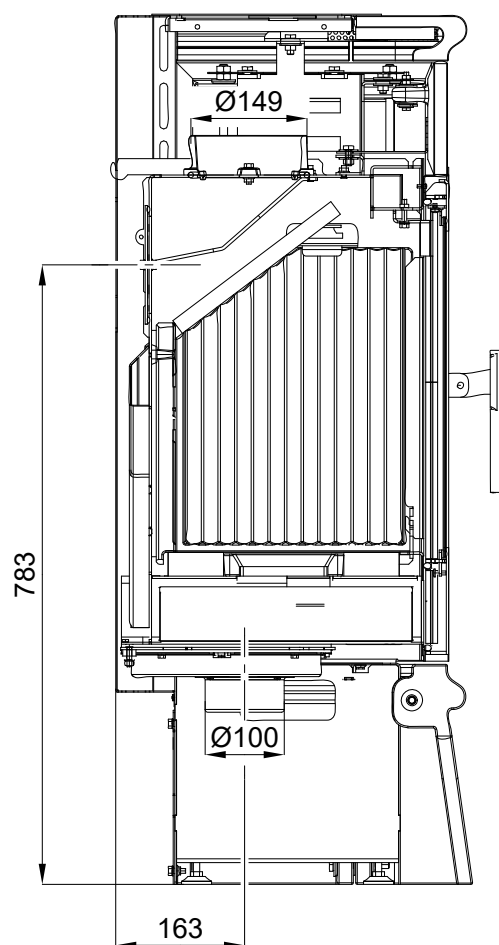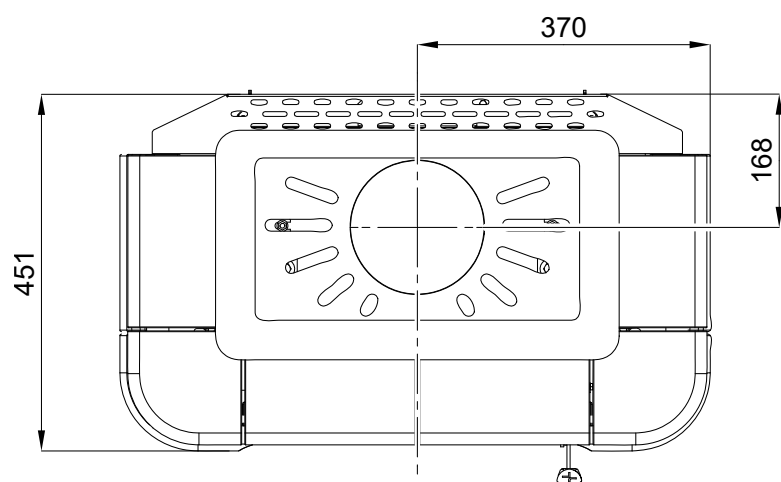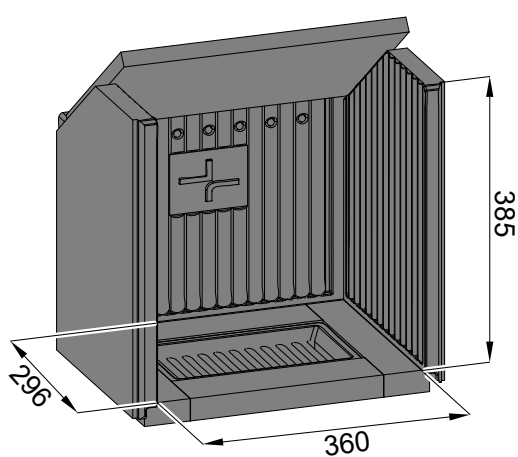


Technický popis

CZ

2. Seznam náhradních dílů

2.1. Celkový rozstřel modelu

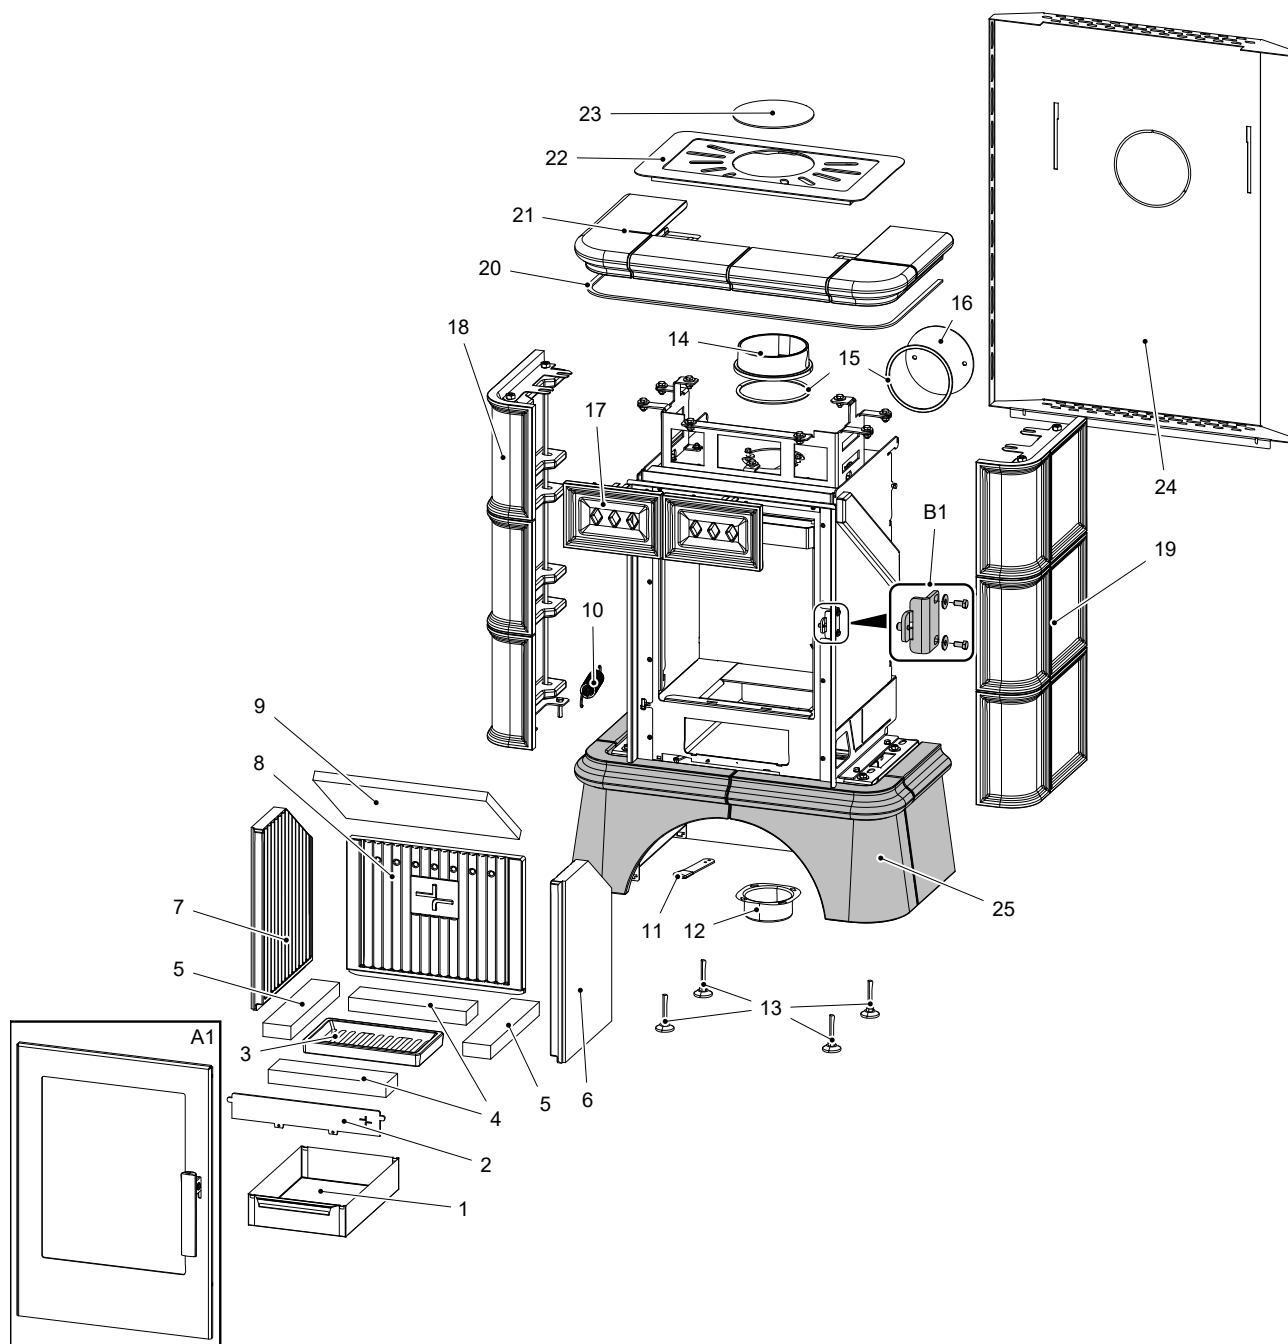


Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0424637005300
B1	Čep zavírání (komplet)	1 ks	0424637005001
1	Popelník	1 ks	0424617405600

2	Zábrana/černá	1 ks	0424617405005
3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
4	Cihla 30x70x261	2 ks	0424617405506
5	Cihla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
7	Bok levý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
8	Záda (30x390x320)	1 ks	0428315005501
9	Clona (vermiculite)	1 ks	0424617405504
10	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
11	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0424637005015
12	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
13	Noha štelovací	4 ks	0089000020005
14	Kouřovod/černá	1 ks	0494015005020
15	Těsnění šňůra kouřovodu 8x2 mm	470 mm	0040208020006
16	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0424617405011
17	Kachlové čelo/medovník	1 ks	0424637005100
17	Kachlové čelo/zelená	1 ks	0424637015100
17	Kachlové čelo/slonová kost	1 ks	0424637025100
17	Kachlové čelo/hnědá	1 ks	0424637035100
18	Kachlový bok levý/medovník	1 ks	0332015036100
18	Kachlový bok levý/zelená	1 ks	0332015106100
18	Kachlový bok levý/slonová kost	1 ks	0332015056100
18	Kachlový bok levý/hnědá	1 ks	0332015026100
19	Kachlový bok pravý/medovník	1 ks	0332015036101
19	Kachlový bok pravý/zelená	1 ks	0332015006101
19	Kachlový bok pravý/slonová kost	1 ks	0332015056101
19	Kachlový bok pravý/hnědá	1 ks	0332015026101
20	Těsnící šňůra 10x4 mm	1350 mm	0040210040005
21	Kachlová římsa/medovník	1 ks	0424637005110
21	Kachlová římsa/zelená	1 ks	0424637015110
21	Kachlová římsa/slonová kost	1 ks	0424637025110
21	Kachlová římsa/hnědá	1 ks	0424637035110
22	Víko/černá	1 ks	0332015006155
23	Záslepka víka/černá	1 ks	0331415005060
24	Zadní kryt/černá	1 ks	0424637005120
25	Kachlový podstavec/medovník	1 ks	0433915036180
25	Kachlový podstavec/zelená	1 ks	0433915006180

25	Kachlový podstavec/slonoá kost	1 ks	0433915055180
25	Kachlový podstavec/hnědá	1 ks	0433915026180

2.2. Detail A1

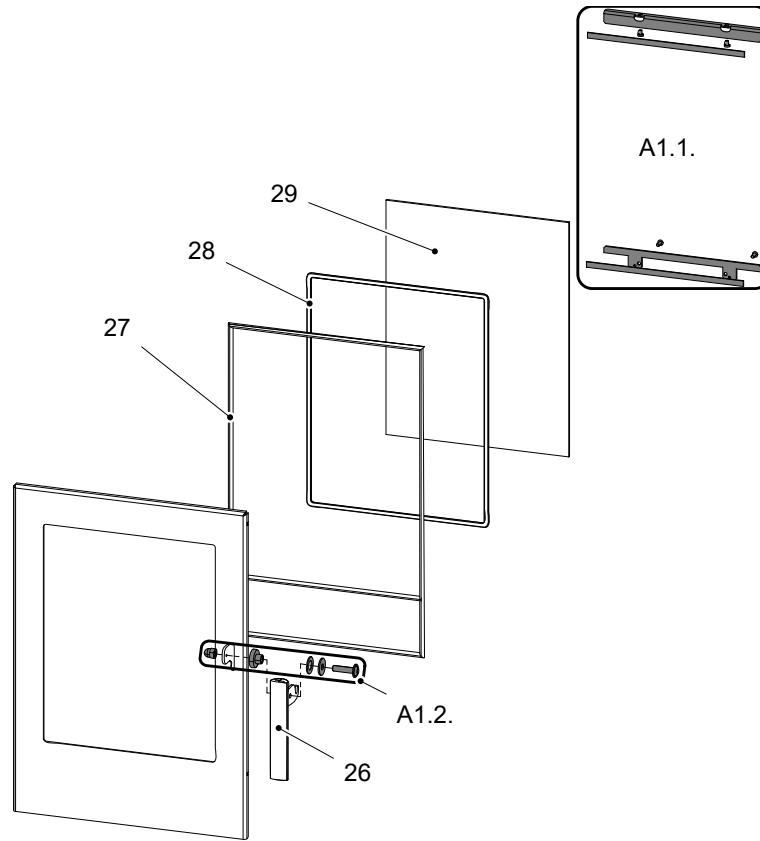

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Držák skla – set/černá	1 ks	0424637005303
A1.2.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0424637005315
26	Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0424618005310
27	Těsnící šňůra dveří 12 mm	2200 mm	0041012120005
28	Těsnící šňůra skla 8x2 mm	1500 mm	0040210040005
29	Žáruvzdorné sklo (4x338x431)	1 ks	0424637005301

3. Easy control





Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.





VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

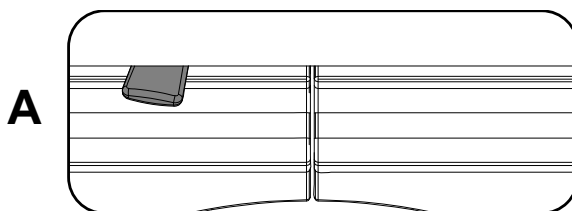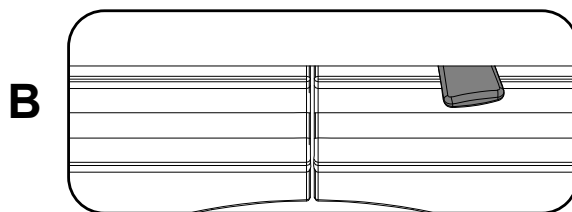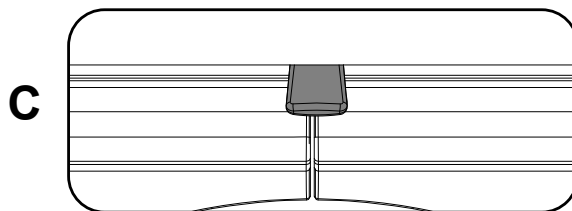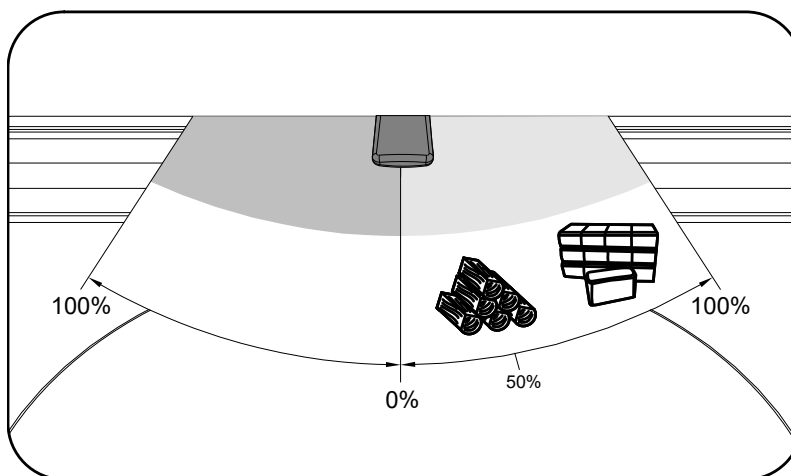


4. Záměna kouřovodu

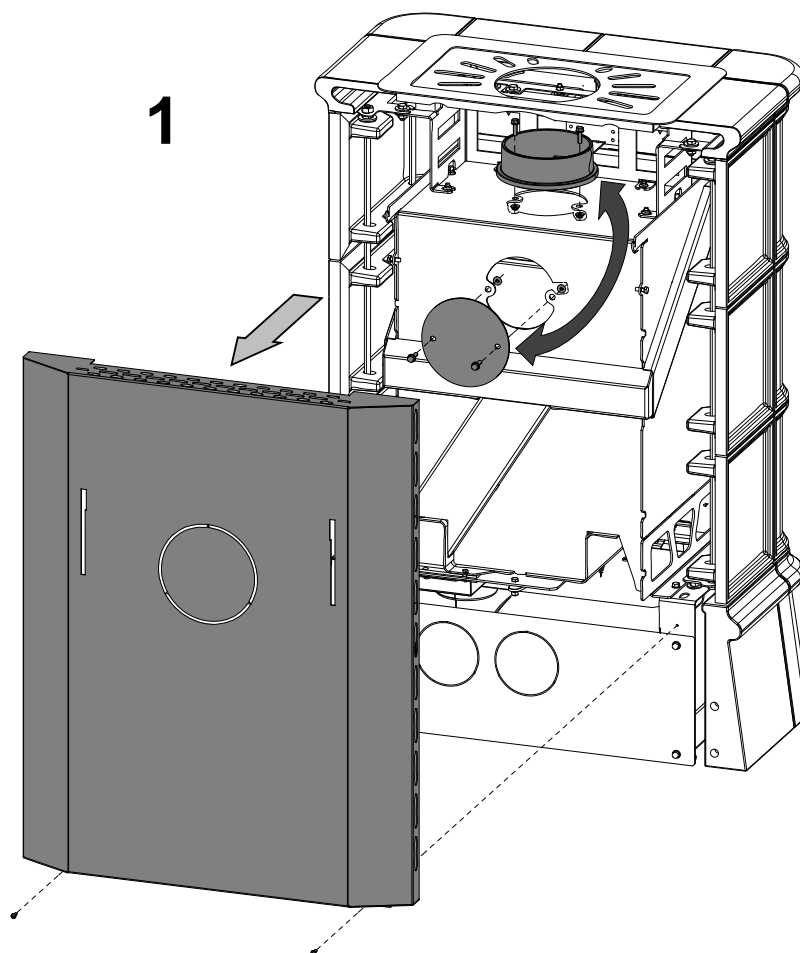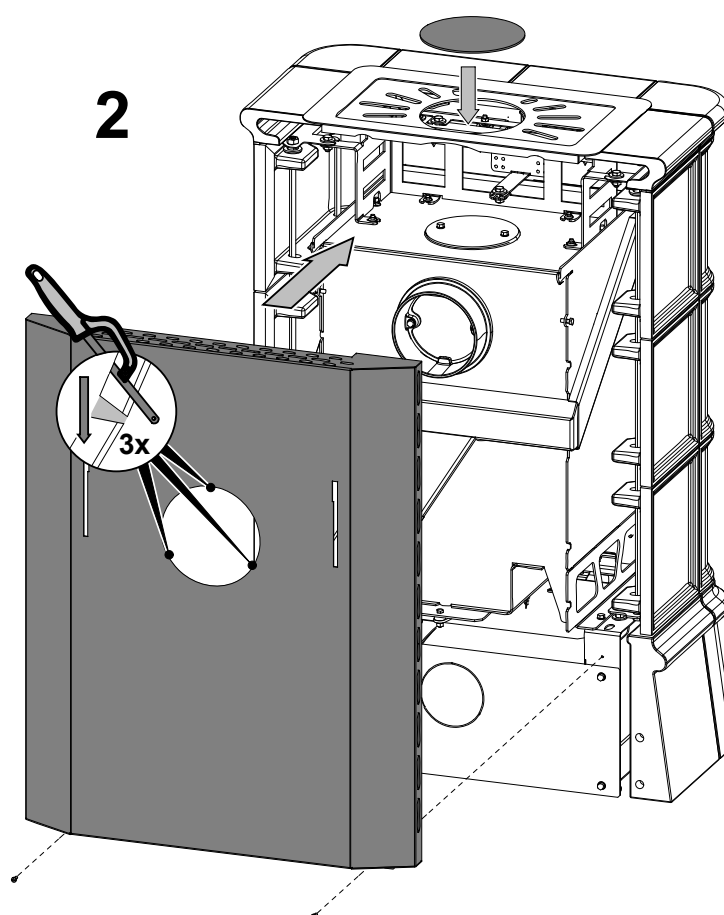


5. Záměna přívodu vzduchu

1

Záměna přívodu vzduchu

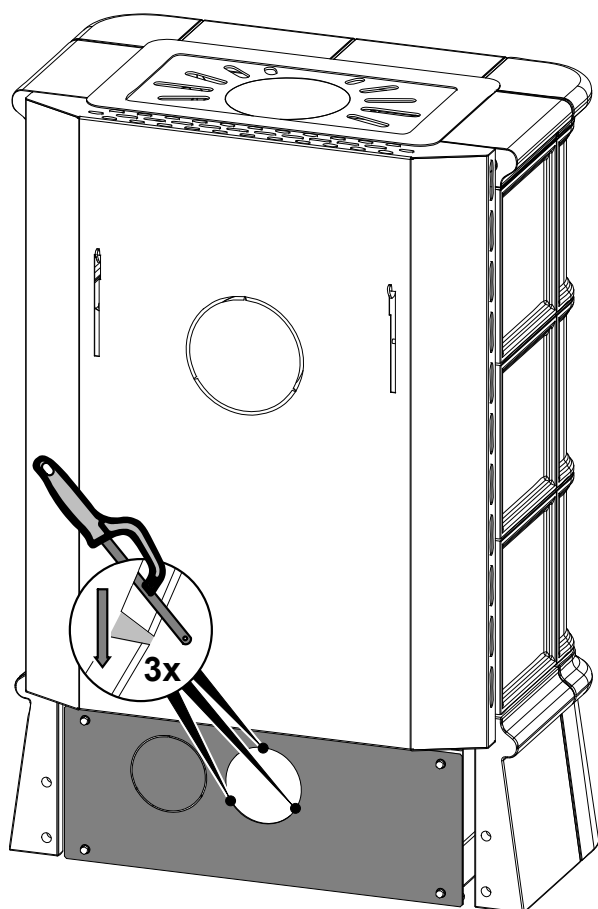

2

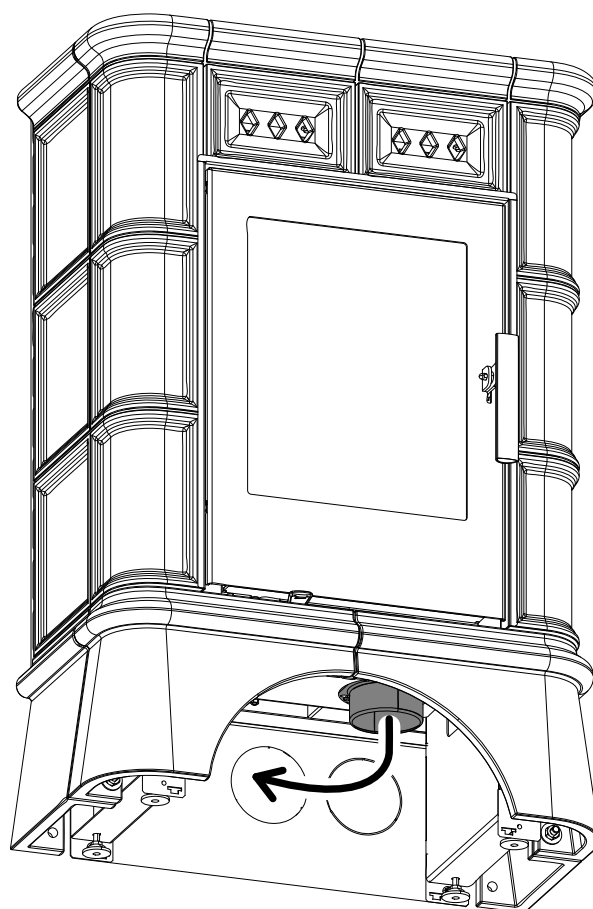

CZ

6. Zajištění dvířek v otevřené poloze

Dvířka topeniště můžete zajistit v otevřené poloze, aby bylo čištění pohodlnější. K zajištění dveří použijte západku, viz obrázek níže.



VAROVÁNÍ

Nikdy netopte v kamnech s otevřenými dvířky!

