

Einführung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Die Beschreibung des Heizgeräts enthält detaillierte Informationen zu Aufbau, technischen Daten und Funktionsweise. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen sorgfältig zu lesen. So vermeiden Sie mögliche Fehler bei der Installation und dem Betrieb.

Ausführliche Installations- und Betriebsbedingungen finden Sie in der Allgemeinen Betriebsanleitung (im Lieferumfang enthalten).

Anmerkungen im Text



DE

Am wichtigsten sind die mit „WARNUNG“ gekennzeichneten Hinweise. Diese weisen auf ein ernstes Risiko von Schäden am Heizgerät oder Verletzungen hin.



Der mit „Warnung“ gekennzeichnete Hinweis weist auf mögliche Schäden an Ihrem Heizgerät hin.



Ein mit „Wichtig“ gekennzeichneteter Hinweis weist Sie auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.




Daher lenkt dieser Hinweis Ihre Aufmerksamkeit auf Informationen, die für den Betrieb Ihres Heizgeräts im Allgemeinen wichtig sind.

Inhalt

1. Technische Beschreibung	1
2. Ersatzteilliste	2
2.1. Gesamtmodellauflüsselung	2
2.2. Detail A1.....	4
3. Einfache Bedienung	5
4. Austausch des Rauchabzugs.....	6
5. Austausch der Luftzufuhr	7

Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
Explosionszeichnung des Modells			
A1	Feuerraumtür (Set)/schwarz	1 Stück	0434715215300
B1	Easycontrol – Set	1 Stück	0434715566023
B2	Feuerraumtürscharnier (Satz)	1 Stück	0434715506124
1	Rauchrohr/schwarz	1 Stück	0434215005049
2	Rauchgasdichtung	2 Stück	0429415005060
3	Rauchrohrstopfen/schwarz	1 Stück	0429415005048
4	Externe Luftzufuhr (Ø100)	1 Stück	0088500050008
5	Türfeder	1 Stück	0434715005316
6	Rückseite	1 Stück	0434715505040
7	Seitenwand rechts/anthrazitfarbener Metallofen	1 Stück	0434717005100
7	Rechte Seitenwand/rötliche Patina des Ofens	1 Stück	0434717015100
8	Seitenwand links/anthrazitfarbener Metallofen	1 Stück	0434717005110
8	Linke Seitenverkleidung/rötliche Patina des Ofens	1 Stück	0434717015110
9	Deckel/schwarz	1 Stück	0434717005800
10	Oberer/schwarzer Blindstopfen	1 Stück	0434715105023
11	Rost/schwarz	1 Stück	0020100130005
12	Aschekasten	1 Stück	0434715005700
13	Barriere/schwarz	1 Stück	0434715015013
14	Freier Bildschirm (560x240x30)	1 Stück	0434715005510
15	Kostenloser Vorhang - hinten (340x130x30)	1 Stück	0434715005507
16	Ziegelstein 198x292x30	2 Stück	0434715005501
17	Ziegelstein 330x193x30	1 Stück	0434715005503
18	Ziegelstein 330x193x30	1 Stück	0434715005509
19	Ziegelstein 130x190x30	2 Stück	0434715005504
20	Ziegelstein 264x35x30	1 Stück	0434715005505
21	Ziegelstein 250x60x30	2 Stück	0434715005506
22	Absperrventildeckel	1 Stück	0434715505028
22a	Lufteinlassstopfen	1 Stück	0088500070005
23	Seitenabdeckung/schwarz	2 Stück	0434717005001

2.2. Detail A1

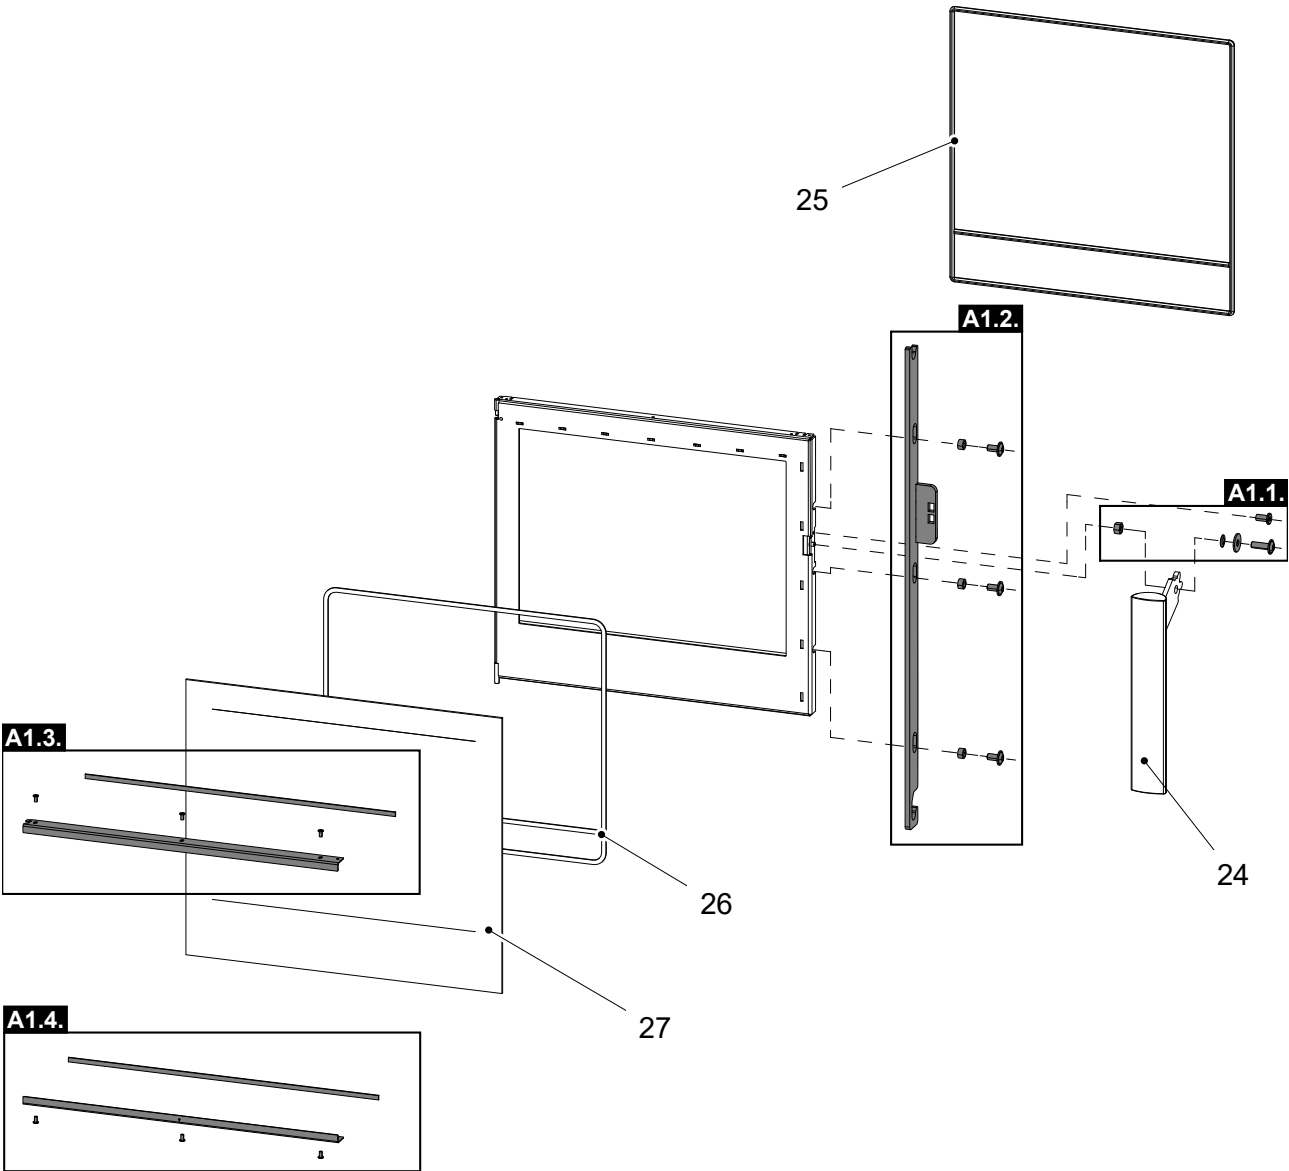

Position	Name	Menge	Artikel-Nr.
Detail A1			
A1.1.	Griffbefestigungen – Satz	1 Stück	0434715005012
A1.2.	Verschlussstange – Set/schwarz	1 Stück	0434715206325
A1.3.	Glashalter-Oberteil – Set/schwarz	1 Stück	0434715006311
A1.4.	Glashalter unten – Set/schwarz	1 Stück	0434715006310
24	Feuerraumtür-Hebelschloss (komplettes Set)	1 Stück	0434715006320
25	Türdichtungsschnur 10 mm	2560 mm	0040300100005
26	Glasdichtungsschnur 6 mm	2460 mm	0040406000006
27	Hitzebeständiges Glas (512x591)	1 Stück	0434715005301

3. Easy control


Steuerung aller drei Lufteinlässe – primär, sekundär und tertiär – mit nur einem Regler.

1. Der Regler befindet sich in der für die Zündung vorgesehenen Position (Abb. A). Alle drei Lufteinlässe (primär, sekundär, tertiär) sind geöffnet.
2. Den Easy Control-Regler auf Heizmodus einstellen (Abb. B).
3. Der Regler befindet sich in der Position zum Schließen der Lufteinlässe (Abb. C). Kein Einlass (primär, sekundär, tertiär) ist geöffnet. Diese Position wird nur verwendet, wenn der Ofen ausgeschaltet ist, nachdem der Heizvorgang abgeschlossen ist.



WARNUNG

Während des Heizvorgangs dürfen die Lufteinlässe nicht geschlossen werden (Abb. C)! Im Extremfall kann es zu einer Explosion im Ofen kommen, die zum Zersplittern von Glas, umherfliegenden Glutresten und einem Brand führen kann.

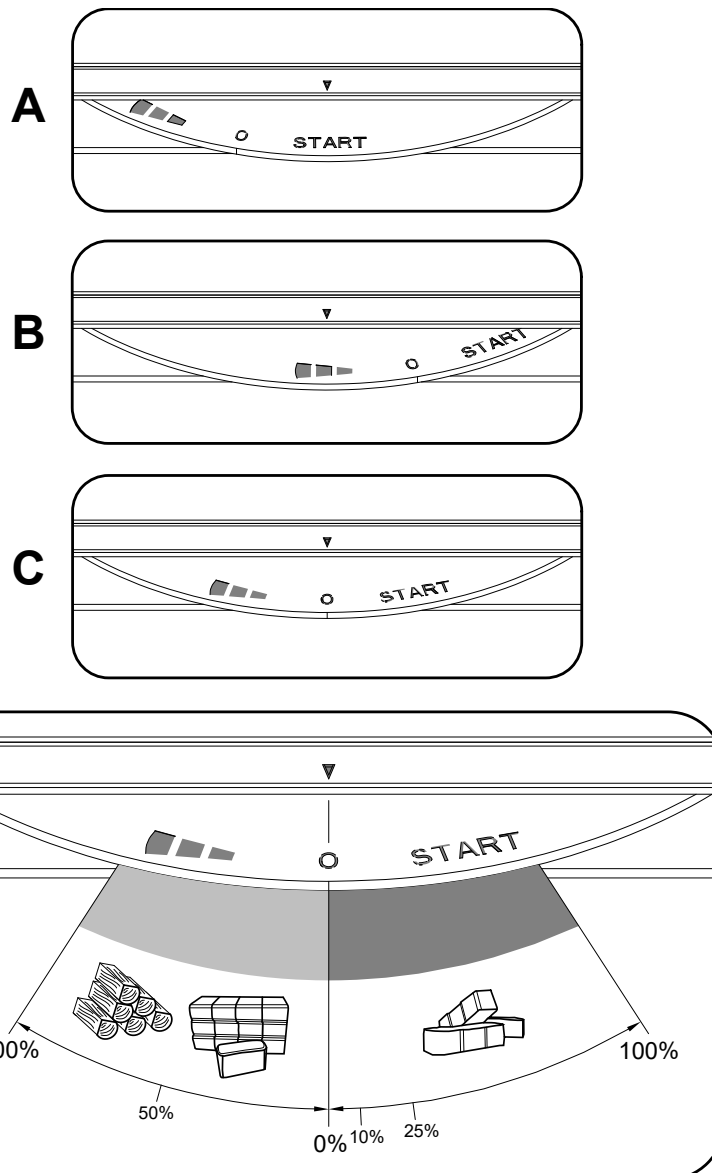

HAAAS
+
SOHN

Dale

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

0434717001400e

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



CZ

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.




Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.




Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

Obsah

1. Technický popis	1
2. Seznam náhradních dílů	2
2.1. Celkový rozstřel modelu	2
2.2. Detail A1	4
3. Easy control	5
4. Záměna kouřového hrdla	6
5. Záměna přívodu vzduchu	7

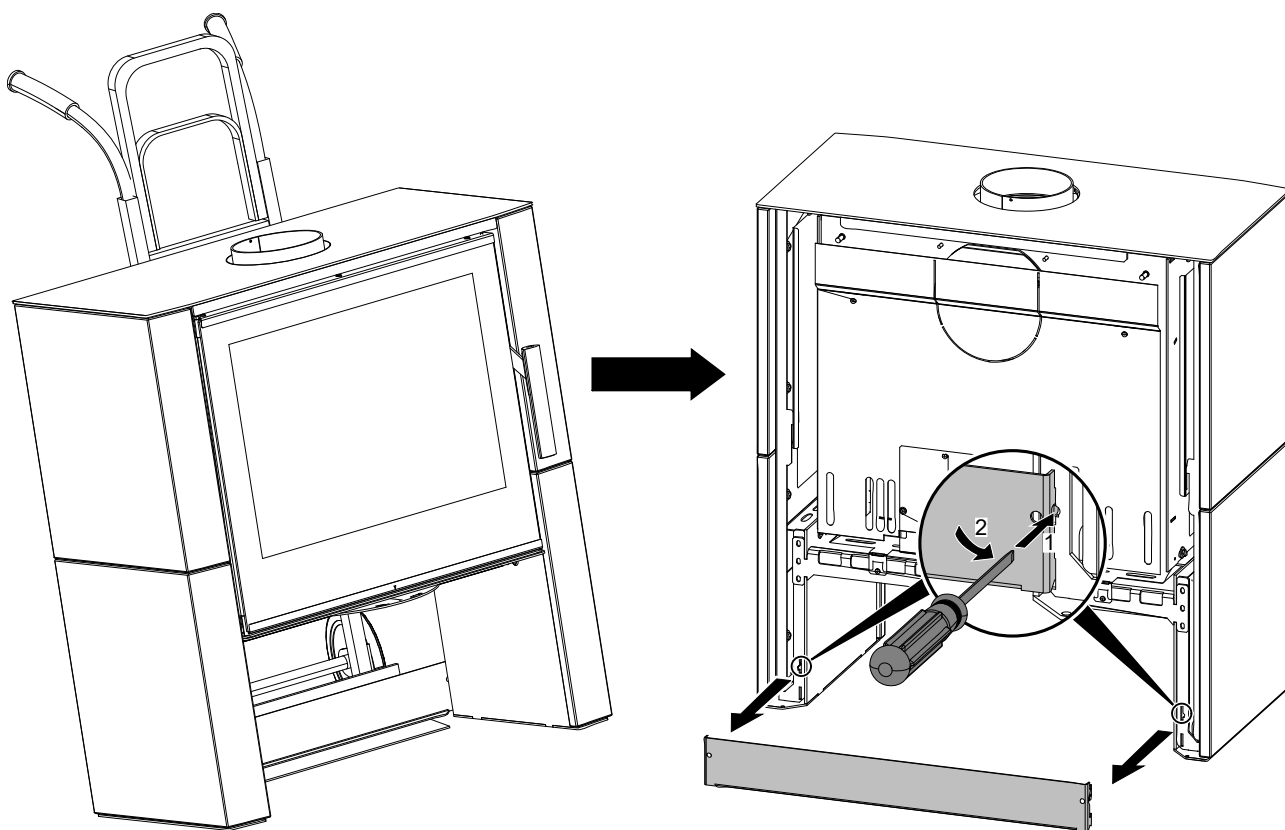


1. Technický popis

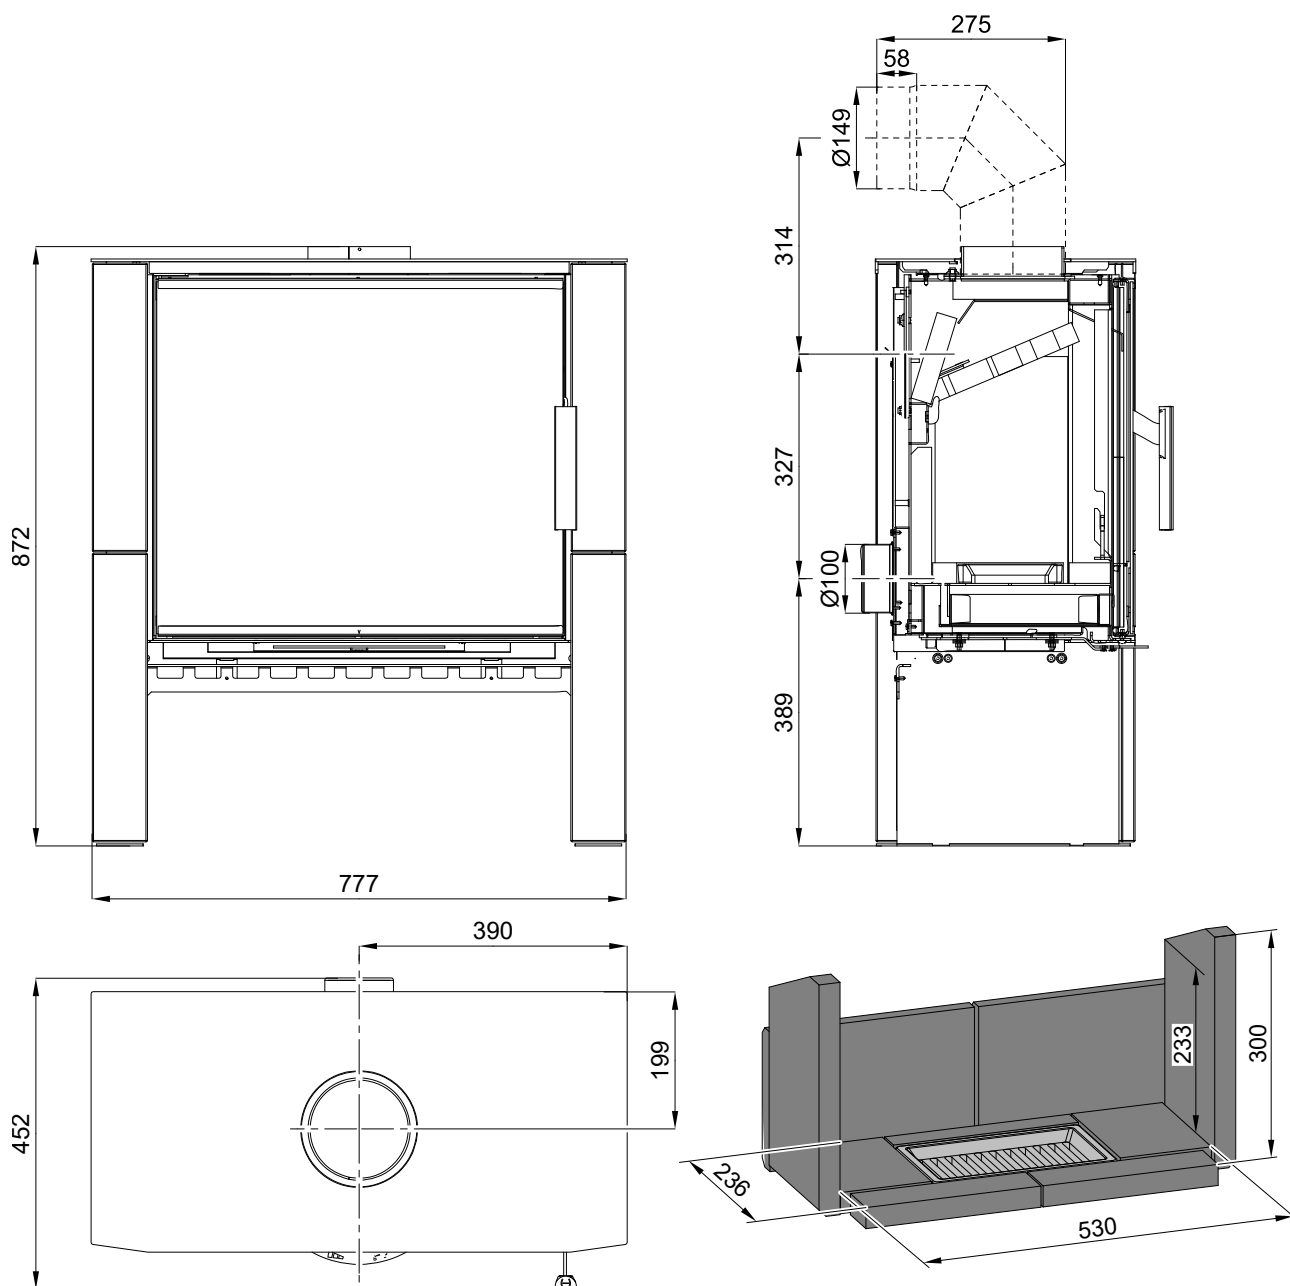


2. Seznam náhradních dílů

2.1. Celkový rozstřel modelu

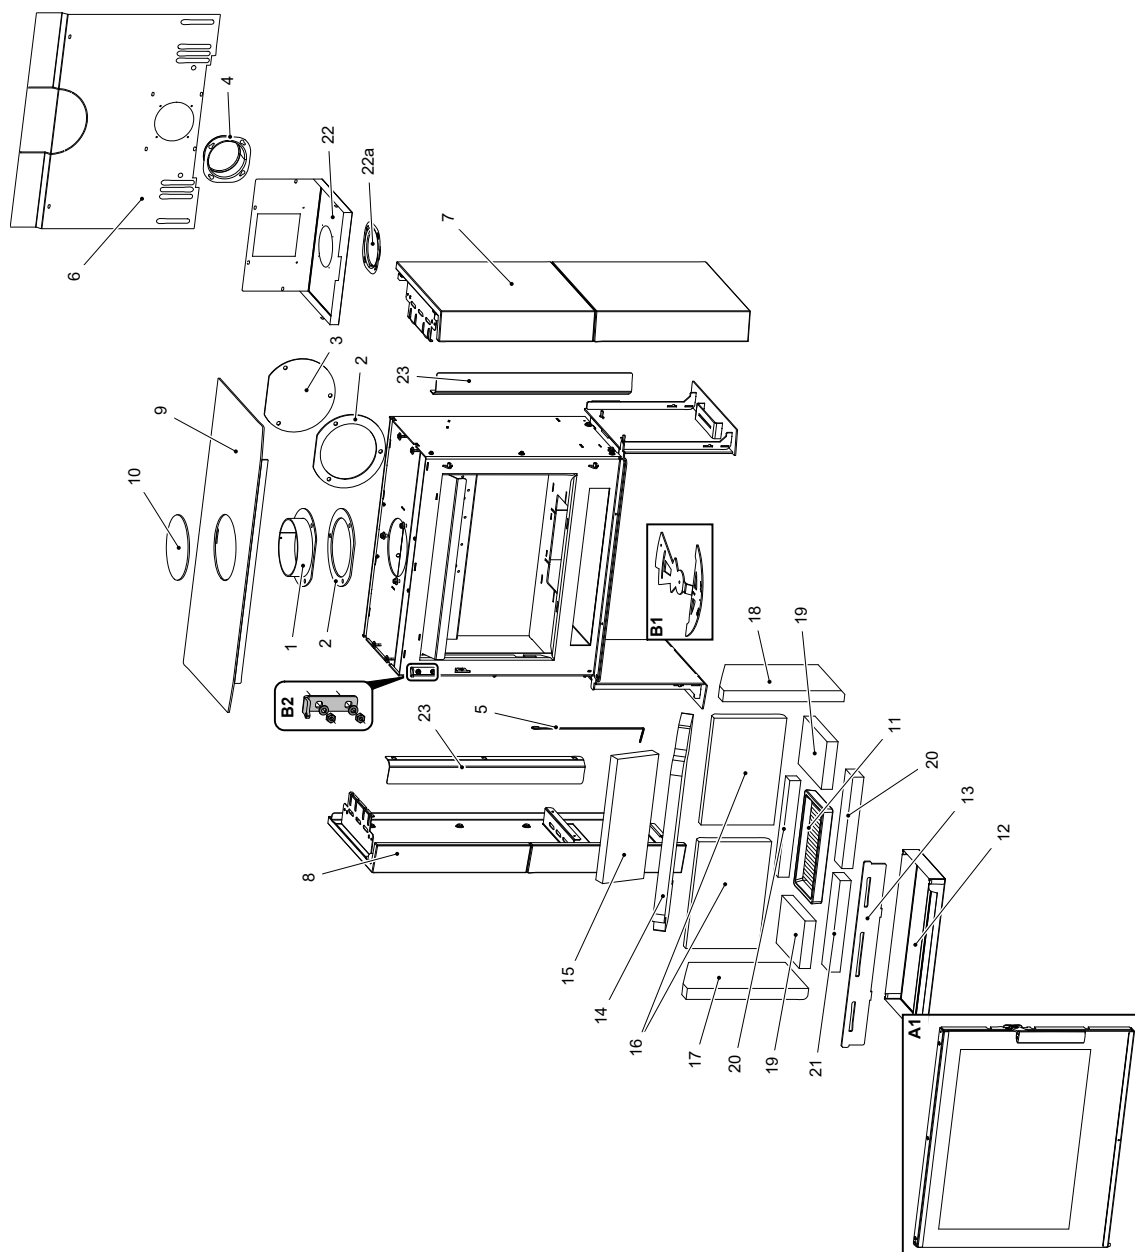

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0434715215300
B1	Easycontrol – set	1 ks	0434715566023
B2	Závěs dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0434715506124
1	Hrdlo kouřovodu/černá	1 ks	0434215005049
2	Těsnění kouřovodu	2 ks	0429415005060
3	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0429415005048
4	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
5	Pružina dveří	1 ks	0434715005316
6	Kryt zadní	1 ks	0434715505040
7	Obklad boční pravý/antracit-metalická kachle	1 ks	0434717005100
7	Obklad boční pravý/zrzavá patina kachle	1 ks	0434717015100
8	Obklad boční levý/antracit-metalická kachle	1 ks	0434717005110
8	Obklad boční levý/zrzavá patina kachle	1 ks	0434717015110
9	Víko/černá	1 ks	0434717005800
10	Záslepka horní/černá	1 ks	0434715105023
11	Rošt/černá	1 ks	0020100130005
12	Popelník	1 ks	0434715005700
13	Zábrana/černá	1 ks	0434715015013
14	Clona volná (560x240x30)	1 ks	0434715005510
15	Clona volná – zadní (340x130x30)	1 ks	0434715005507
16	Cihla 198x292x30	2 ks	0434715005501
17	Cihla 330x193x30	1 ks	0434715005503
18	Cihla 330x193x30	1 ks	0434715005509
19	Cihla 130x190x30	2 ks	0434715005504
20	Cihla 264x35x30	1 ks	0434715005505
21	Cihla 250x60x30	2 ks	0434715005506
22	Kryt šoupátka	1 ks	0434715505028
22a	Záslepka přívodu vzduchu	1 ks	0088500070005
23	Kryt boční/černá	2 ks	0434717005001

2.2. Detail A1

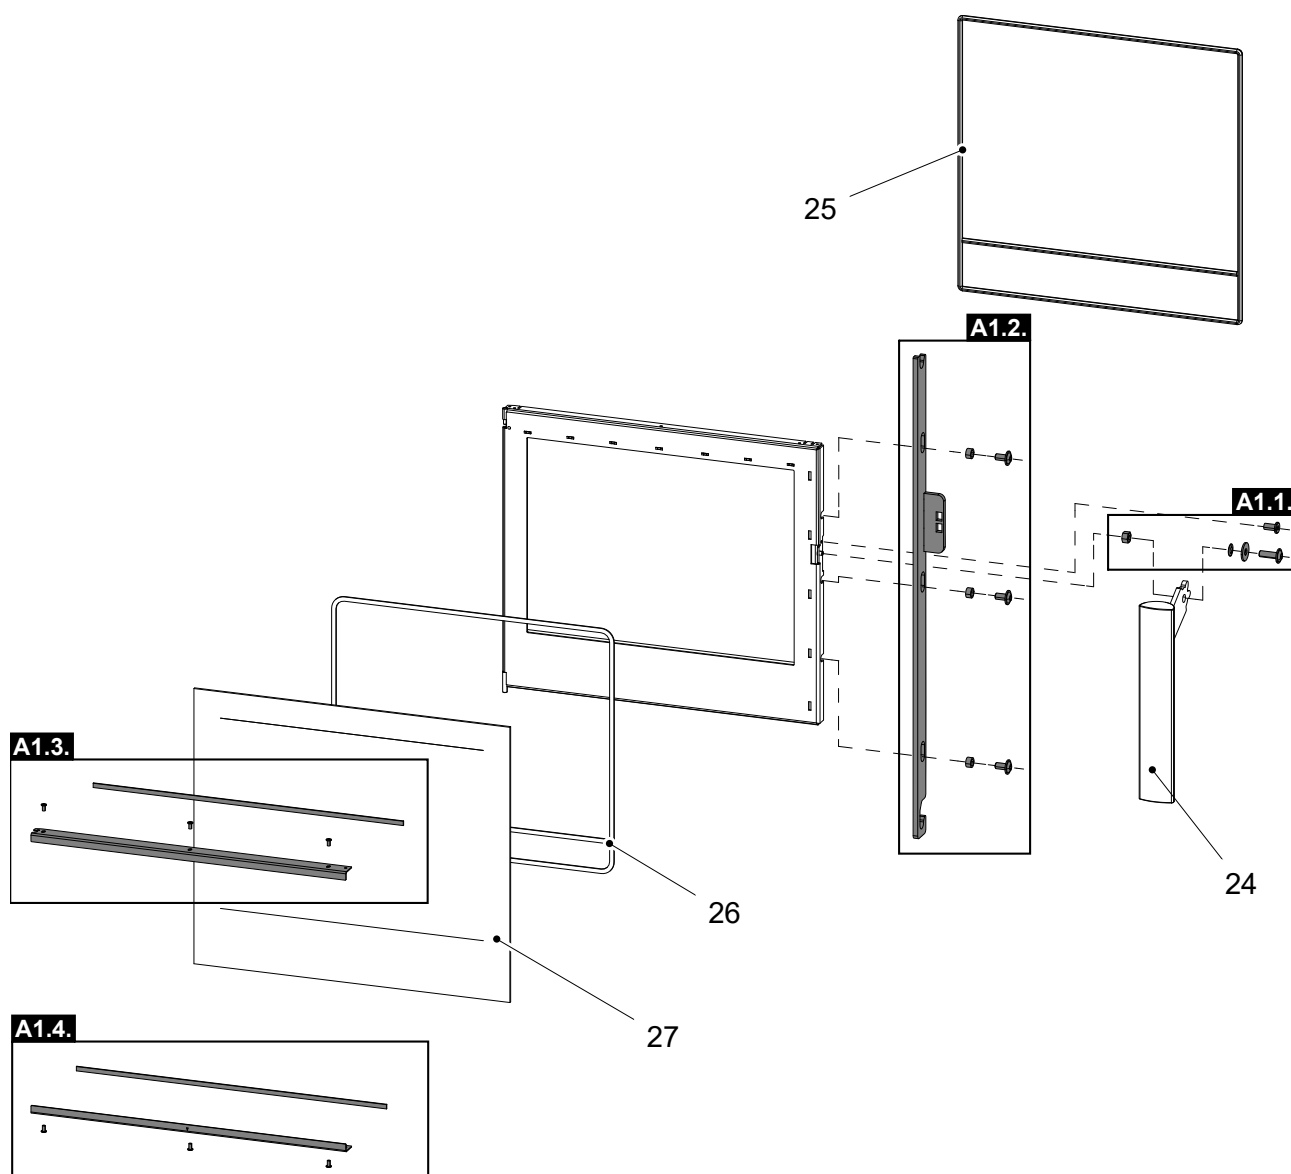

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0434715005012
A1.2.	Táhlo zavírání – set/černá	1 ks	0434715206325
A1.3.	Držák skla vrchní – set/černá	1 ks	0434715006311
A1.4.	Držák skla spodní – set/černá	1 ks	0434715006310
24	Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0434715006320
25	Těsnící šňůra dveří 10 mm	2560 mm	0040300100005
26	Těsnící šňůra skla 6 mm	2460 mm	0040406000006
27	Žáruvzdorné sklo (512x591)	1 ks	0434715005301

3. Easy control


Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.



VAROVÁNÍ


Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

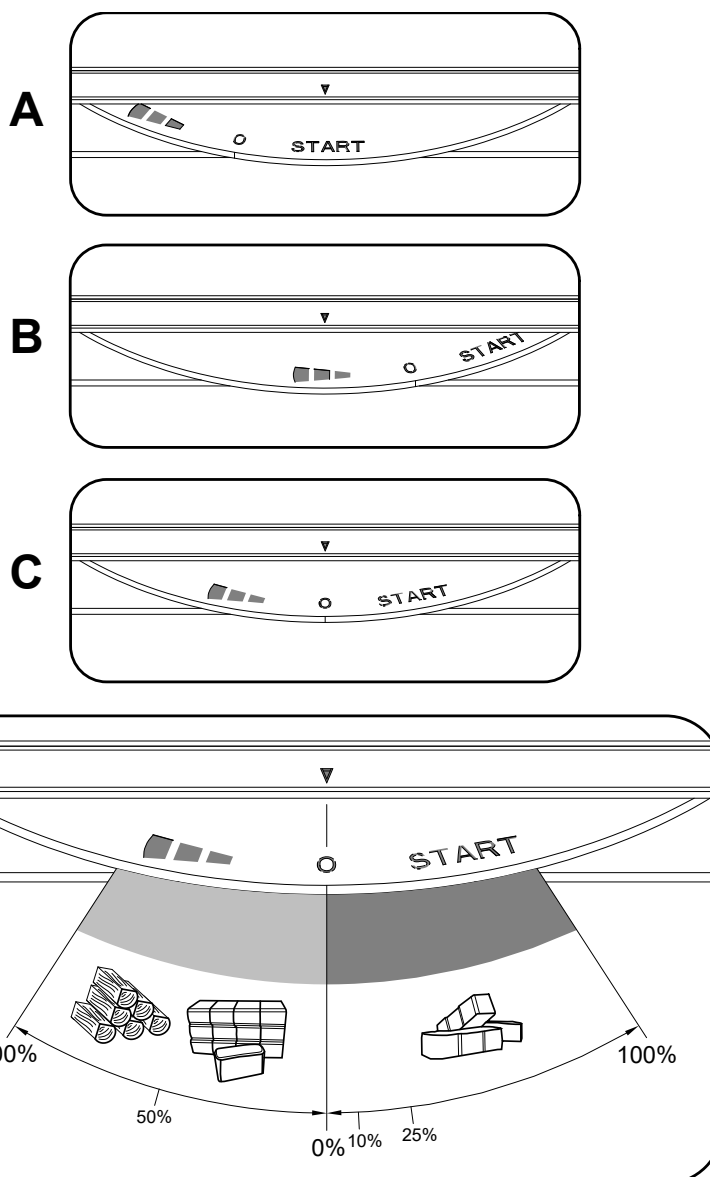

4. Záměna kouřového hrdla

Záměna kouřového hrdla

CZ

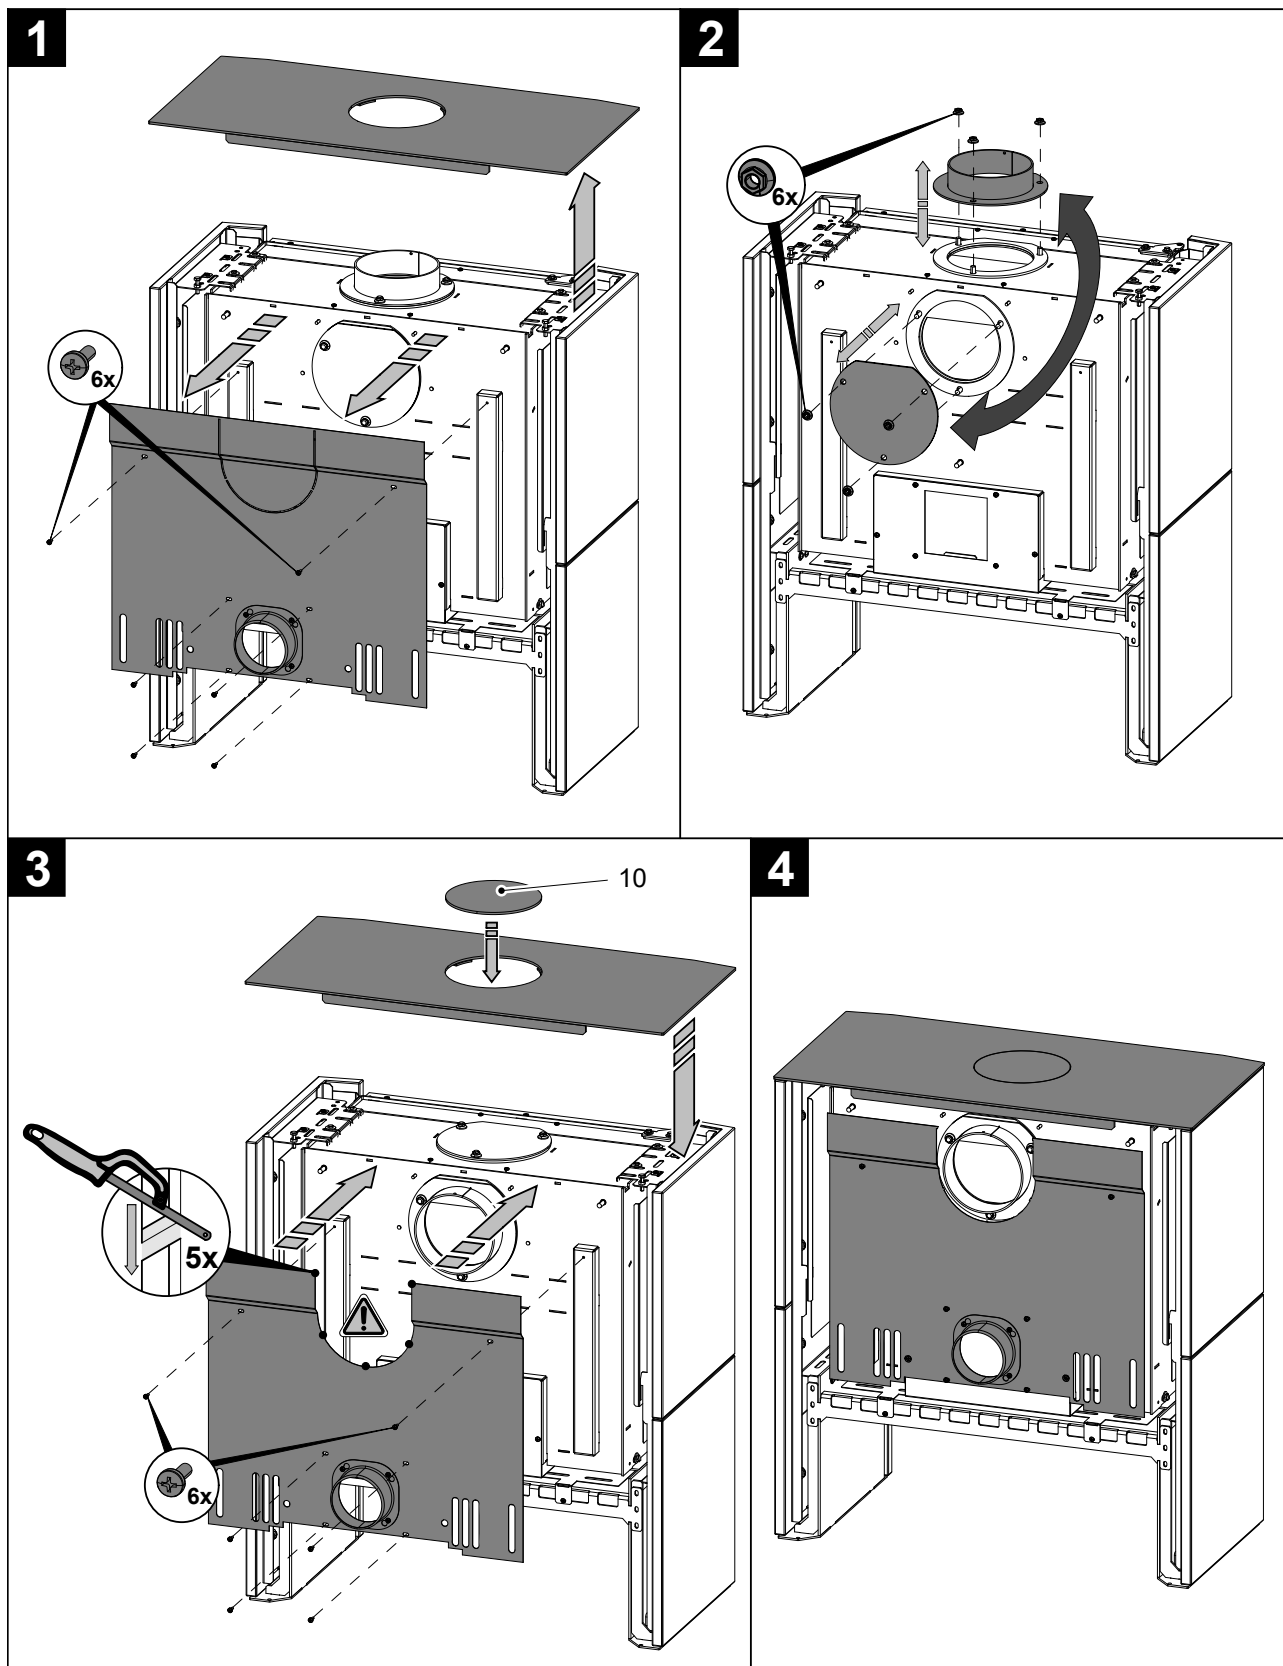

5. Záměna přívodu vzduchu

